




一. 充 主 位

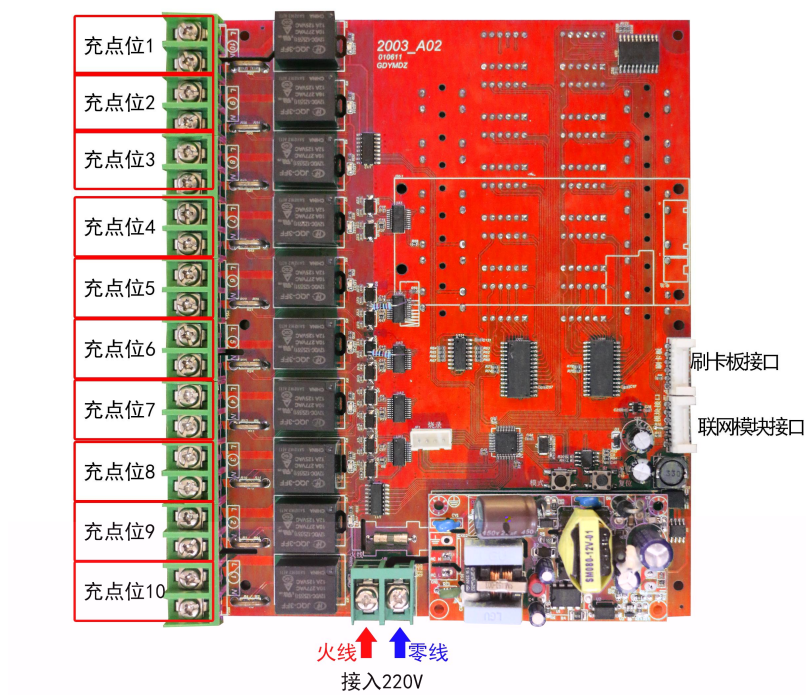


二. 充 主 及 分

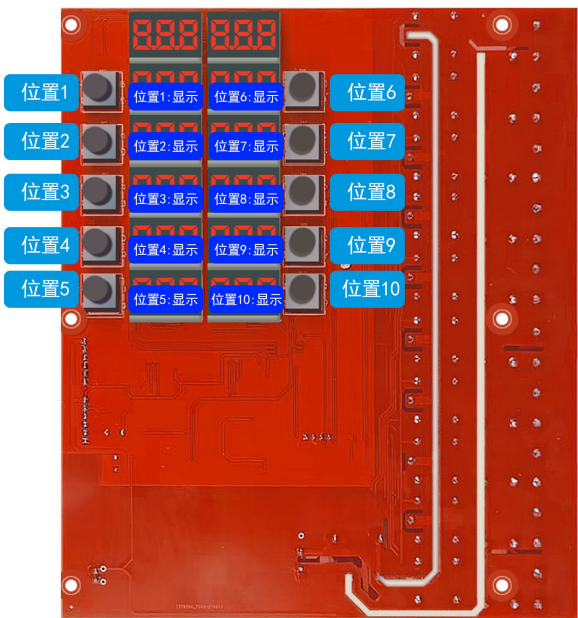

三. 充 主 危 区域， 勿 。

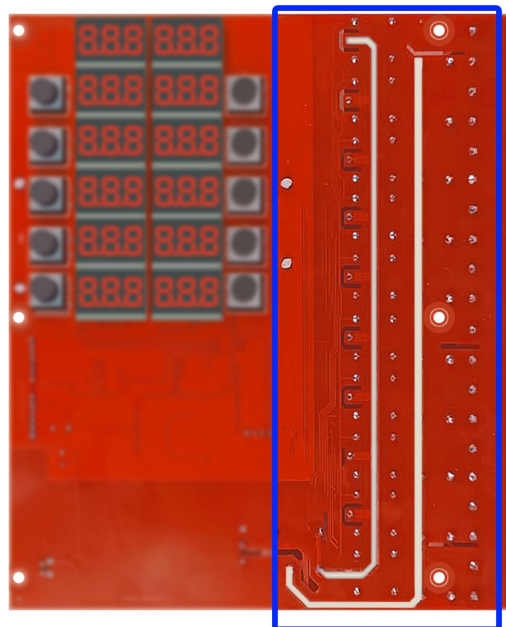

(主)

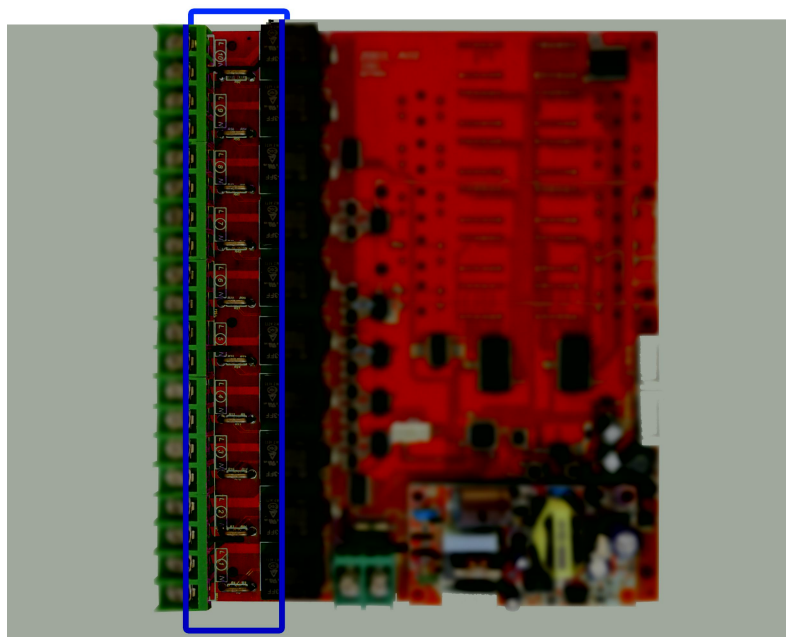

(主)

四. 充 参 单 价 定、充 参

状态查看

参数修改

充电口管理

设备导航

设备编辑

设备套餐

消费记录

编辑充电费率 ?

低功率费率

价格(元)

充电 ?

高功率费率

价格(元)

充电 ?

确定修改

价格(元)

充电时长(分钟)

价格(元)

充电时长(分钟)

编辑数值参数

一键恢复默认参数

功能选项

0

最大电流

0A ?

高低功率区分

0A

充满电流

0A ?

浮充延时

0

?

音量

0

?

确定修改

保存为默认值

1. 录后台 (<https://wx.zizhuxitong.com>)
2. 击右侧 单 “ 备 ”， 子 单 “ 备列 ”， 击 备 (备 号与主 上 号对应)。
3. 击 备后， 参 修 。
充 (低功 ， “ 低功 区分” 参 判定)：
(1) 低功 : 定低功 ， 充 单价
(2) 功 : 定 功 ， 充 单价
主 参 定：
(1) 功 : 必 填 0
(2) 大 : 填写单个充 位，充 上 (于 后 动关 出)
(3) 低功 区分: 作区分 低功 ， 之上为 功 ， 下为低功 。
(4) 充 : 填写 小 ， 充 低于 定 为已充 ， 动关 出。
(5) 充延 : 于 大 低于 小 ， 倒 (单位:)。
(6) : 主 ， 30 为

五. 充 位 ()

状态查看	参数修改	充电口管理	设备导航	设备编辑	设备套餐	消费记录
新增充电口	一键添加充电口					
列表						
编号	状态	成功启动次数	最后一次启动时间	操作		
1	空闲	38	2021-11-04 13:36:10			
2	空闲	51	2021-11-04 13:38:22			
3	空闲	39	2021-11-04 13:36:42			
4	空闲	23	2021-10-25 12:39:24			

1. 击“充 口 ”
2. 击“ 增充 口”（ 击一 加充 口）

六. 加充 套

状态查看	参数修改	充电口管理	设备导航	设备编辑	设备套餐	消费记录
新增套餐	添加关联模板					
列表						
关联模板	名称	售价	充电时长	描述	修改时间	操作
10	国庆	1	100	这是描述这是描述这	2021-10-22 16:41:08	
无	1分钟1分钱	0.01	1	11	2021-10-10 09:24:36	
无	充电测试	0.01	600	这是描述	2021-10-09 11:53:30	
无	十月	0.01	3	212	2021-10-09 09:54:15	
无	套餐1	10	120	10元120分钟	2021-10-09 09:44:13	
无	套餐2	1	10	1元钱10分钟	2021-10-09 09:43:42	

1. 击 增套 （ 击关 ， 已 定好 套 ）
2. 套 为 ，一 性 ，不受 低功 价 影响
3. 套 会在套 到 、功 （ 大 定）、功 低（低于 小 定）， 三 情况下 动 。