



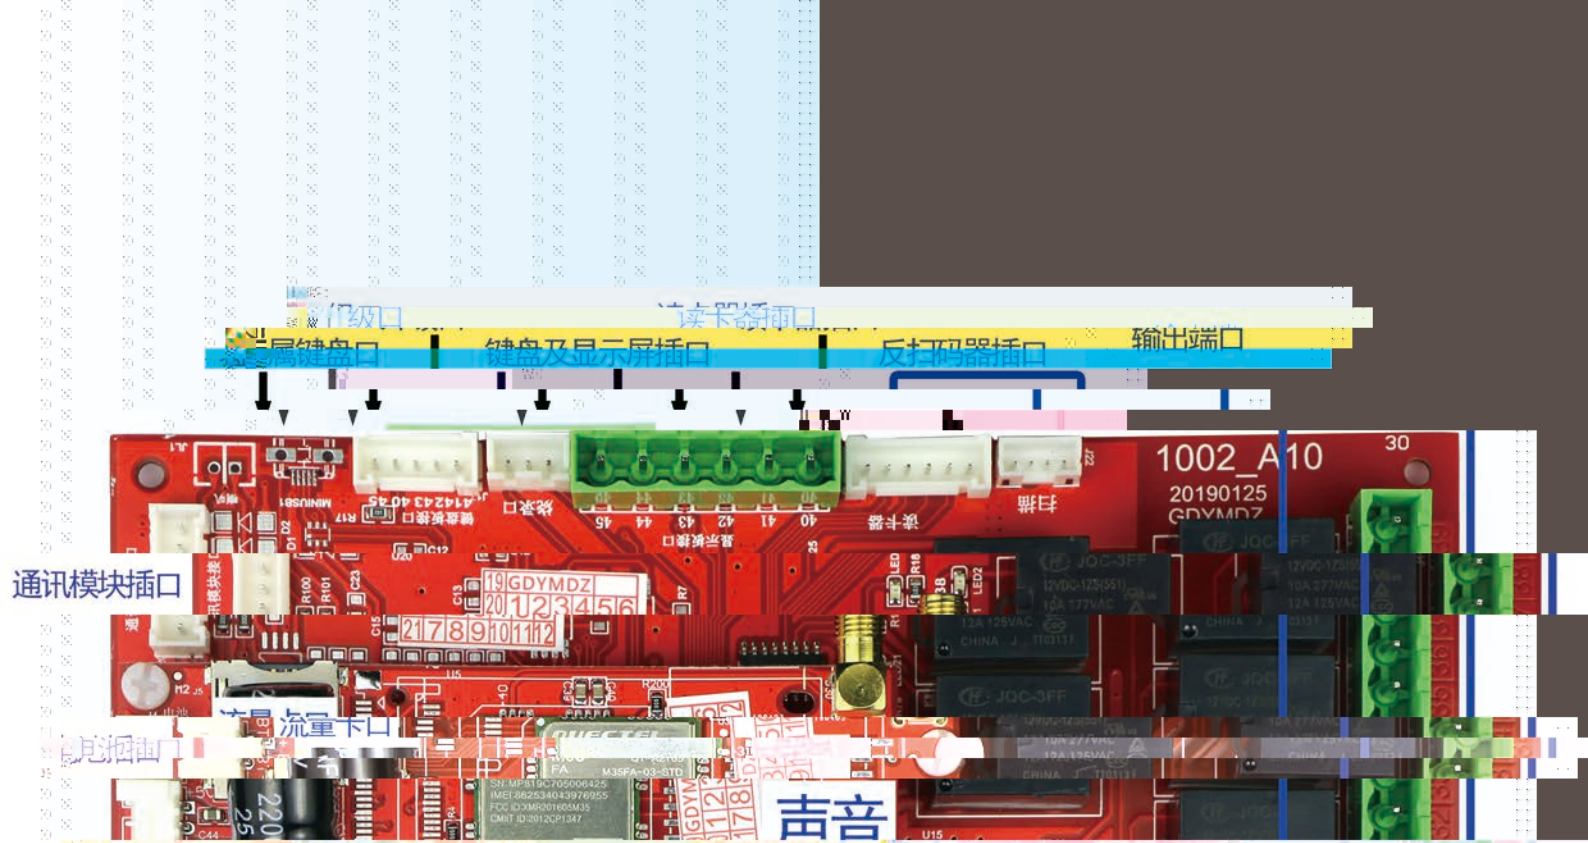

通讯模块插口


电池插口

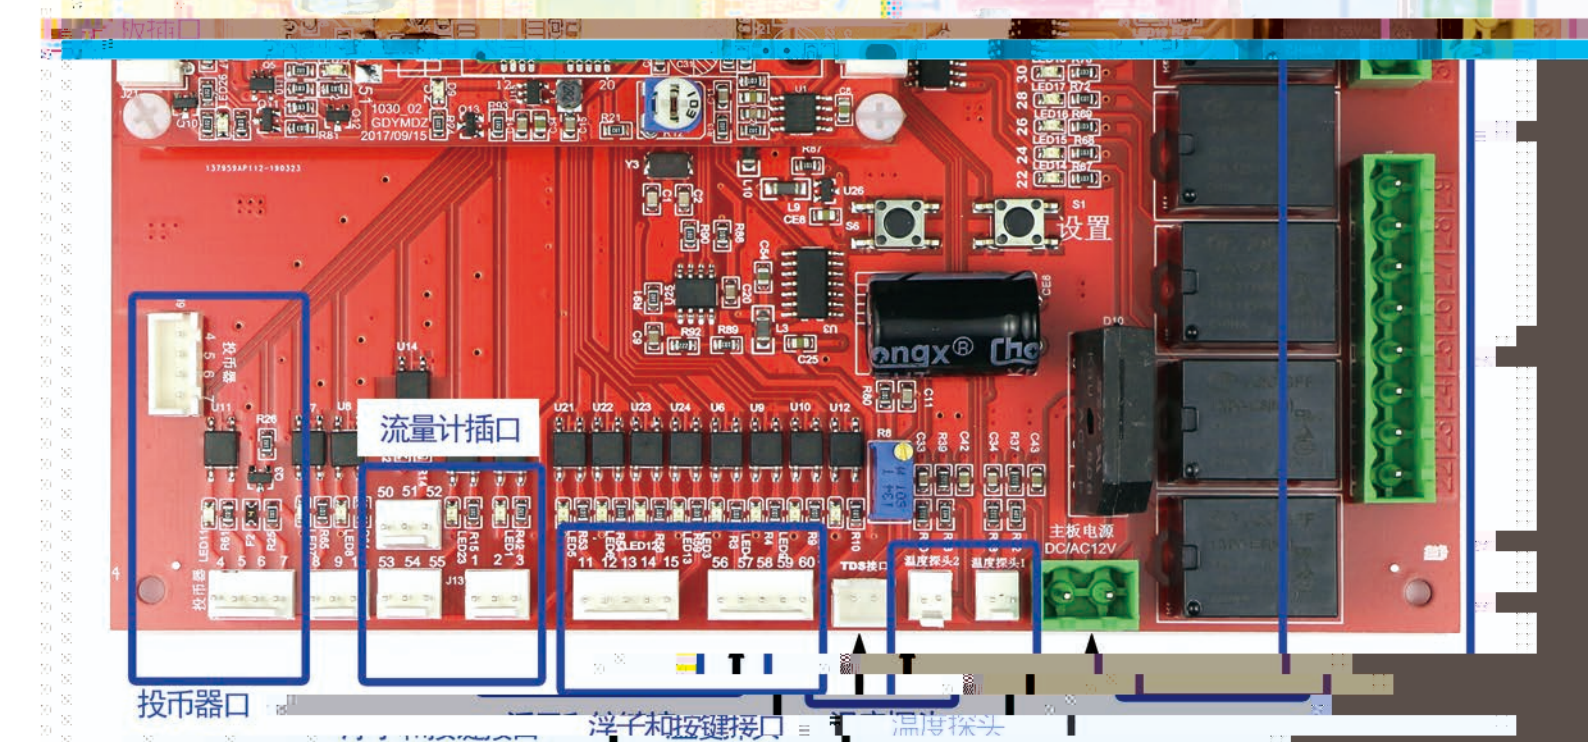

IS检测

注：电池、通讯模块、金属键盘、升级工具、反扫码器、
喇叭是配好线的，其余端口接线，看详细接线部分

一、按键板与显示板

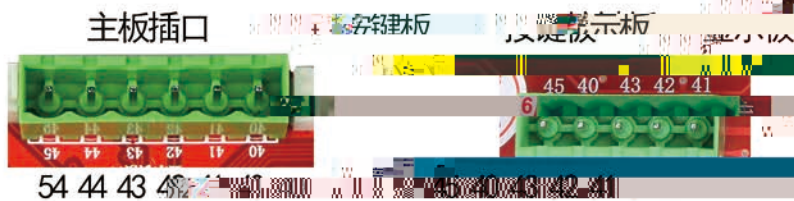

显示板、键盘接线


(金属键盘自带连接线，插“金属键盘端口”)

显示板与按键、显示板接线时，按照对应的数字去连接，**注意，**第一次来学时，会赠送彩印线，作为参考

二、流量卡插口

流量卡

流量卡插入，缺口朝外，金属面面相主板
(电信、联通、移动三大运营商，各地信号皆有强弱不同，
来购买时，请选择当地网络状况良好的运营商的卡片)

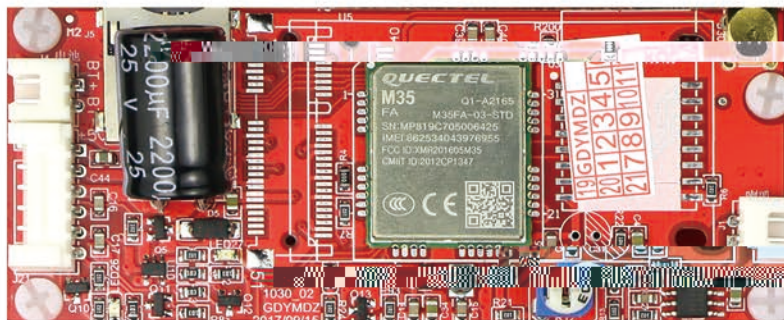

三、投币器插口



投币器端口名称，请看投币器侧面

按投币器上的 对应名称 与 主板端口 对应数字 连接

两个投币器接口

按投币器连接线插头形状的箭头指示方向

$$=x =x =x \quad =x =x =x \quad =x =x =x$$

图 2-13 多楼层建筑示意图

图 2-13 多楼层建筑示意图

[illegible]

（侧面图）

(侧视图)

接对应的功能端

56

第二路打水键

信健

结算键

5/

59

60

10

11 12 13 14 15

廿端

低液位 —13

1



1



Year	1990	1995	2000
1990	1.0	1.0	1.0
1995	1.0	1.0	1.0
2000	1.0	1.0	1.0

五、五

37

100

造

造水泵

水庄才大

目次

六、温度探头 以及 供电电源



温度探头以及供电电源插口不分方向
变压器红色线接漏保开关
变压器蓝色线接主板供电插口
不需要区分 正负极方向 和 零火线方向




七、电磁阀接线

当电磁阀和高压泵额定电压同为220V时：
火线端分别串接22 24 26 28 30 32 34 36

漏保开关火线输出


漏保开关零线输出

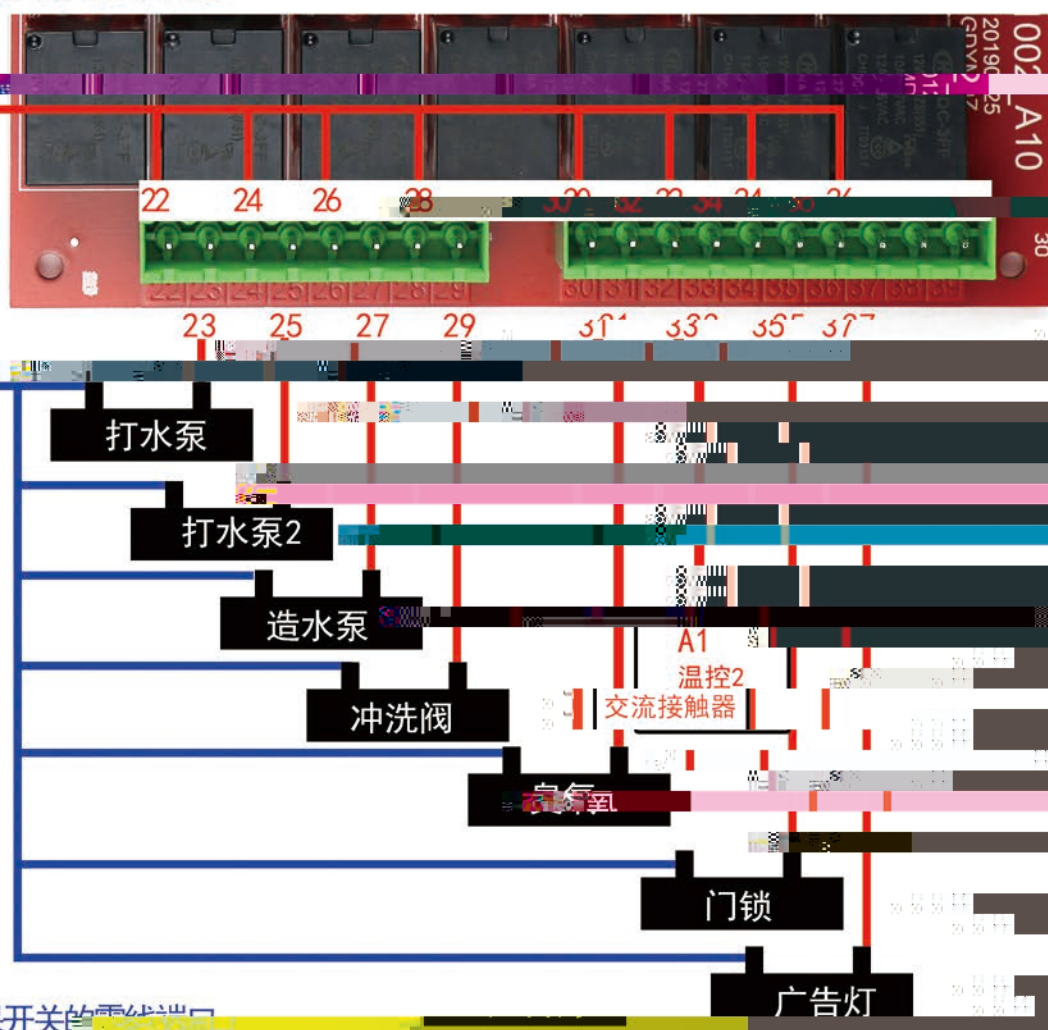


零线一起串接到漏保开关的零线端口

220V不用区分方向，第一端接零线 一端接主板输出的火线即
造水、打水一般不超过200瓦，可以直接连接主板，超过两百瓦的加交流接触器
温控设备一般功率较大，要安装交流接触器。小功率的（如小于200瓦的加热带）可以不用

七、交流接触器 请参照上图接线

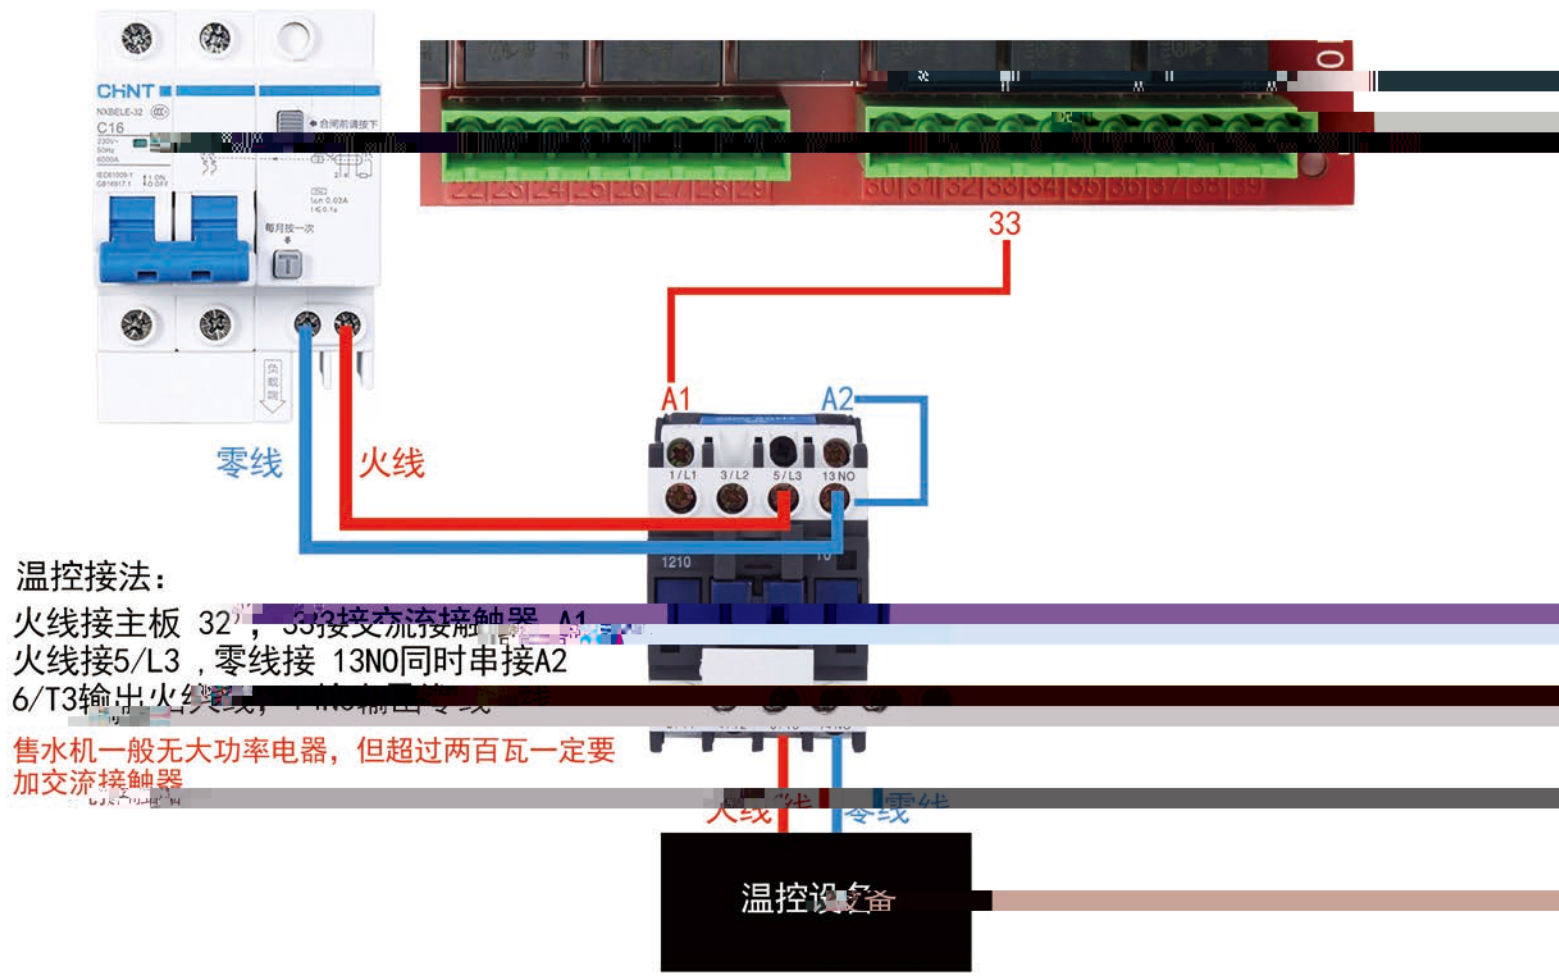

八、工作灯

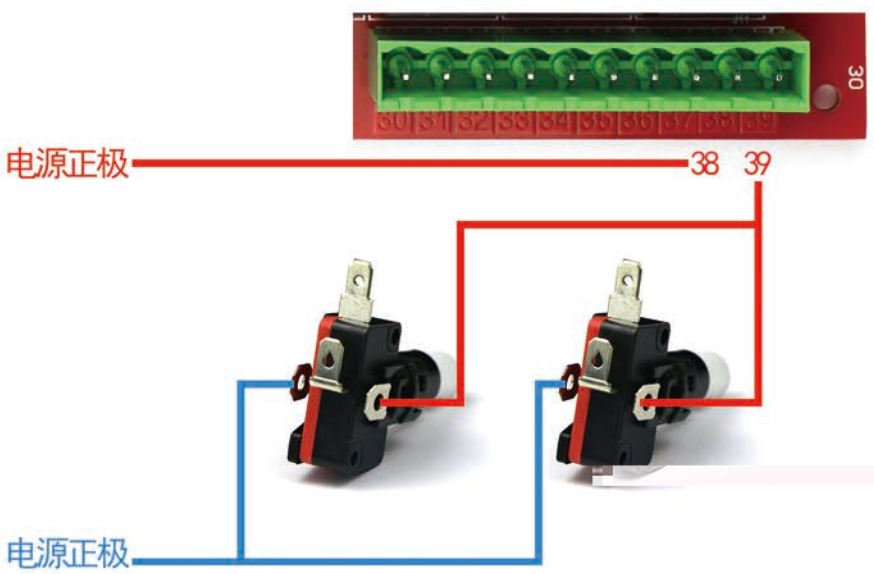

长编号洗车机参数说明：

状态查看

参数修改

设备中的商品

设备导航

设备编辑

消费记录

编辑数值参数

一键恢复默认参数

10=1元（0.1元为单位）
没有最低消费限制填0

功能选项19
洗车机功能选项固定填“19”

最大消费金额100
100=10元（0.1元为单位）

最小消费10

投币启动0
投币金额0.1元单位

工作最大时间1080
指总的消费时间，1080=18分钟（秒为单位）

结算延时30
指暂停的时间，30=30秒

温控1306
温控：306=3度启动6度停止

温控2306

工作灯延时10
延时关闭工作灯时间10=10秒

泵延时20
泵延时关闭的时间20=20秒

参数110

参数120

参数130

参数140

参数150

参数160

流量参数1100
投币脉冲金额（50=5毛/100=1元）

流量参数2100
流量参数：时间计费填100/流量计费填流量计的脉冲数（流量参数1代表第一路，2代表第二路以此类推）

流量参数3100

流量参数4100

单价180
单价：时间计费：一元多少秒，秒为单位。（80=一元80秒）/流量计费：一升多少钱，0.1升为单位（80=一元8升）。（单价1代表第一路，2代表第二路以此类推）

单价280

单价3100

单价4100

单价5100

单价60

单价70

单价80

单价90

单价100

编辑选项参数1

☒ 开机

开机项必须打勾

☐ 选项7

☐ 免费模式

☐ 流量计选择2.1

☐ 关闭电机保护

☐ 选项8

☐ 投币器禁止

☐ 流量计选择2.2

☐ 选项3

☐ 选项9

☒ 选项15
勾选代表禁止小键盘

☐ 流量计选择3.1

☐ 工作灯选项

☐ 启用定额

☐ 选项16

☐ 流量计选择3.2

☐ 选项5

☐ 单位选择

☐ 流量计选择1.1

☐ 流量计选择4.1

☐ 刷卡输入密码

☐ 常开浮子

☐ 流量计选择1.2

☐ 流量计选择4.2

编辑时间参数

广告灯开启时间/关闭时间

工作灯开启时间/关闭时间

机器开启时间/关闭时间

确定修改

确定修改

按键1清水

按键2泡沫

按键3吸尘

按键4洗手

按键5

按键6

按键7

按键8

按键9

按键10

欢迎

正常欢迎

停售欢迎

消费结束

无商品

密码提醒

定额

暂停

暂停

声音19

声音20

确定下载语音操作

返回上一页

状态查看

参数修改

设备中的商品

设备导航

设备编辑

消费记录

条件查询

按设备名称模糊查询

按商品名称模糊查询

查询

重置

新增商品

一键通知设备

一键补货

补货清单

商品列表

商品图片	商品名称	所属设备	设备中的序号	商品库存	默认库存	价格	最低消费金额	销售量	状态	编辑
无图片	0	洗车机	0 代表设备二维码	96016个	100000	现价：¥ 6	¥ 1	3984个	上架	编辑
无图片	2	洗车机	2 代表泡沫库存和单价	37350个	100000	现价：¥ 6	¥ 1	2650个	上架	编辑

显示1 / 1 页 总数2 条

注：这两个序号是自主设定的，必须是0和2。

3.点击下载设备二维码

2.点击进入编辑，设置商品序号分别是0和2，在设置库存和单价。

商品

商品列表

编辑产品

商品图片

选择文件

未选择任何文件

建议尺寸640*640

商品名称

2

商品在设备中的位置

2

两个商品序号分别是0和2

商品单位

商品库存

10000

库存必须填（建议值10000）

默认库存

0

最小库存

10

最小库存（建议值填10）

最低消费金额

0

最低消费（建议填1）

特价商品可购买数量

0

是否支持单次消费

支持单次消费

可选择是否支持单次消费。
选择支持单次消费：客户扫码直接支付金额消费
选择不支持单次消费：客户先注册会员充值再扫码启动机器消费。

商品描述

这里可设置商品的信息，或者编辑优惠活动的信息，添加图片。

确定提交

下载商品二维码

返回

设置完点击确定提交

状态查看

参数修改

设备中的商品

设备导航

设备编辑

消费记录

设备编辑

设备类型

通用款

1.设备类型选择为通用款

设备名称

洗车机

2.设备名称自主设置，可以注明是某某地区洗车机，便于您多台设备的查询

机器码

2865794039014545

3.机器码-设备编号，按主控板的S1设置键，显示板显示的F01下的数字就是设备编号，一共是16位数，添加到这里。

促销百分比

100

设备联系微信号

设备联系电话

设备联系地址

设备激活

☐ 立即激活

☒ 不激活

4.设备使用时，先激活设备才能使用

转移设备

确定编辑

返回上一页

5.确定编辑