


升级口 键盘接口 显示器接口 摄像头接口 输出端口



通讯模块插口




电源插口

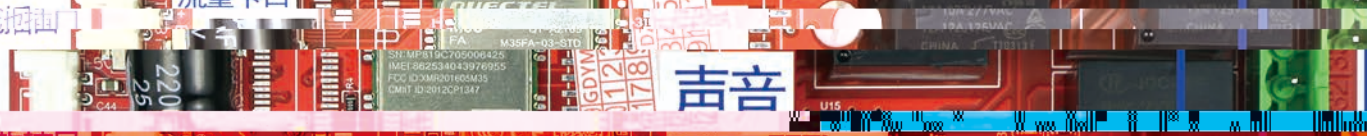

声音

主板插口

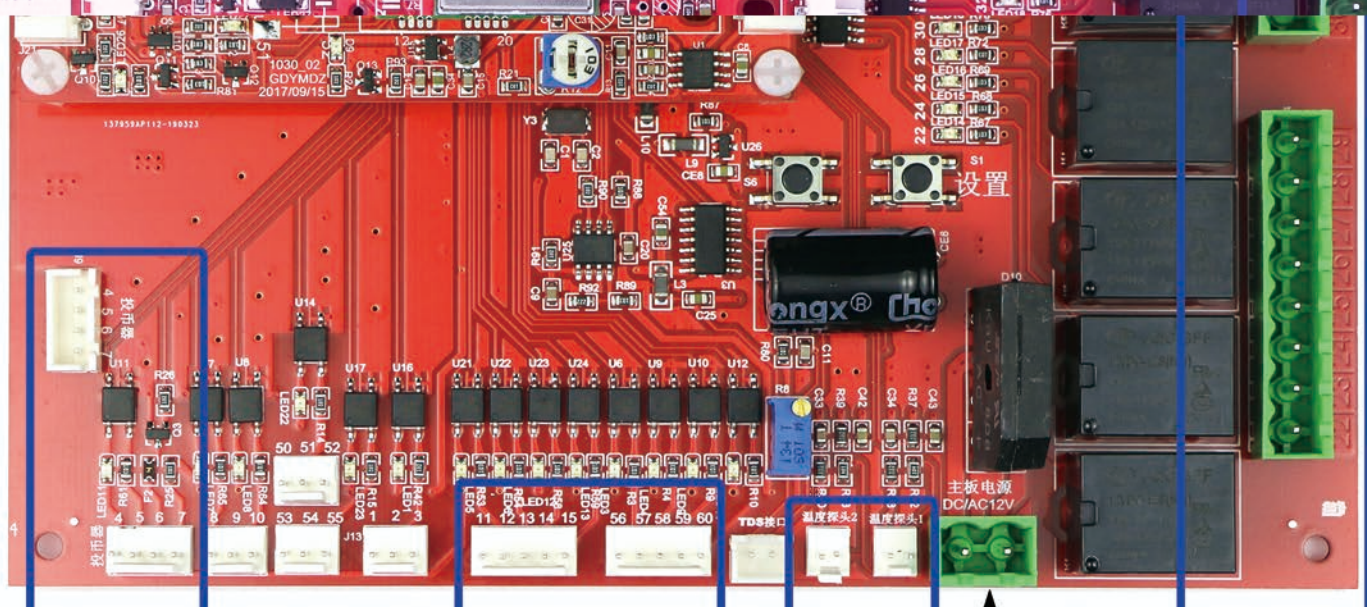

投币器口


地感接口 温度探头

主板电源

注：此图通讯模块、金属键盘、升级工具、反扫码器、

喇叭、显示屏线、其他接口线、无线网卡线

一、按键板与显示板

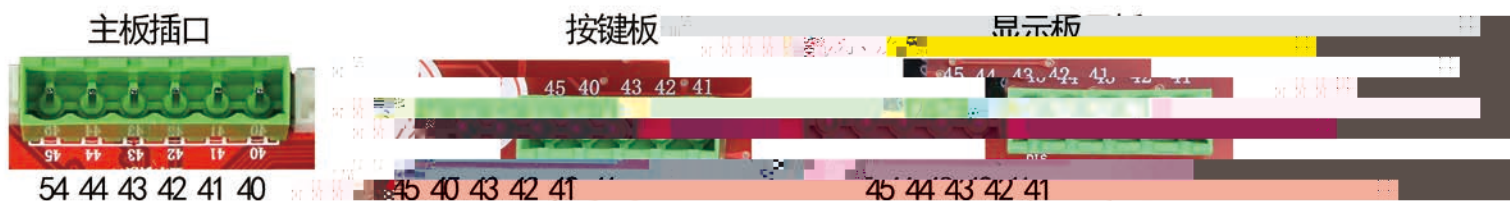

显示板、键盘接线


(金属键盘自带连接线，插“金属键盘端口”)

显示板与按键、显示板接线时，按照对应的数字去连接，**注意 40 号**
(第一次采购时，会赠送 彩排线 作为参考)


二、流量卡插口

流量卡

流量卡插入，缺口朝外，金属面面相主板
(电信、联通、移动三大运营商，各地信号皆有强弱不同，
采购时请选择当地网络状况良好的运营商的卡片)

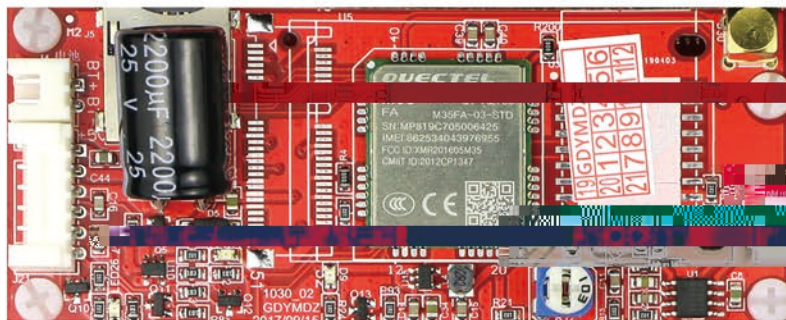

三、投币器插口

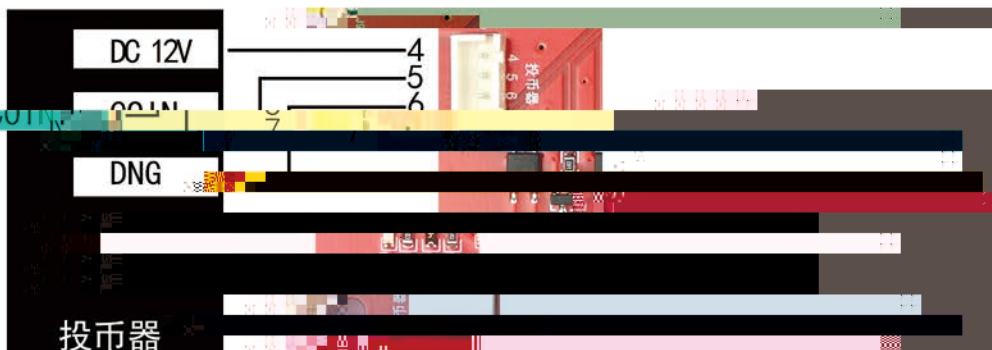

投币器端口名称，请看投币器侧面

按投币器上的 对应名称 与 主板端口 对应数字 连接

按投币器连接线插头形状的实际情况选择

四、地感接口



地感：干接点。如无地感，可短接

PLC：允许以脉冲信号，否则就接

五、脉冲信号输出



22 23 输出扣款成功信号

24 25输出地感信号（11,12闭合时输出）

六、温度探头 以及 供电电源




温度探头以及供电电源插口不分方向

变压器红色线接漏保开关

变压器蓝色线接主板供电插口

不需要区分 正负极方向 和 零火线方向

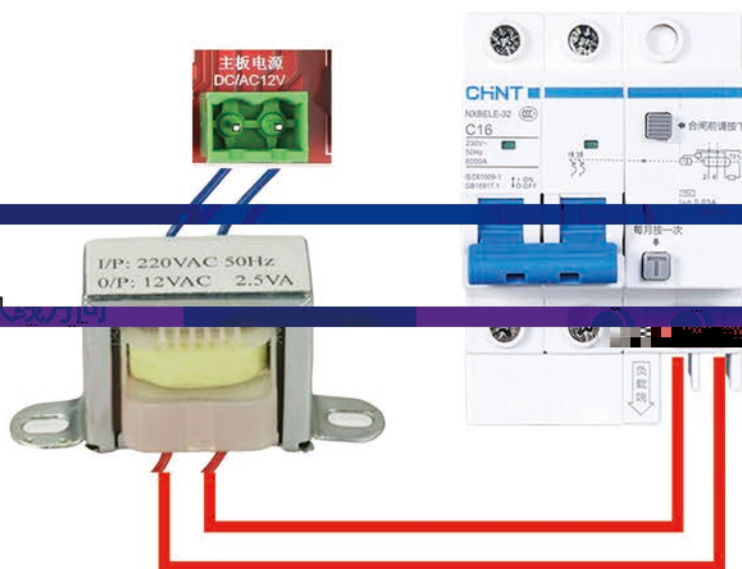

七、温控、广告灯

这两个功能与电磁阀接法相同


温控：34接火线 或 正极，35接温控设备，温控设备另一个接口与零线 或 负极 相连

广告灯：36接火线 或 正极，37接灯具，灯具另一个接口与零线 或 负极 相连

电压相同的部分，主板接火线的端可以串接（和电磁阀一样）

功率超过200瓦的接交流接触器（接法与高压泵相同）

八、工作灯

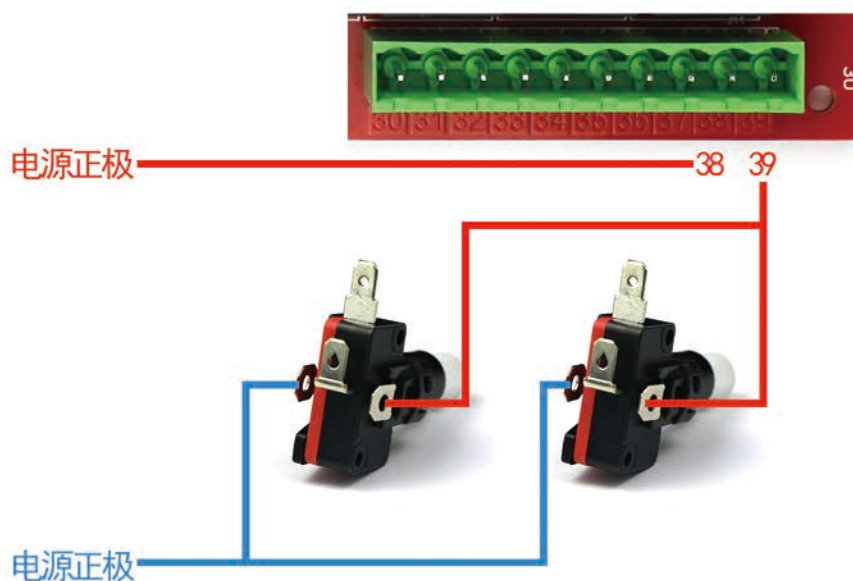

WIFI设置

- 1. 打开主板电源，打开手机WIFI设置页面
- 2. 等待三秒后，按下设置键
- 3. 等待出现YMDZ开头的WIFI后，松开设置键
- 4. 连接YMDZ开头的WIFI，密码为123456789
- 5. 打开浏览器，输入192. 168. 4. 1这个网址
- 6. 添加主板要连接的WIFI的账号密码
- 7. 点击Enter 设置完成



参数说明：

设备管理

/ 洗车机

当前导航：导航 / 设备列表 / 参数设置

状态查看

参数修改

设备中的商品

设备导航

设备编辑

消费记录

编辑数值参数

一键恢复默认参数

功能选项

50

全自动洗车机

最大消费金额

100

100=10元（0.1元为单位）

最小消费

100

100=10元（0.1元为单位）

投币启动

100

投币金额0.1元单位

工作最大时间

10

10=10秒（秒为单位）

结算延时

10

指暂停的时间，10=10秒

温控1

0

温控2

0

工作灯延时

10

延时关闭工作灯时间10=10秒

泵延时

10

泵延时关闭的时间，10=10秒

参数11

0

每个流程输出最大时间（单位：秒）

参数12

0

每个流程暂停时间（单位：秒）

参数13

0

参数14

0

参数15

0

参数16

0

流量参数1

0

流量参数2

0

流量参数3

0

流量参数4

0

单价1

100

100=10元（0.1元为单位）

单价2

0

单价3

0

单价4

0

单价5

0

单价6

0

单价7

0

单价8

0

单价9

0

单价10

0

编辑选项参数1

☒ 开机

开机项必须打勾

☐ 选项7

☐ 免费模式

☐ 流量计选择2.1

☐ 关闭电机保护

选项8

☐ 投币器禁止

流量计选择2.2

☐ 选项3

选项9

☐ 选项15

流量计选择3.1

☐ 工作灯选项

启用定额

☐ 选项16

流量计选择3.2

☐ 选项5

单位选择

☐ 流量计选择1.1

流量计选择4.1

☐ 刷卡输入密码

常开浮子

☐ 流量计选择1.2

流量计选择4.2

编辑时间参数

广告灯开启时间/关闭时间

定时输出开

00时

00分

定时输出关

00时

00分

定时开机

00时

00分

定时关机

00时

00分

工作灯开启时间/关闭时间

工作灯输出开

00时

00分

工作灯输出关

00时

00分

机器开启时间/关闭时间

确定修改

确定修改

按键1

按键2

按键3

按键4

按键5

按键6

按键7

按键8

按键9

按键10

欢迎

正常欢迎

停售欢迎

消费结束

无商品

密码提醒

定额

暂停

暂停

声音19

声音20

确定下载设备操作

返回上一页

商品

/ 设备商品

当前导航：导航 / 商品列表

状态查看

参数修改

设备中的商品

设备导航

设备编辑

消费记录

条件查询

按设备名称模糊查询

按商品名称模糊查询

查询

重置

新增商品

一键通知设备

一键补货

补货清单

商品列表

商品图片

商品名称

所属设备

设备中的序号

商品库存

默认库存

价格

最低消费金额

销售量

状态

操作

无图片

1

洗车机

0 代表设备二维码

10000

0

现价：¥ 1

¥ 0

0

上架

编辑

删除

显示: 1 / 1 页 总数: 1 条

上一页

下一页

3.点击下载设备二维码

2.点击进入编辑，设置商品序号填0，再设置商品库存和单价，商品状态必须选择为上架

状态查看

参数修改

设备中的商品

设备导航

设备编辑

消费记录

设备编辑

设备类型

通用款

1.设备类型选择为通用款

设备名称

洗车机

2.设备名称自主设置，可以注明是某某地区设备，如：广东东莞某某设备

机器码

2865794039014545

3.机器码=设备编号，按主控板的S1设置键，显示板显示的F01下的数字就是设备编号，一共是16位数，添加到这里。

促销百分比

100

设备联系微信号

设备联系电话

设备联系地址

设备激活

☒ 立即激活

☐ 不激活

4.设备使用时，先激活设备才能使用

转移设备

确定编辑

返回上一页

5.确定编辑