



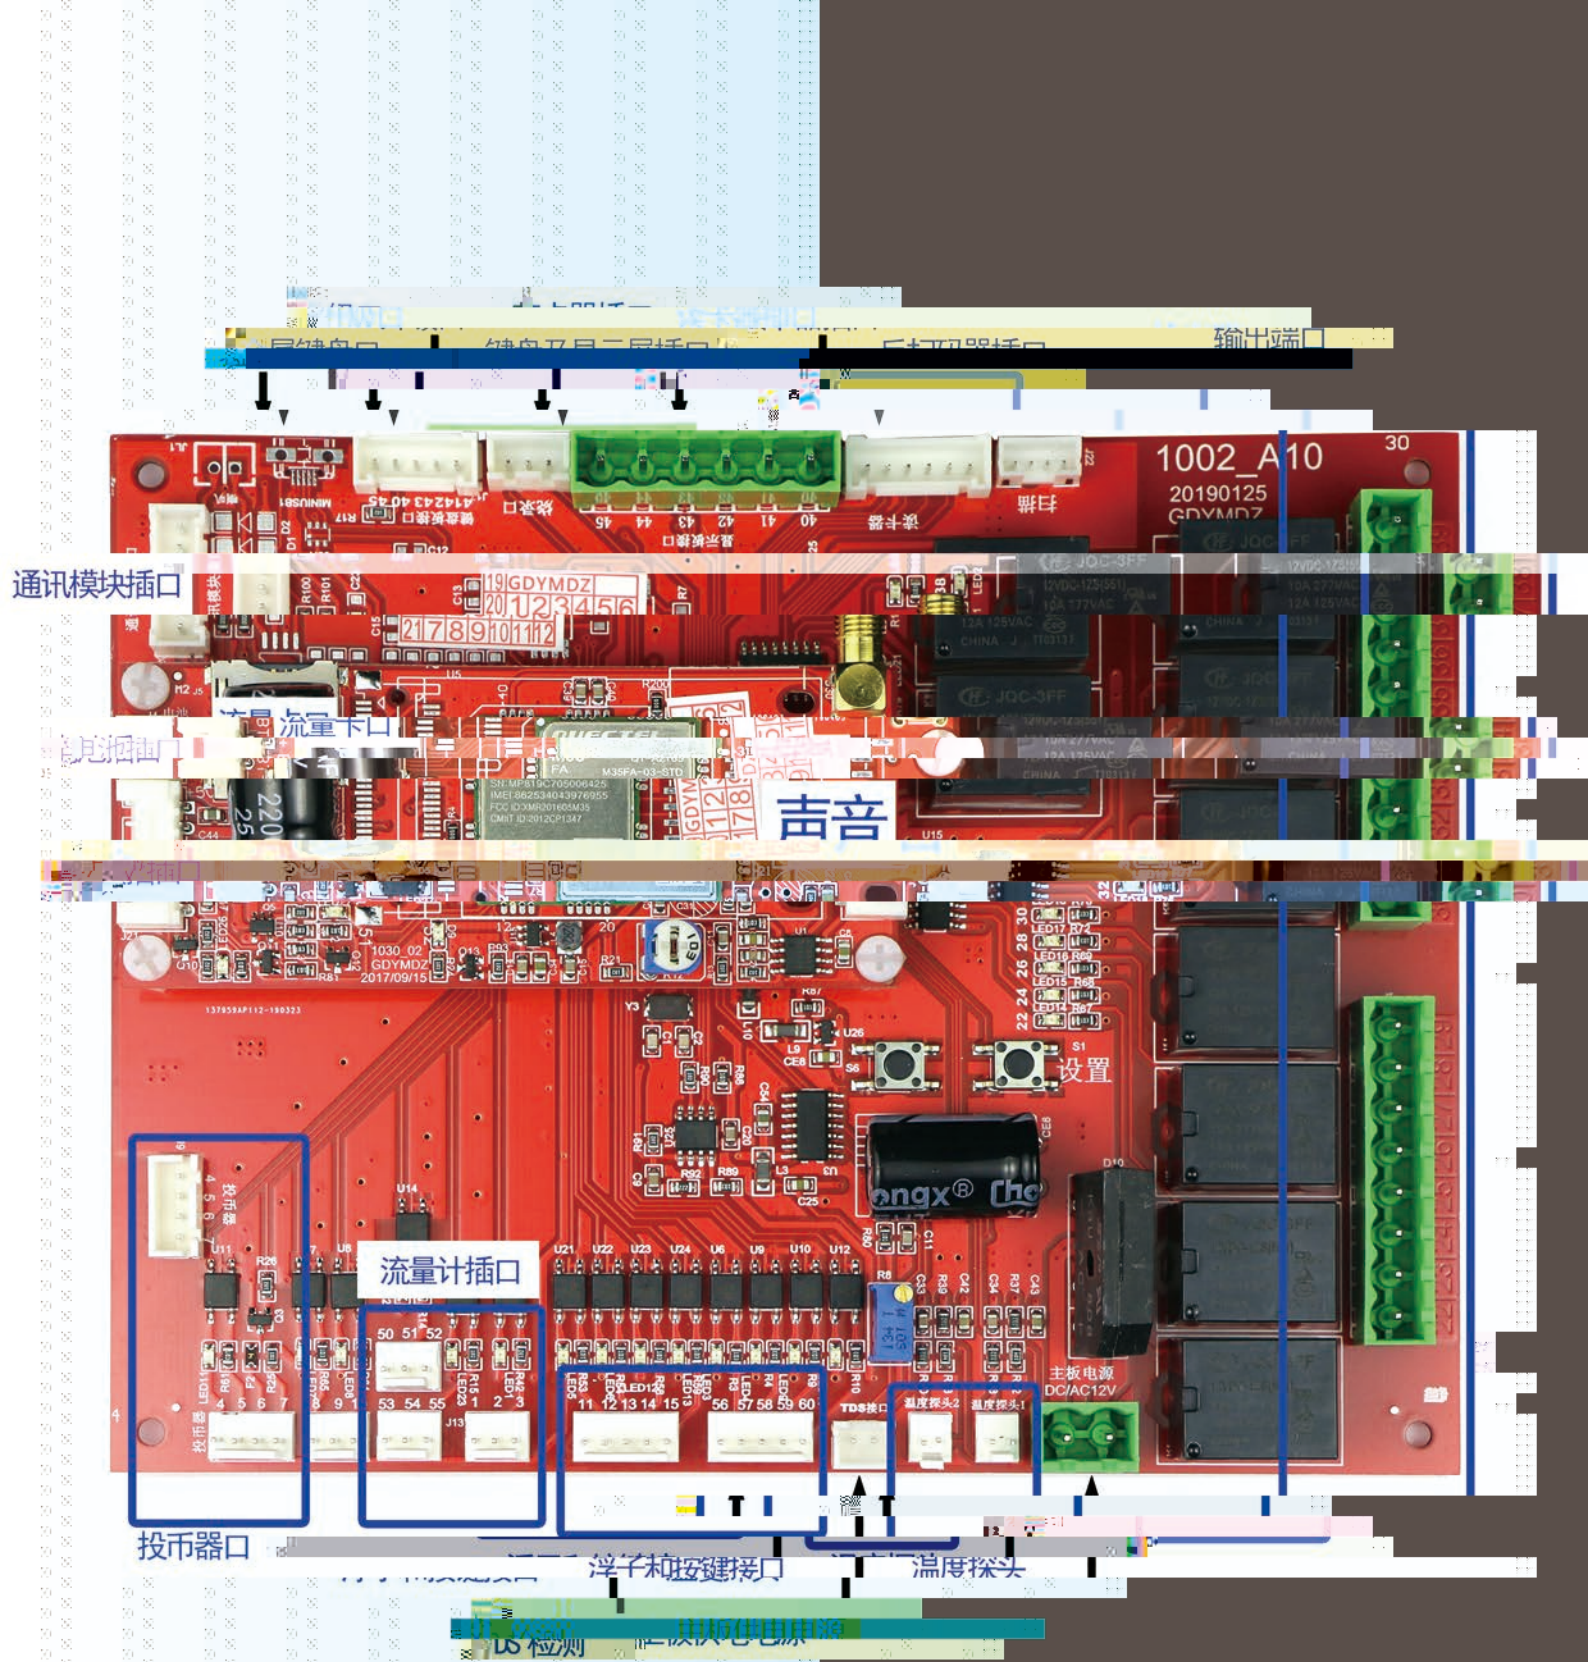

注：电池、通讯模块、金属键盘、升级工具、反扫码枪、  
喇叭是配好线的，其余端口接线，看详细接线部分

## 一、按键板与显示板

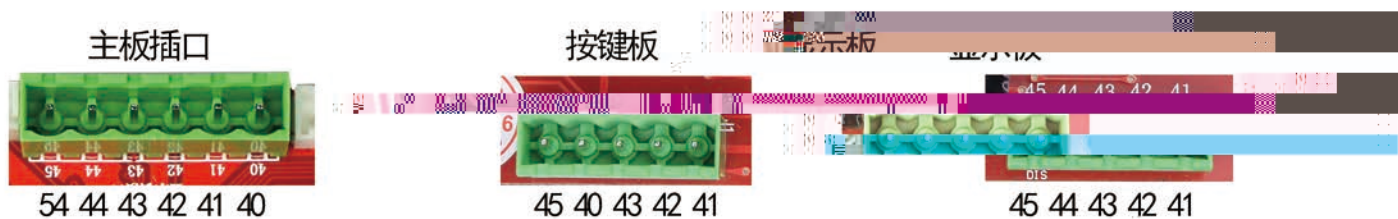


显示板、键盘接线  
(金属键盘自带连接线, 插“金属键盘端口”)

显示板与按键、显示板接线时, 按照对应的数字来连接  
(第一次采购时, 会赠送 彩排线 作为参考)

## 二、流量卡插口

流量卡插入, 缺口朝外, 金属面面相主板  
(电信、联通、移动三大运营商, 各地信号皆有强弱不同,  
采购时, 请选择信号网络状况良好的运营商的卡片)

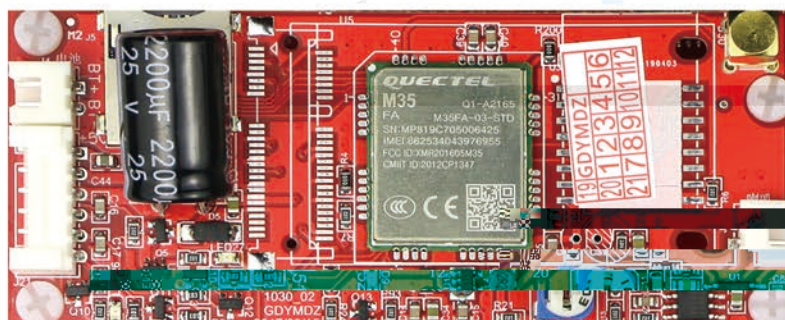

## 三、投币器插口



投币器端口名称, 请看投币器侧面

按投币器上的 对应名称 与 主板端口 对应数字 连接

## 4. 流量计

50 51 52



红黄黑 红黄黑 红黄黑  
线线线 线线线 线线线

53 54 55 1 2 3 1, 2, 3为第一流量计接口 (请把流量计对应的连接线颜色与对应的端口号连接)

50 51 52为第二流量计接口 (流量计流量的颜色, 一般有红黄黑, 或红黄蓝, 两种)

53 54 55 1 2 3 53 54 55为第三流量计接口 (脉冲计费模式不要接流量计)

流量计接口没有特定要求, 可以清水, 污水分开铺设,

也可以共用一个流量计接口。

## 5. 按钮接口

56 57 58 59 60

56为按键的公共端

57 58 59 60 接对应的功能端

56 57 58 59 60

56 57 58 59 60

56 57 58 59 60

56 57 58 59 60

56 57 58 59 60

56 57 58 59 60

56 57 58 59 60

56 57 58 59 60

56 57 58 59 60

56 57 58 59 60

56 57 58 59 60

56 57 58 59 60

56 57 58 59 60

56 57 58 59 60

56 57 58 59 60

56 57 58 59 60

56 57 58 59 60

56 57 58 59 60

56 57 58 59 60

56 57 58 59 60

56 57 58 59 60

56 57 58 59 60

56 57 58 59 60

56 57 58 59 60

56 57 58 59 60

56 57 58 59 60

56 57 58 59 60

56 57 58 59 60

56 57 58 59 60

56 57 58 59 60

56 57 58 59 60

56 57 58 59 60

56 57 58 59 60

56 57 58 59 60

56 57 58 59 60

56 57 58 59 60

56 57 58 59 60

56 57 58 59 60

56 57 58 59 60

56 57 58 59 60

56 57 58 59 60

56 57 58 59 60

56 57 58 59 60

56 57 58 59 60

56 57 58 59 60

56 57 58 59 60

56 57 58 59 60

56 57 58 59 60

56 57 58 59 60

## 六、温度探头 以及 供电电源



温度探头以及供电电源插口不分方向  
变压器红色线接漏保开关  
变压器蓝色线接主板供电插口  
不需要区分 正负极方向 和 零火线方向




## 七、电磁阀接线

当电磁阀和高压泵额定电压同为220V时：  
火线端分别串接22 24 26 28 30 32 34 36

漏保开关火线输出


漏保开关零线输出

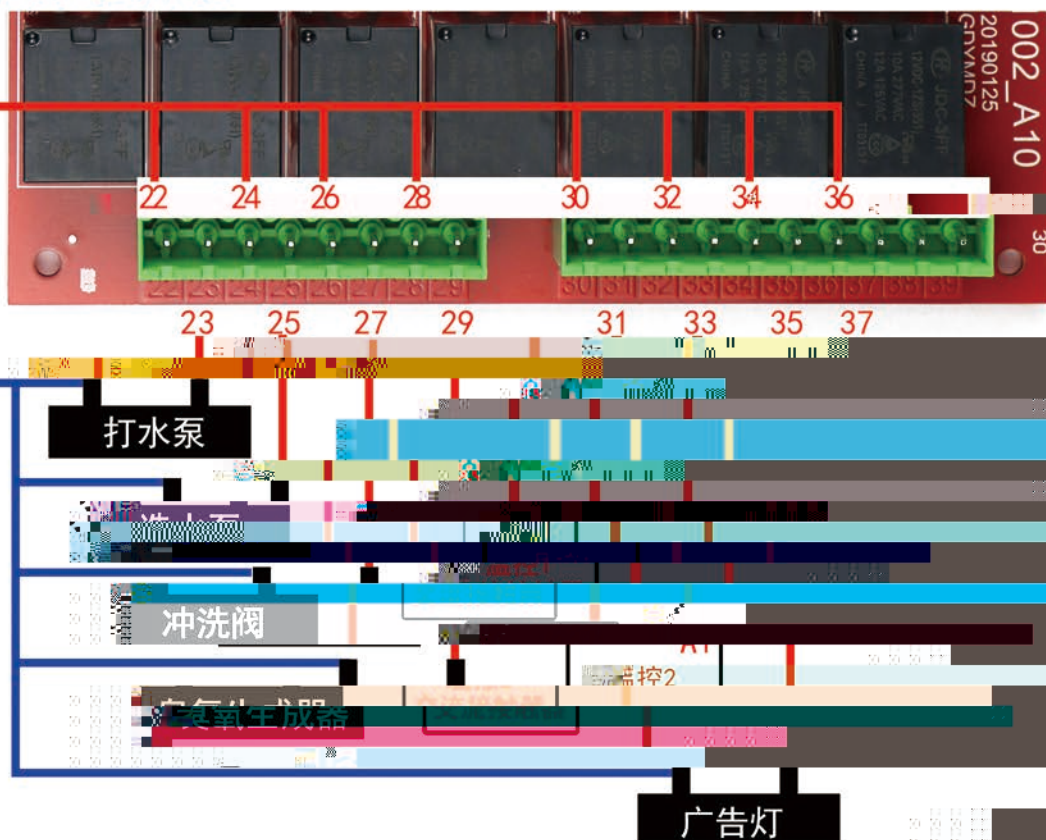


零线一起串接到漏保开关的零线端口

220V不用区分方向，第一端接零线，一端接主板输出的火线即  
造水、打水一般不超过200瓦，可以直接连接主板，超过两百瓦的加交流接触器  
温控设备一般功率较大，要安装交流接触器。小功率的（如小于200瓦的加热带）可以不用

七、交流接触器，请结合上图接线

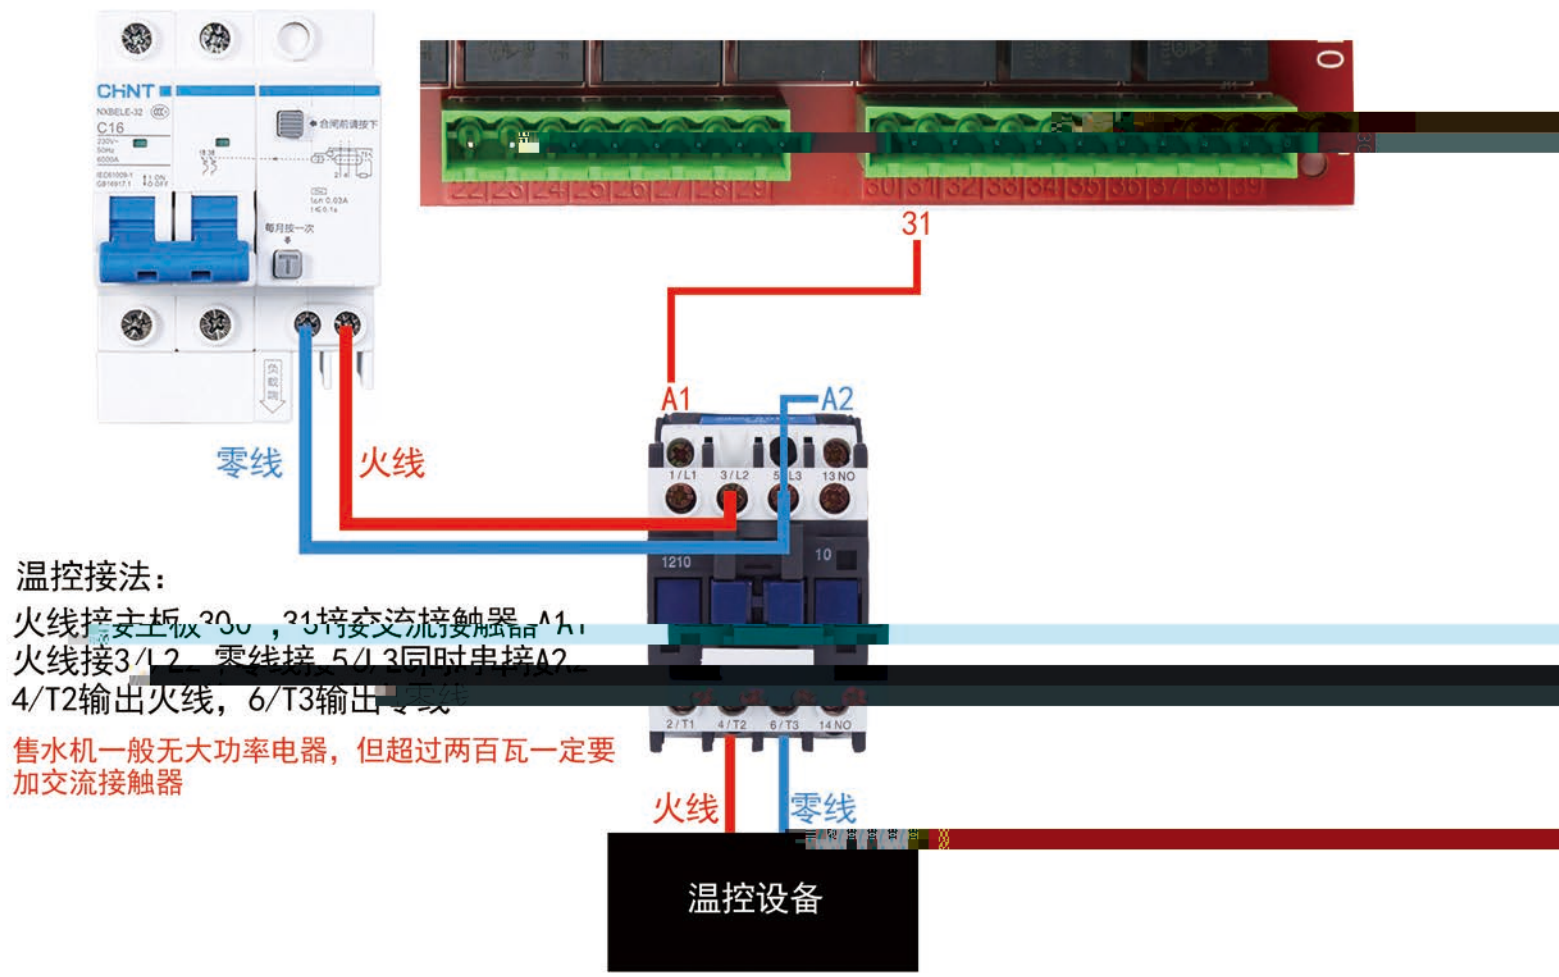

八、工作灯

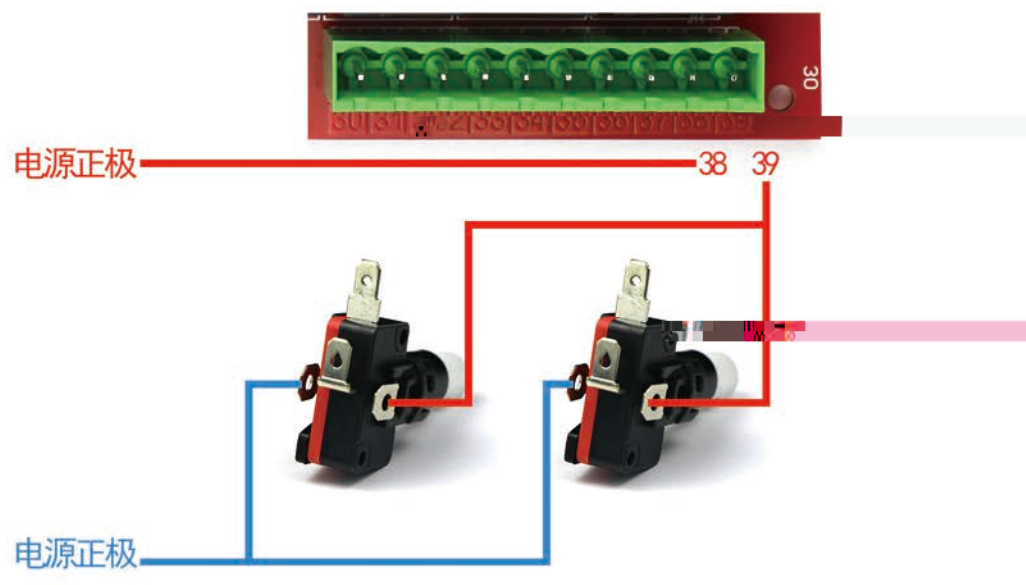

# WIFI设置

- 1. 打开主板电源，打开手机WIFI设置页面
- 2. 等待三秒后，按下设置键
- 3. 等待出现YMDZ开头的WIFI后，松开设置键
- 4. 连接YMDZ开头的WIFI，密码为123456789
- 5. 打开浏览器，输入192. 168. 4. 1这个网址
- 6. 添加主板要连接的WIFI的账号密码
- 7. 点击Enter 设置完成



参数说明：

状态查看

参数修改

设备中的商品

设备导航

设备编辑

消费记录

编辑数值参数

一键恢复默认参数

10=1元（0.1元为单位）  
没有最低消费限制填0

功能选项 9  
一路售水机填：9

最大消费金额 100  
100=10元（0.1元为单位）

最小消费 10

投币启动 0

工作最大时间 1080  
指总的消费时间，1080=18分钟（秒为单位）

结算延时 30  
指暂停的时间，30=30秒

温控1 306

温控2 306  
温控：306=3度启动6度停止

工作灯延时 10  
延时关闭工作灯时间10=10秒

泵延时 20  
泵延时关闭的时间20=20秒

参数11 0 臭氧周期：  
比如填40，每隔40分钟一次。

参数12 0 臭氧工作时间：  
比如填20=20秒

参数13 0 冲洗周期：  
比如填40=每隔40分钟冲洗一次

参数14 0 冲洗工作时间：  
时间比如填20=20秒

参数15 0

参数16 0

流量参数1 100  
流量参数：时间计费：一升水流的秒数（0.1秒为单位）/流量计费填一升水多少秒冲（流量参数1代表第一路）

流量参数2 0

流量参数3 0

流量参数4 0

投币脉冲（50=5毛/100=1元）

单价1 80  
单价：时间计费/流量计费：一元多少升，0.1升为单位（80=一元8升）。（单价1代表第一路）

单价2 0

单价3 0

单价4 0

单价5 0

单价6 0

单价7 0

单价8 0

单价9 0

单价10 0

编辑选项参数1

☒ 开机

选项7

免费模式

流量计选择2.1

开机项必须打勾

☐ 关灯电机保护

选项8

投币器禁止

流量计选择2.2

☐ 选项3

选项9

选项15

流量计选择3.1

☐ 工作灯选项

启用定额

选项16

流量计选择3.2

☐ 选项5

单位选择

流量计选择4.1

流量计选择4.2

☐ 刷卡输入密码

常开浮子

流量计选择1.2

编辑时间参数

广告灯开启时间/关闭时间

工作灯开启时间/关闭时间

机器开启时间/关闭时间

确定修改

状态查看

参数修改

设备中的商品

设备导航

设备编辑

消费记录

条件查询

1.点击新增商品，选择三个商品添加后，就会出现三个商品。  
(如果点击添加商品列表为空，在商品模板自主添加三个)

按设备名称模糊查询

按商品名称模糊查询

查询

重置

新增商品

一键通知设备

一键补货

补货清单

商品列表

| 商品图片 | 商品名称 | 所属设备 | 设备中的序号    | 商品库存   | 默认库存  | 价格     | 最低消费金额 | 销售量    | 状态 | 编辑            |
|------|------|------|-----------|--------|-------|--------|--------|--------|----|---------------|
| 无图片  | 0    | 设备1  | 0 代表设备二维码 | 9321 升 | 10000 | 现价：¥ 1 | ¥ 1    | 2063 升 | 上架 | <div>编辑</div> |
| 无图片  | 1    | 设备1  | 1 代表第一路   | 10000  | 0     | 现价：¥ 1 | ¥ 1    | 0      | 上架 | <div>编辑</div> |
| 无图片  | 2    | 设备1  | 2 代表第二路   | 10000  | 0     | 现价：¥ 1 | ¥ 1    | 6      | 上架 | <div>编辑</div> |

显示 1 / 1 页 总数3 条

注：这三个序号是自主设定的，必须是0/1/2

2.点击进入编辑，设置商品序号分别是0/1/2.再设置库存和单价。

3.点击下载设备二维码

上一页

1

下一页

状态查看

参数修改

设备中的商品

设备导航

设备编辑

消费记录

设备编辑

设备类型 通用款

1.设备类型选择为通用款

设备名称 1

2.设备名称自主设置，可以注明是某某地区设备，便于您多台设备的查询

机器码 2865794039014545

3.机器码=设备编号，按主控板的S1设置键，显示板显示的F01下的数字就是设备编号，一共是16位数，添加到这里。

促销百分比 100

设备联系微信号

设备联系电话

设备联系地址

设备激活 ☐ 立即激活 ☒ 不激活

4.设备使用时，先激活设备才能使用

转移设备

确定编辑

返回上一页

5.点击确定编辑