


一、按键板与显示板

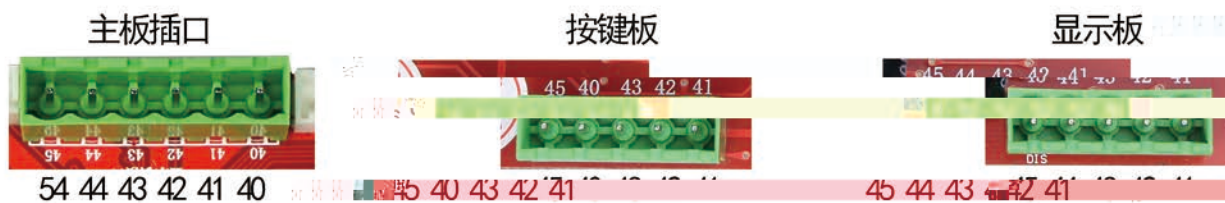

显示板、键盘接线

(金属键盘自带连接线, 插“金属键

显示板与按键、显示板接线时, 按照对应的数字去连接, **注意 40 号**
(第一次采购时, 会赠送 彩排线 作为参考)


二、流量卡插口

流量卡

流量卡插入, 缺口朝外, 金属面朝向主板
(电信、联通、移动三大运营商, 各地信亨皆有独售中心,
采购卡时 请选择 当地网络状况良好 的运营商)



三、投币器插口

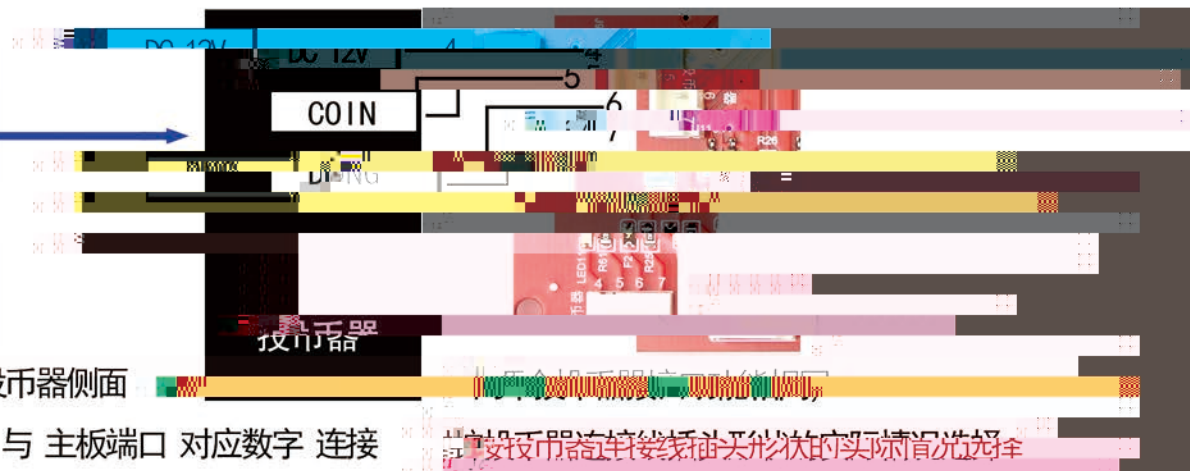


投币器端口名称, 请看投币器侧面


按投币器上的 对应名称 与 主板端口 对应数字 连接

按投币器自带接线插头形状的头来识别选择

四、水压开关/浮子接口

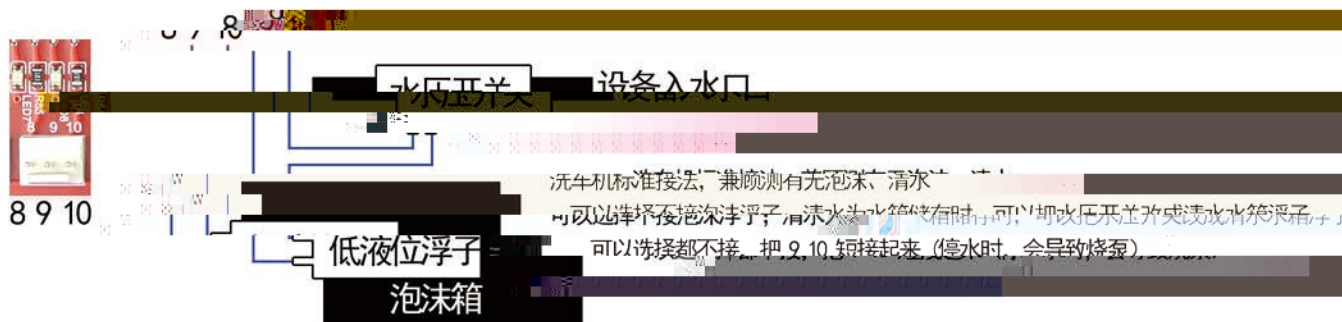


五、流量计/水流开关接口

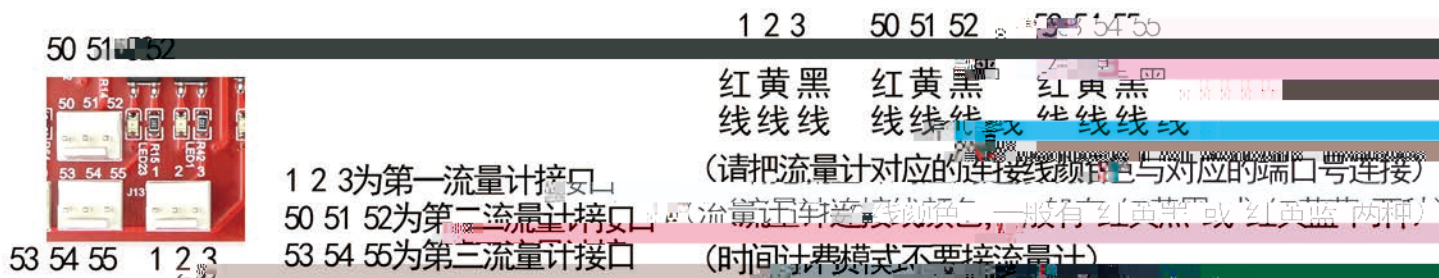

流量计插口没有特定要求
也可以共用一个流量计插


六、按键插口

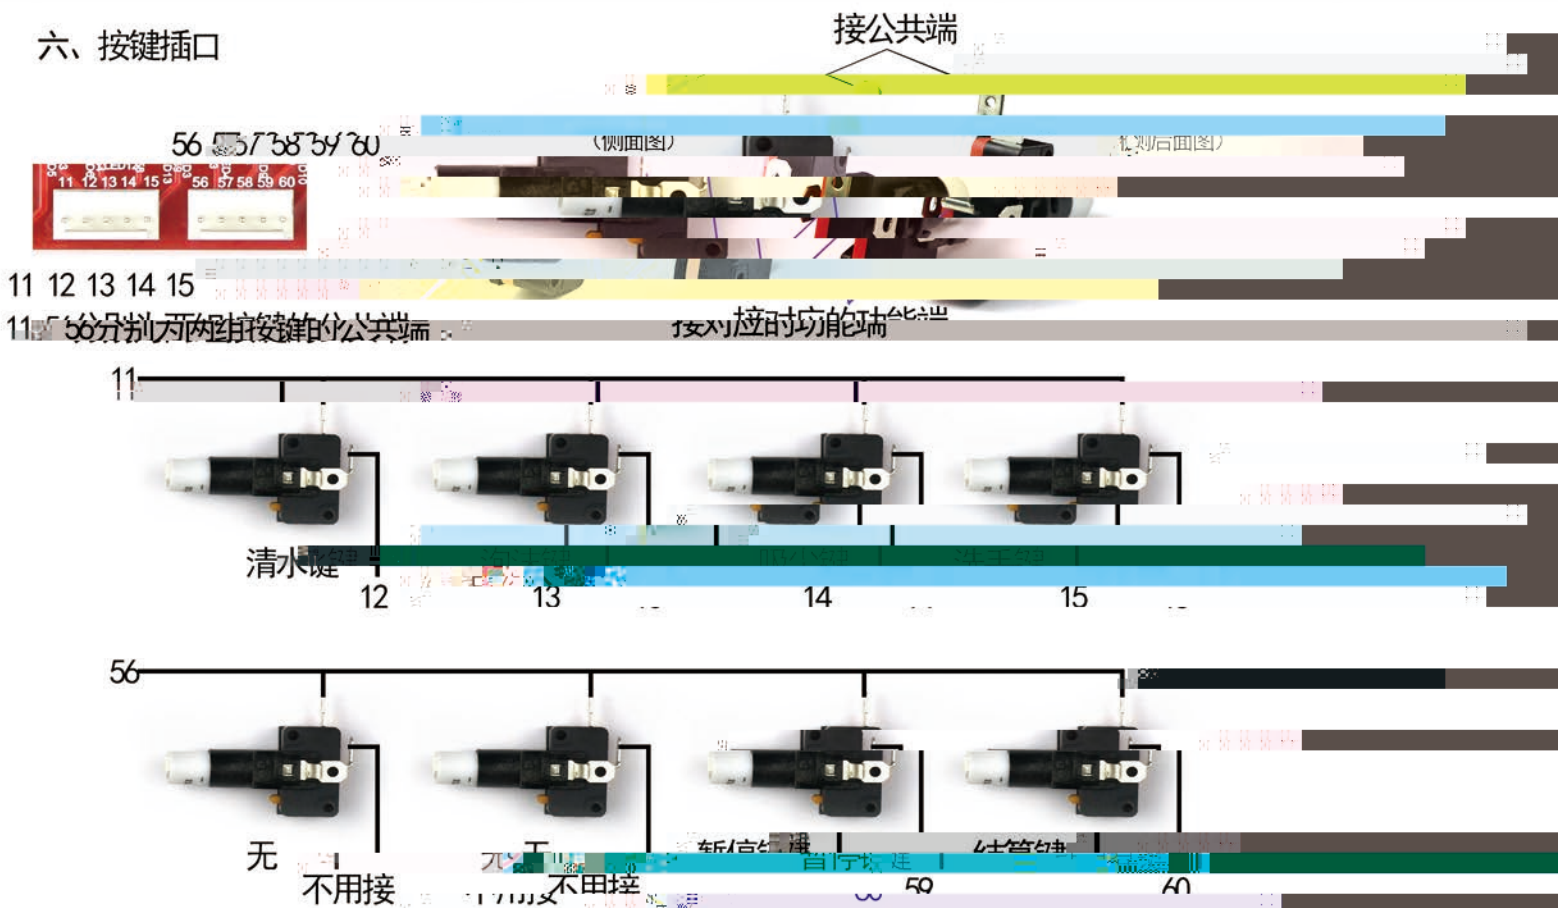

四、温度探头 以及 供电电源




温度探头以及供电电源插口不分方向
变压器红色线接漏保开关
变压器蓝色线接主板供电插口
不需要区分 正负极方向 和 零火线方向

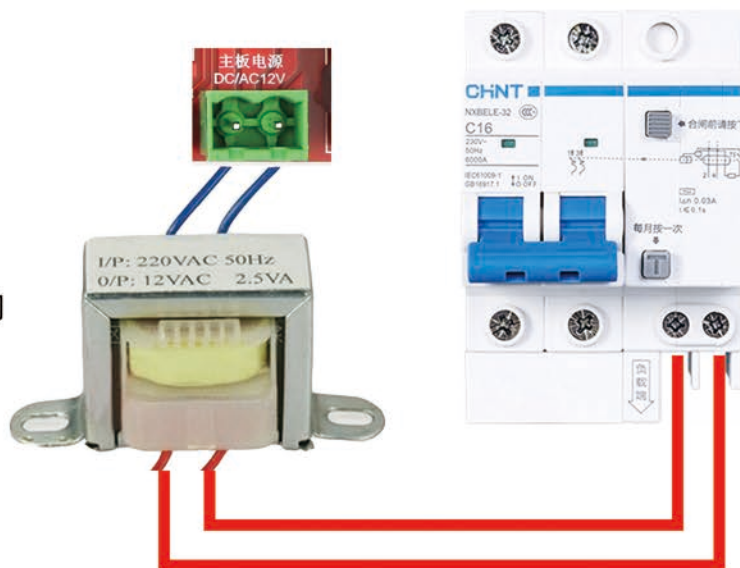

五、电磁阀接线


当电磁阀和高压泵额定电压同为220V时：
火线端分别串接22 24 26 28 30 32 34 36

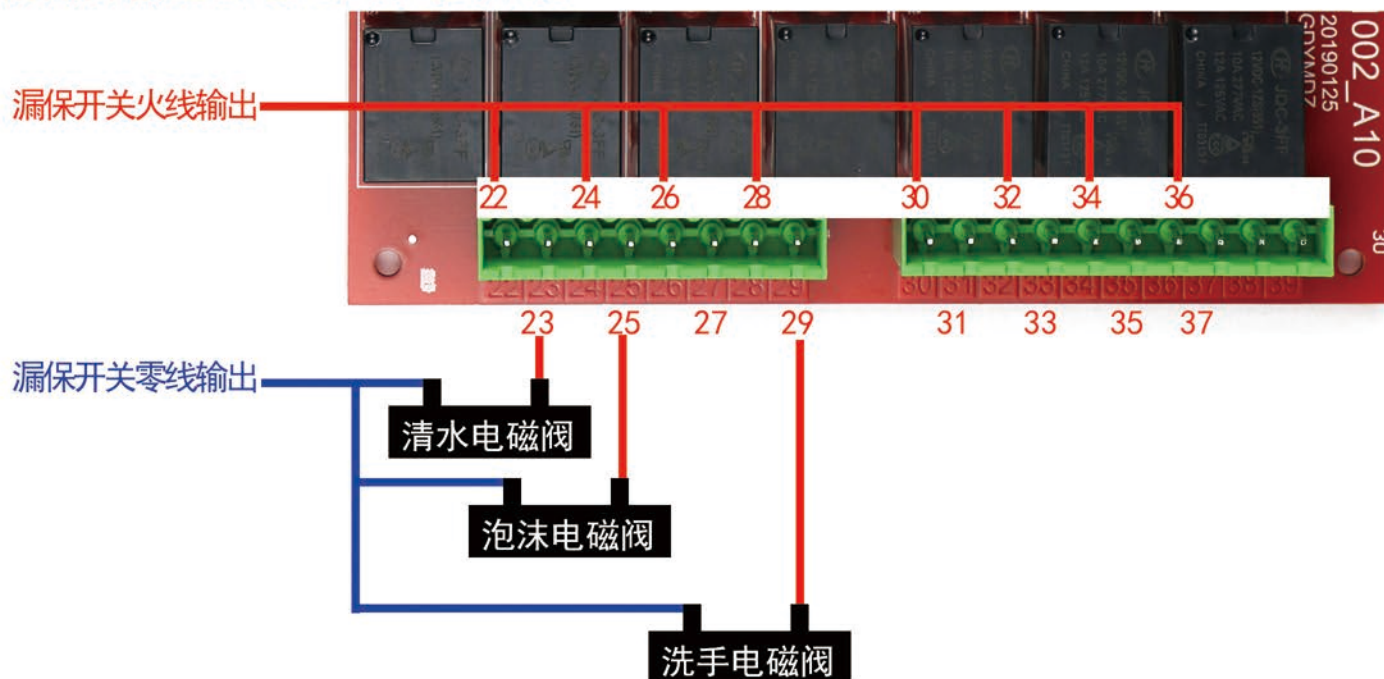

零线一起串接到漏保开关的零线端口

220V电磁阀，不用区分方向，第一端接零线 一端接火线即可

六、交流接触器，请结合上图接线

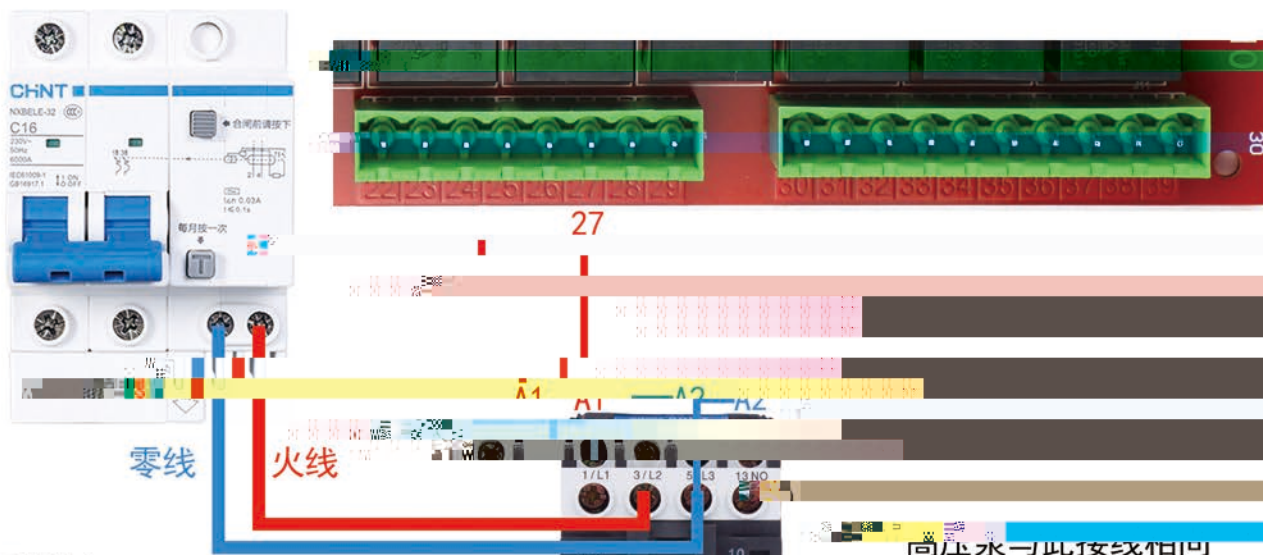

吸尘器接法：

火线接主板 26，27接交流接触器 A1

火线接3/L2，零线接5/L3同时串接A2

4/T2输出火线，6/T3输出零线

(大部分吸尘器与高压泵不用区分方向)

高压泵接法：

火线接主板 30，31接交流接触器 A1

火线接3/L2，零线接5/L3同时串接A2

4/T2输出火线，6/T3输出零线

(大部分吸尘器与高压泵不用区分方向)

七、排空、温控、广告灯

这两个功能与电磁阀接法相同

排空：32接火线或正极，33接排空设备的接口，接口另一个接口与零线或负极相连


温控：34接火线或正极，35接温控设备的接口，接口另一个接口与零线或负极相连

广告灯：36接火线或正极，37接灯具，灯具另一个接口与零线或负极相连

电压相同的部分，主接火线的端可以串接（和电磁阀一样）

功率超过200瓦的接交流接触器（接法与高压泵相同）

八、工作灯

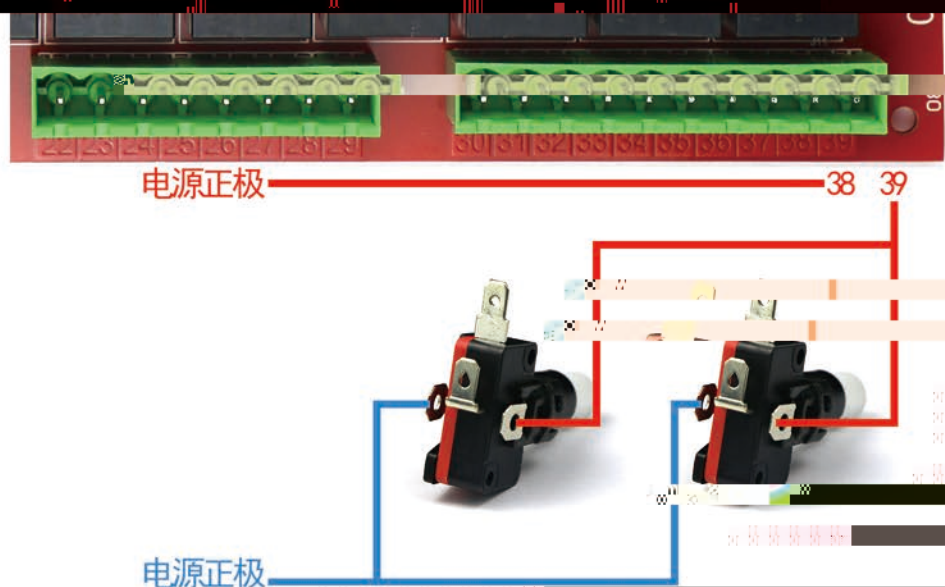

WIFI设置

- 1. 打开主板电源，打开手机WIFI设置页面
- 2. 等待三秒后，按下设置键
- 3. 等待出现YMDZ开头的WIFI后，松开设置键
- 4. 连接YMDZ开头的WIFI，密码为123456789
- 5. 打开浏览器，输入192. 168. 4. 1这个网址
- 6. 添加主板要连接的WIFI的账号密码
- 7. 点击Enter 设置完成



参数说明：

状态查看

参数修改

设备中的商品

设备导航

设备编辑

消费记录

编辑数值参数

一键恢复默认参数

10=1元（0.1元为单位）
没有最低消费限制填0

功能选项

10

最大消费金额

100

最小消费

10

投币启动

0

工作最大时间

1080

洗车机排空功能填10

100=10元（0.1元为单位）

投币金额0.1元单位

指总的消费时间，1080=18分钟（秒为单位）

结算延时

30

温控1

306

温控2

306

工作灯延时

10

泵延时

20

指暂停的时间，30=30秒

温控：306=3度启动6度停止

延时关闭工作灯时间10=10秒

泵延时关闭的时间20=20秒

参数11

0

参数12

0

参数13

0

参数14

0

参数15

0

排空间隔，10=10秒

排空时间，20=20秒

参数16

0

流量参数1

100

流量参数2

100

流量参数3

100

流量参数4

100

投币脉冲（50=5毛/100=1元）

流量参数：时间计费填100/流量计费填流量计的脉冲数（流量参数1代表第一路，2代表第二路以此类推）

单价1

80

单价2

80

单价3

100

单价4

100

单价5

100

单价：时间计费：一元多少秒，秒为单位。（80=一元80秒）/流量计费：一升多少钱，0.1升为单位（80=一元8升）。（单价1代表第一路，2代表第二路以此类推）

单价6

0

单价7

0

单价8

0

单价9

0

单价10

0

编辑选项参数1

☒ 开机

☐ 选项7

☐ 免费模式

☐ 流量计选择2.1

开机项必须打勾

☐ 关闭电机保护

☐ 选项8

☐ 投币器禁止

☐ 流量计选择2.2

☐ 选项3

☐ 选项9

☐ 选项15

☐ 流量计选择3.1

☐ 工作灯选项

☐ 启用定额

☐ 选项16

☐ 流量计选择3.2

☐ 选项5

☐ 单位选择

☐ 流量计选择1.1

☐ 流量计选择4.1

☐ 刷卡输入密码

☐ 常开浮子

☐ 流量计选择1.2

☐ 流量计选择4.2

编辑时间参数

广告灯开启时间/关闭时间

工作灯开启时间/关闭时间

机器开启时间/关闭时间

确定修改

状态查看

参数修改

设备中的商品

设备导航

设备编辑

消费记录

条件查询

1.点击新增商品，选择两个商品添加后，就会出现两个商品。
(如果点击添加商品列表为空，在商品模板自主添加两个)

按设备名称模糊查询

按商品名称模糊查询

查询

重置

新增商品

一键通知设备

一键补货

补货清单

商品列表

商品图片	商品名称	所属设备	设备中的序号	商品库存	默认库存	价格	最低消费金额	销售量	状态	编辑	
无图片	0	洗车机	0	代表设备二维码	96016 个	100000	现价：¥ 6	¥ 1	3984 个	上架	编辑
无图片	2	洗车机	2	代表泡沫库存和单价	97350 个	100000	现价：¥ 6	¥ 1	2650 个	上架	编辑

显示: 1 / 1 页 总数2 条

3.点击下载设备二维码

2.点击进入编辑，设置商品序号分别是0和2，在设置库存和单价。

注：这两个序号是自主设定的，必须是0和2.

上一页

1

下一页

状态查看

参数修改

设备中的商品

设备导航

设备编辑

消费记录

设备编辑

设备类型

通用款

1.设备类型选择为通用款

设备名称

洗车机

2.设备名称自主设置，可以注明是某某地区设备，便于您多台设备的查询

机器码

2865794039014545

3.机器码-设备编号，按主控板的S1设置键，显示板显示的F01下的数字就是设备编号，一共是16位数，添加到这里。

促销百分比

100

设备联系微信号

设备联系电话

设备联系地址

设备激活

☐ 立即激活

☒ 不激活

4.设备使用时，先激活设备才能使用

转移设备

确定编辑

返回上一页

5.点击确定编辑