


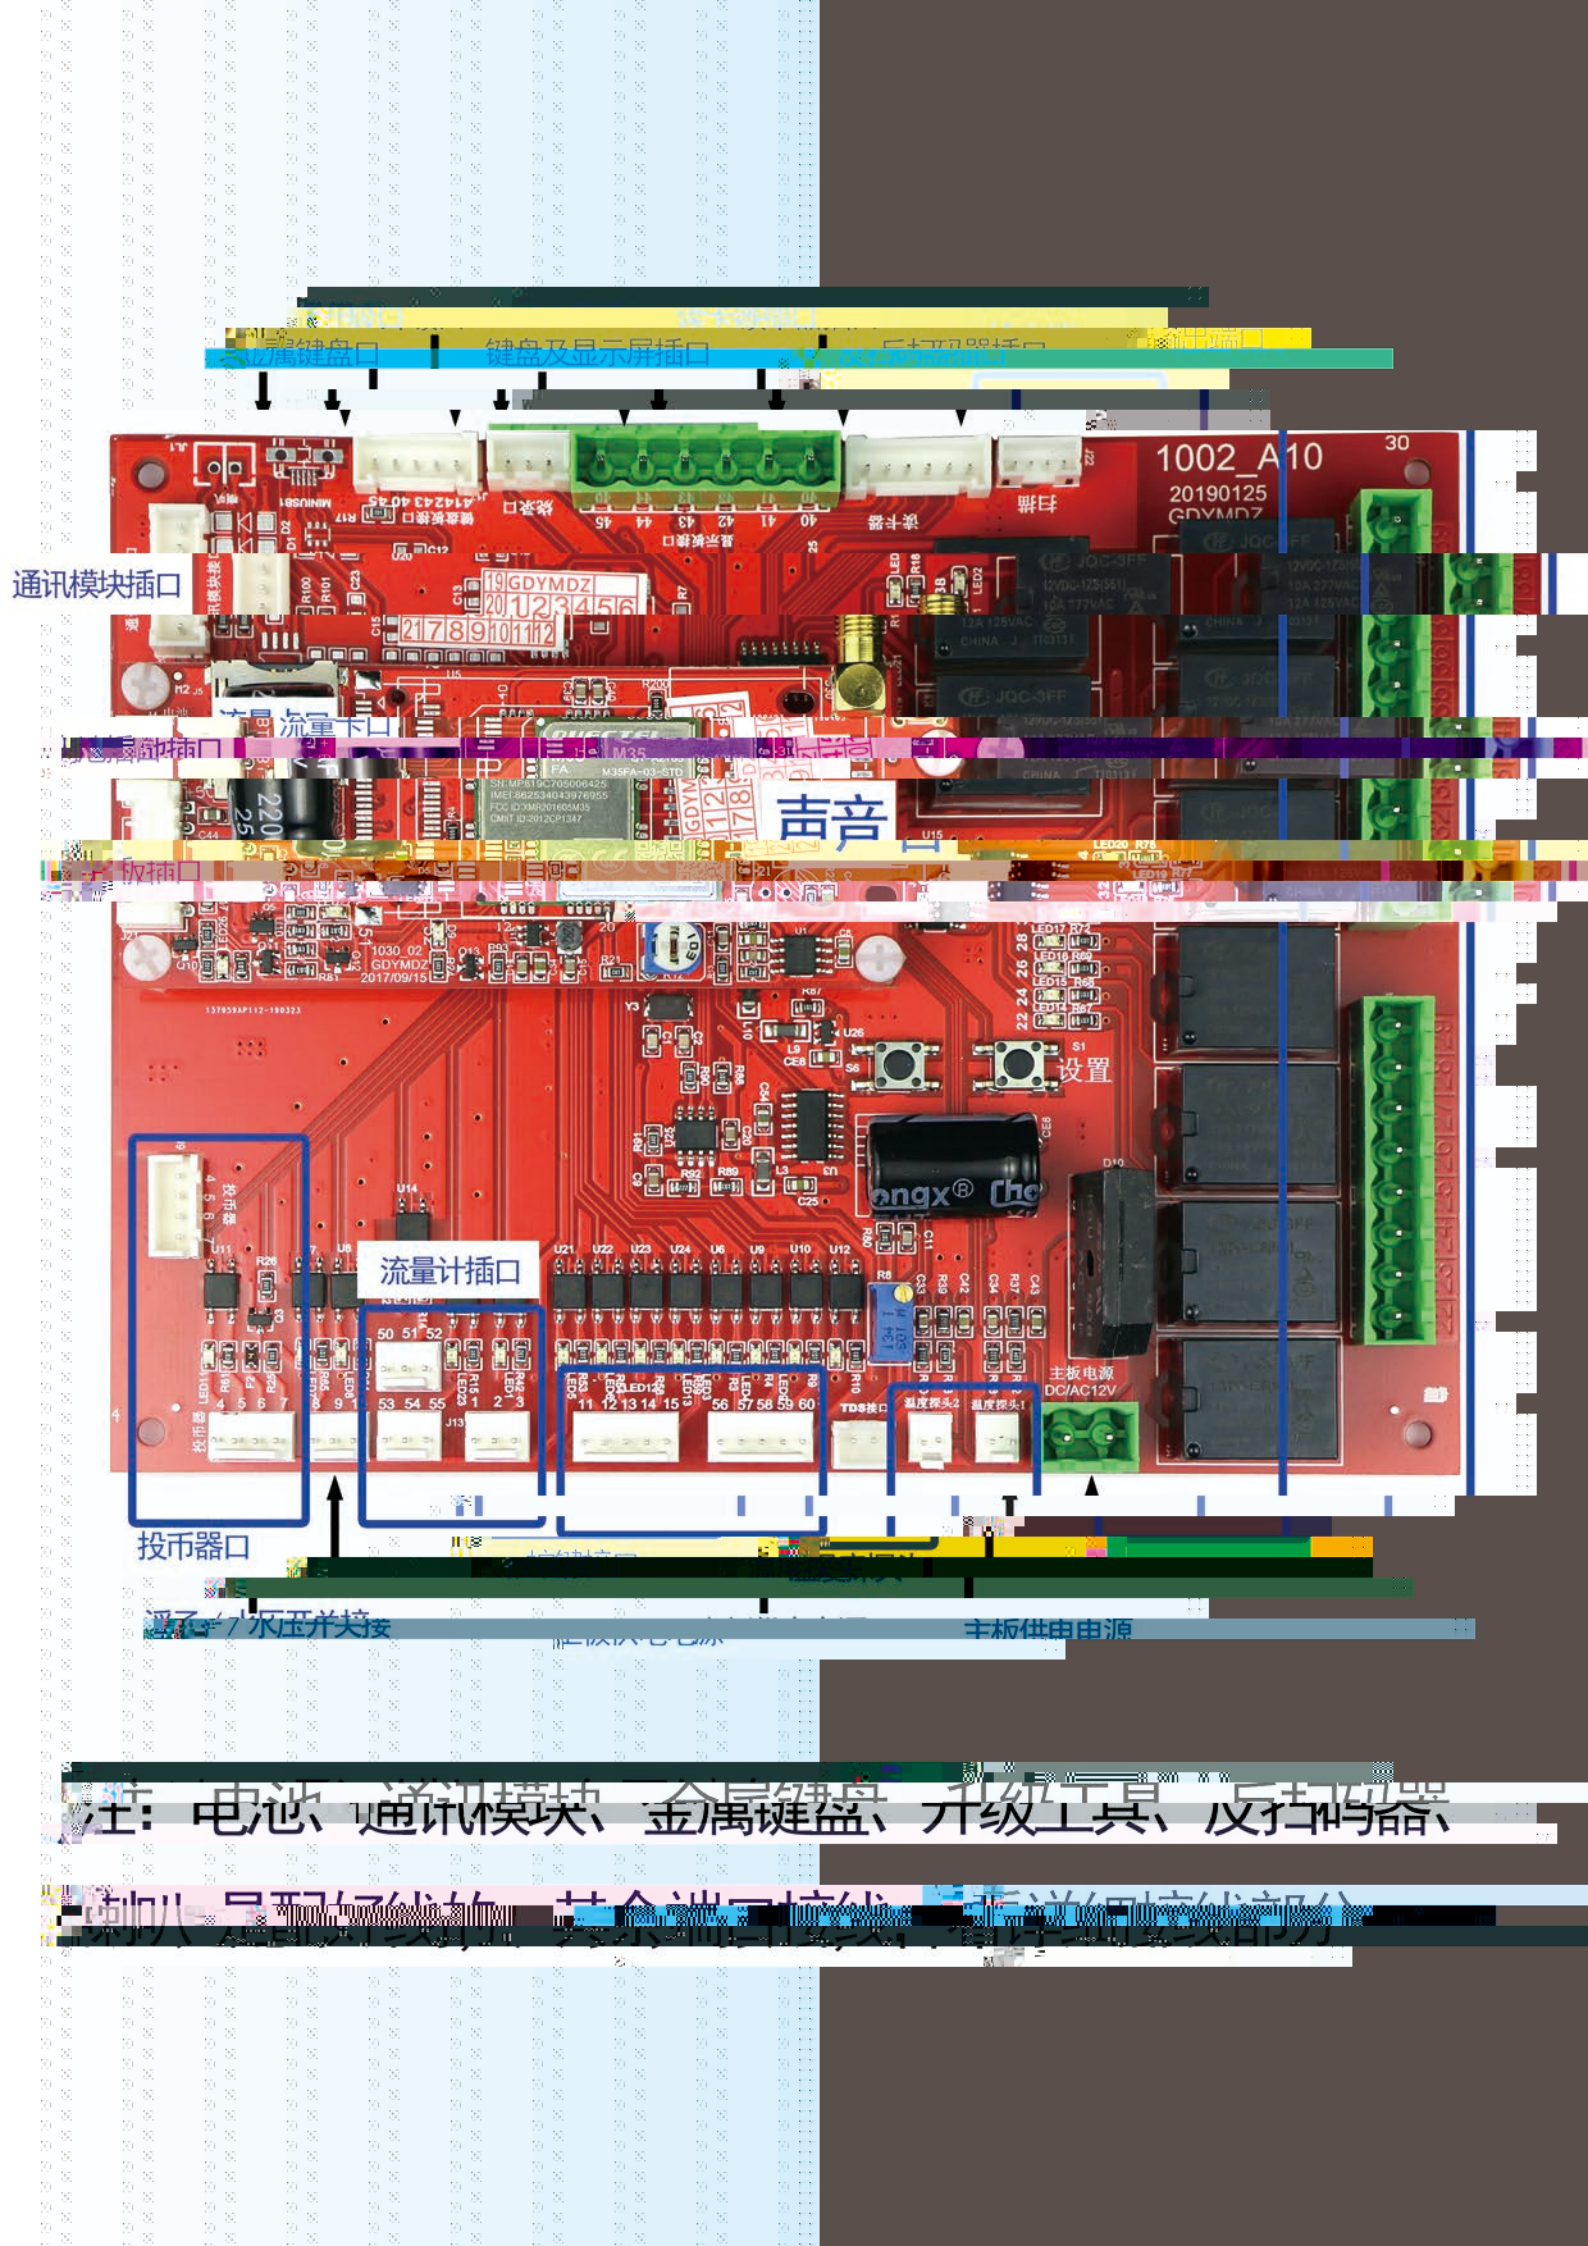

USB接口 键盘及显示屏接口 摄像头接口 接口

通讯模块接口

流量接口

取插口

声音

流量计接口

投币器口


温度探头1 温度探头2

主板供电电源

注：电池、通讯模块、金属键盘、升级工具、反扫器

喇叭、串口线、并口线、USB线、网线、电源线

一、按键板与显示板

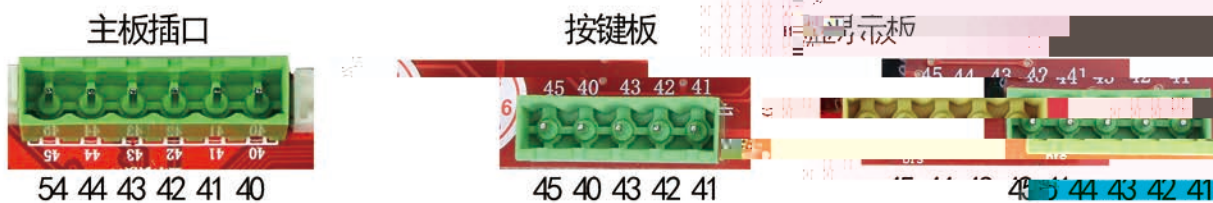


显示板、键盘接线
(金属键盘自带连接线, 插“金属键盘端口”)

显示板与按键板接线时, 按照对应的数字去连接, 注意序号
(第一次采购时, 会赠送彩色排线, 作为参考)

二、流量卡插口

流量卡 (电信、联通、移动三大运营商, 各地信号皆有强弱不同, 采购卡时 请选择 当地网络状况良好 的运营商的卡片)

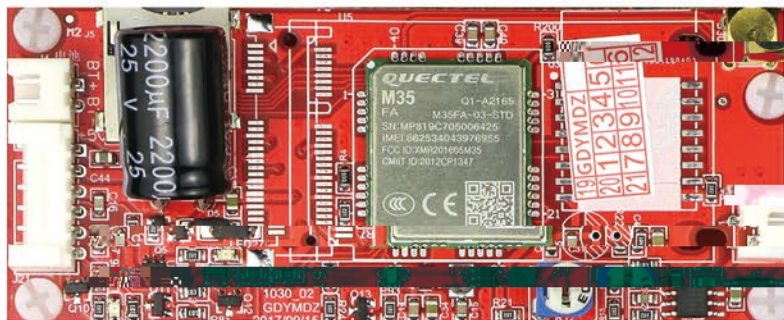

三、投币器插口




投币器端口名称, 请看投币器侧面

按投币器上的 对应名称 与 主板端口 对应数字 连接


两个投币器接口功能可互换

按投币器连接线插头形状的实际情况进行选择

四、水压开关/浮子接口

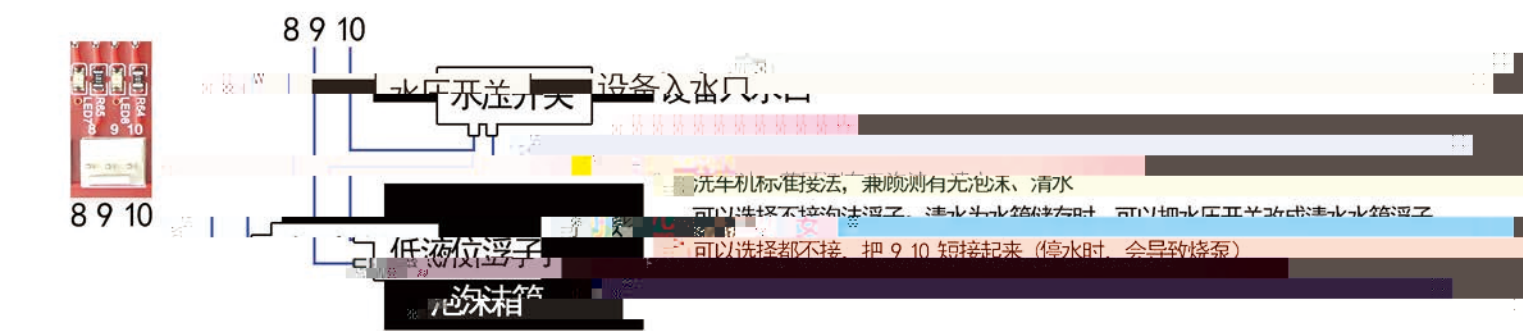


五、流量计/水流开关接口

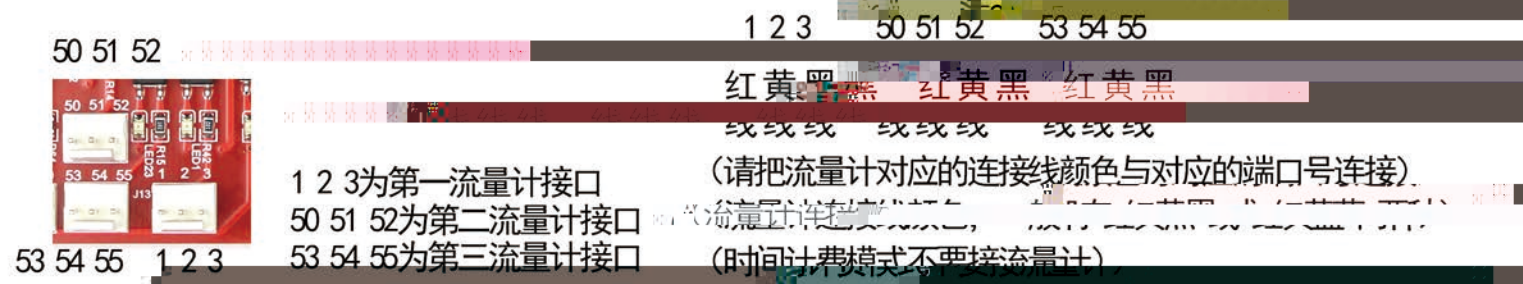

流量计插口没有特定要求, 可以清水、泡沫分开插, 也可以共用一个流量计插口。


六、按键插口

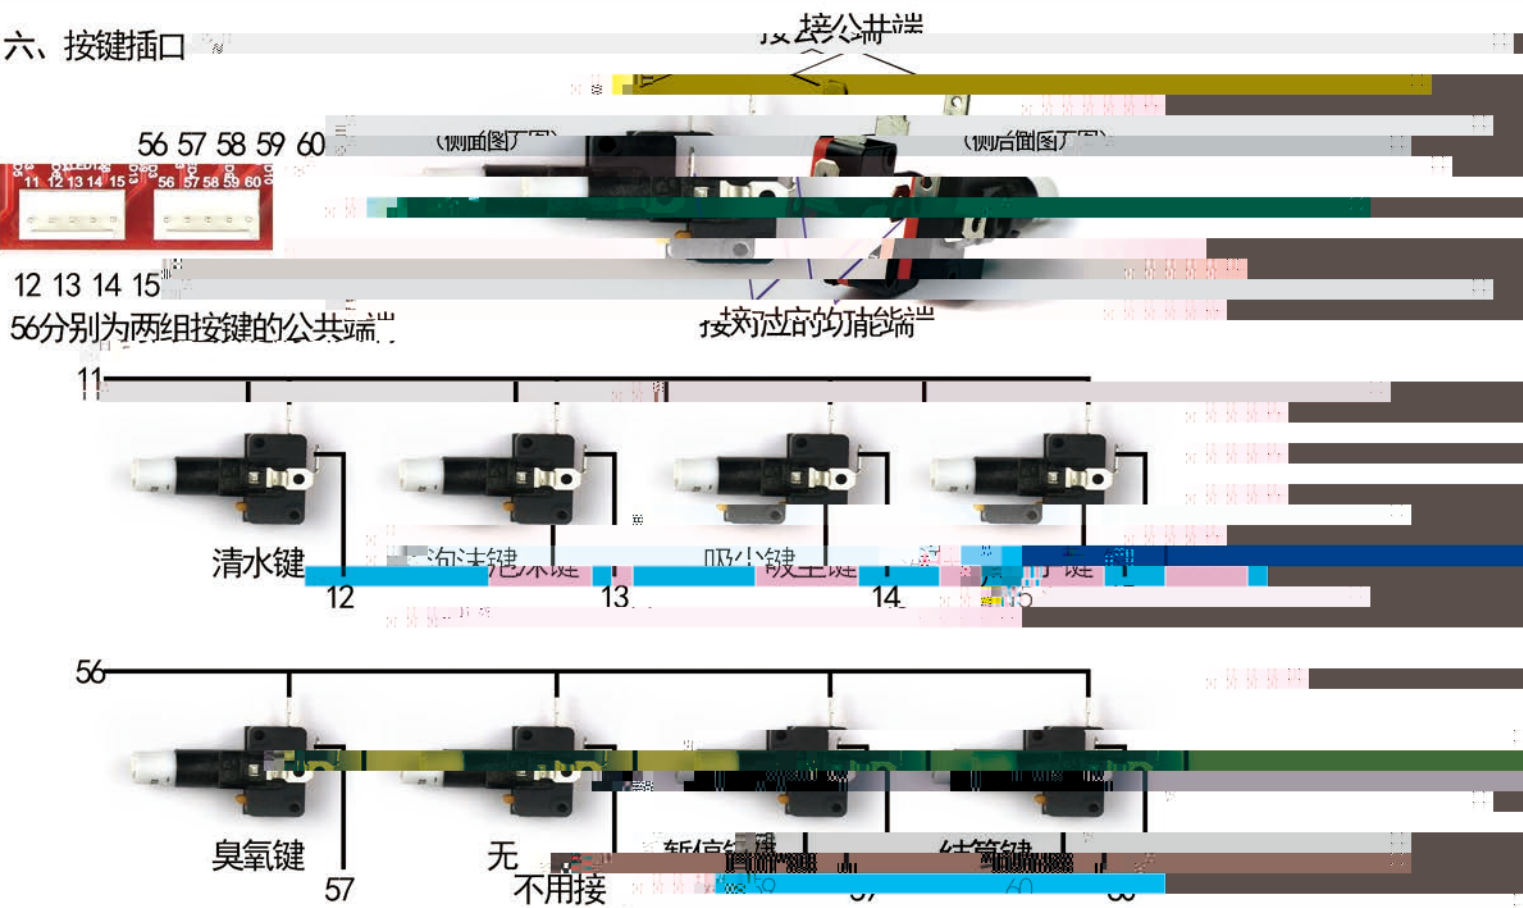

四、温度探头 以及 供电电源




温度探头以及供电电源插口不分方向
变压器红色线接漏保开关
变压器蓝色线接主板供电插口
不需要区分 正负极方向 和 零火线方向

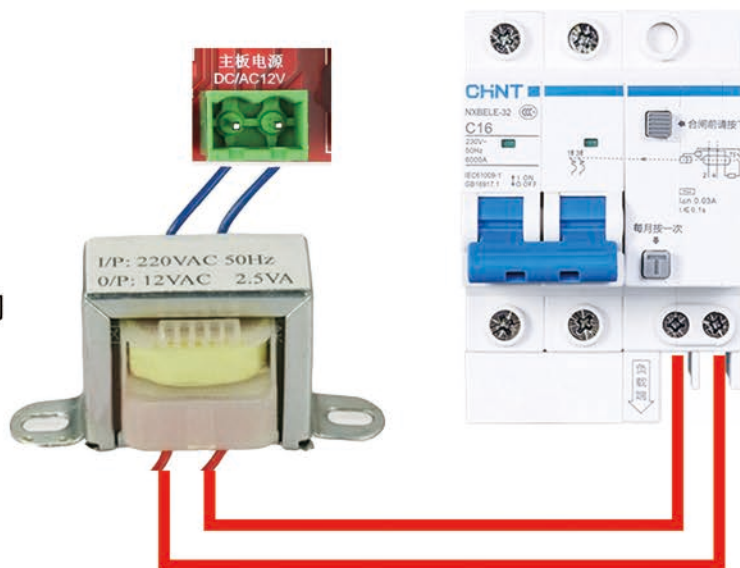

五、电磁阀接线

当电磁阀和高压泵额定电压同为220V时：
火线端分别串接22 24 26 28 30 32 34 36

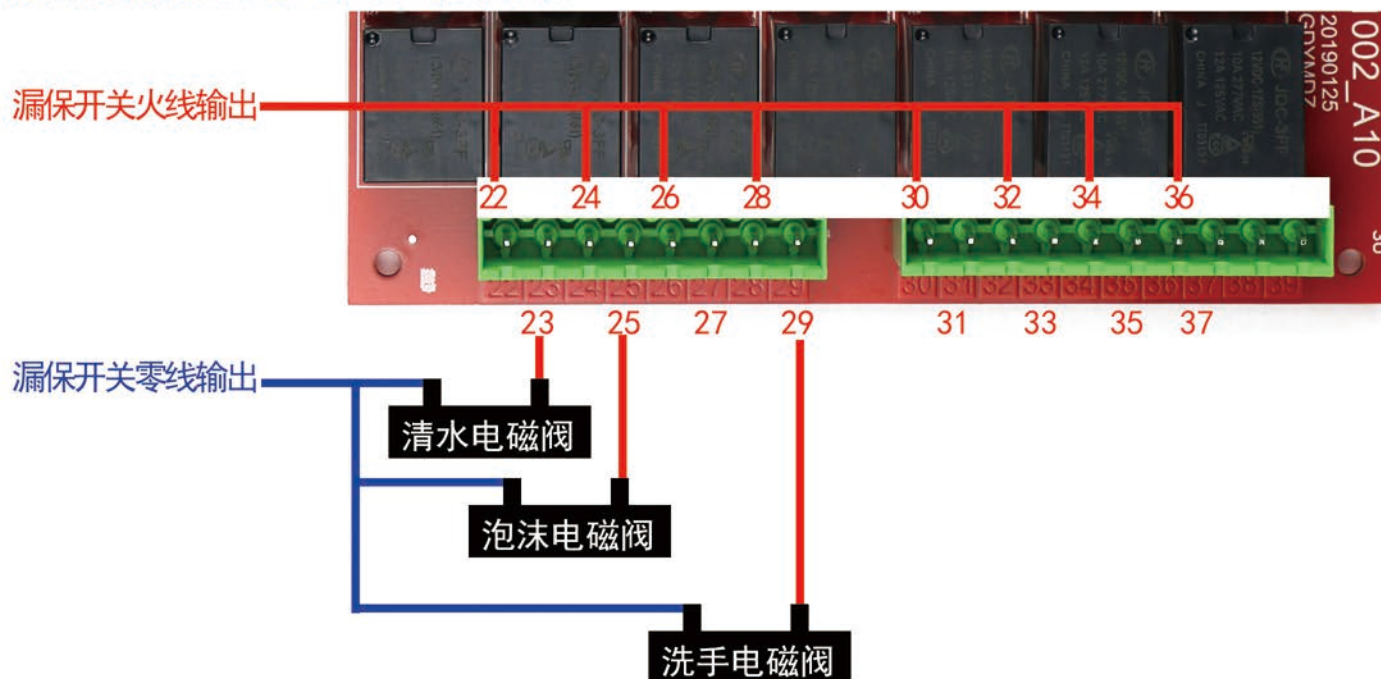


零线一起串接到漏保开关的零线端口

220V电磁阀，不用区分方向，第一端接零线 一端接火线即可

五、电磁阀接线


当电磁阀为24V电压时：
火线端只串接22 24 28

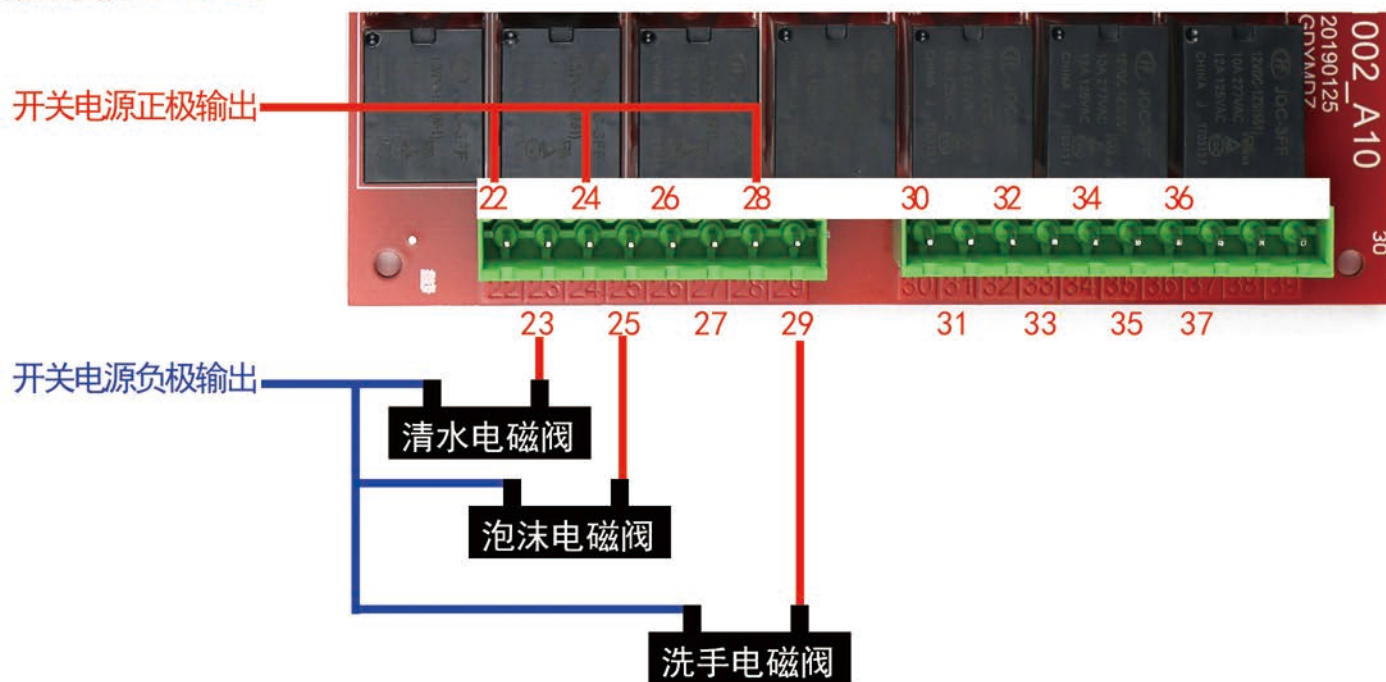

负极串接到开关电源的负极端口

24V电磁阀，要区分正负极，主板输出的端接电磁阀正极
(有些电磁阀不需要区分正负极，安装前请辨别)

六、吸尘器和高压泵

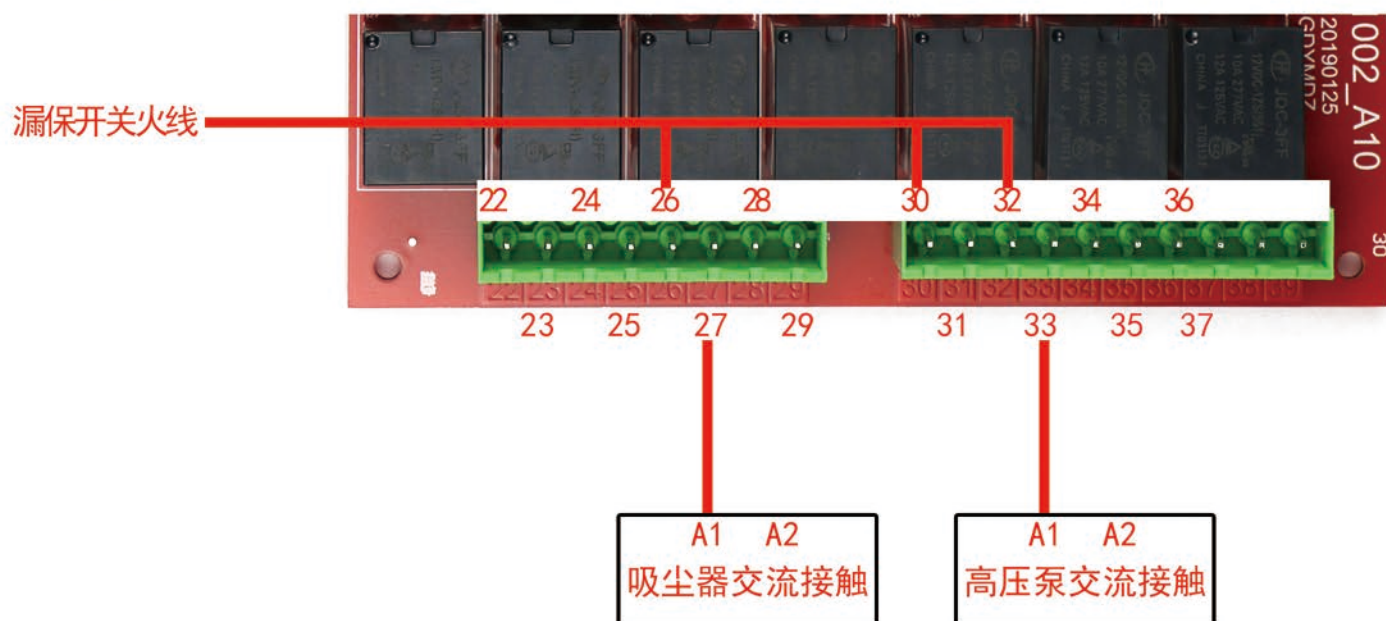

主板、交流接触器、吸尘器/高压泵接法看下一页

六、交流接触器，请结合上图接线



零线

火线



27

A1

A2

1/L1

3/L2

5/L3

13/NO

10

2/T1

4/T2

6/T3

14/NO

高压泵与此接线相同

吸尘器接法：

火线接主板 26，27接交流接触器 A1

火线接3/L2，零线接 5/L3同时串接A2

4/T2输出火线，6/T3输出零线

(大部分吸尘器与高压泵不用区分方向)

高压泵接法：

火线接主板 32，33接交流接触器 A1

火线接3/L2，零线接 5/L3同时串接A2

4/T2输出火线，6/T3输出零线

(大部分吸尘器与高压泵不用区分方向)

火线 零线 地线

吸尘器

七、臭氧、温控、广告灯

这三个功能与电磁阀接法相同

臭氧：30接火线或正极，31接臭氧生成器的接口，臭氧生成器另一个接口与零线或负极相连

温控：34接火线或正极，35接温控设备，温控设备另一个接口与零线或负极相连

广告灯：36接火线或正极，37接灯具，灯具另一个接口与零线或负极相连

电压相同的部分，主板接火线的端可以串接（和电磁阀一样）

功率超过200瓦的接交流接触器（接法与高压泵相同）


八、工作灯



电源正极

38 39

电源正极

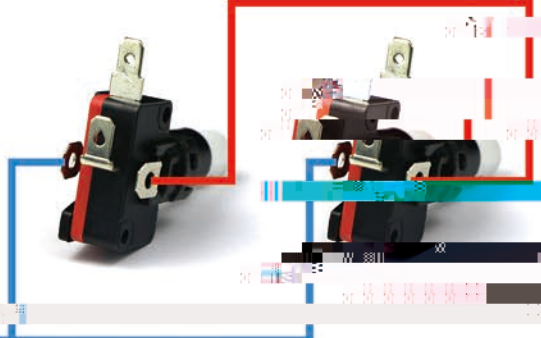

WIFI设置

- 1. 打开主板电源，打开手机WIFI设置页面
- 2. 等待三秒后，按下设置键
- 3. 等待出现YMDZ开头的WIFI后，松开设置键
- 4. 连接YMDZ开头的WIFI，密码为123456789
- 5. 打开浏览器，输入192. 168. 4. 1这个网址
- 6. 添加主板要连接的WIFI的账号密码
- 7. 点击Enter 设置完成



长编号洗车机参数说明：

状态查看

参数修改

设备中的商品

设备导航

设备编辑

消费记录

编辑数值参数

一键恢复默认参数

功能选项18

最大消费金额100

最小消费10

投币启动0

工作最大时间1080

10=1元（0.1元为单位）
没有最低消费限制填0

洗车机倒计时模式填“18”

100=10元（0.1元为单位）

投币金额0.1元单位

指总的消费时间，1080=18分钟（秒为单位）

结算延时30

温控1306

温控2306

工作灯延时10

泵延时20

指暂停的时间，30=30秒

温控：306=3度启动6度停止

延时关闭工作灯时间10=10秒

泵延时关闭的时间20=20秒

参数110

参数120

参数130

参数140

参数150

参数160

流量参数1100

流量参数2100

流量参数3100

流量参数4100

投币脉冲金额（50=5毛/100=1元）

流量参数：时间计费填100/流量计费填流量计的脉冲数（流量参数1代表第一路，2代表第二路以此类推）

单价180

单价280

单价3100

单价4100

单价5100

单价：时间计费：一元多少秒，秒为单位。（80=一元80秒）/流量计费：一升多少钱，0.1升为单位（80=一元8升）。（单价1代表第一路，2代表第二路以此类推）

单价60

单价70

单价80

单价90

单价100

编辑选项参数1

☒ 开机

选项7

免费模式

流量计选择2.1

开机项必须打勾

☐ 关闭电机保护

选项8

投币器禁止

流量计选择2.2

☐ 选项3

选项9

选项15

流量计选择3.1

☐ 工作灯选项

启用定额

选项16

流量计选择3.2

☐ 选项5

单位选择

流量计选择1.1

流量计选择4.1

☐ 刷卡输入密码

常开浮子

流量计选择1.2

流量计选择4.2

编辑时间参数

广告灯开启时间/关闭时间

工作灯开启时间/关闭时间

机器开启时间/关闭时间

确定修改

确定修改

按键1清水

按键2泡沫

按键3吸尘

按键4洗手

按键5

按键6

按键7

按键8

按键9

按键10

欢迎

正常欢迎

停售欢迎

消费结束

无商品

密码提醒

定额

暂停

暂停

声音19

声音20

确定下载语音操作

返回上一页

状态查看

参数修改

设备中的商品

设备导航

设备编辑

消费记录

条件查询

按设备名称模糊查询

按商品名称模糊查询

查询

重置

新增商品

一键通知设备

一键补货

补货清单

商品列表

商品图片	商品名称	所属设备	设备中的序号	商品库存	默认库存	价格	最低消费金额	销售量	状态	编辑	
无图片	0	洗车机	0	代表设备二维码	96016个	100000	现价：¥ 6	¥ 1	3984个	上架	编辑
无图片	2	洗车机	2	代表泡沫库存和单价	67350个	100000	现价：¥ 6	¥ 1	2650个	上架	编辑

显示1 / 1 页 总数2 条

注：这两个序号是自主设定的，必须是0和2。

3.点击下载设备二维码

2.点击进入编辑，设置商品序号分别是0和2，在设置库存和单价。

商品

商品列表

编辑产品

商品图片

选择文件

未选择任何文件

建议尺寸640*640

商品名称

2

商品在设备中的位置

2

两个商品序号分别是0和2

商品单位

商品库存

10000

库存必须填（建议值10000）

默认库存

0

最小库存

10

最小库存（建议值填10）

最低消费金额

0

最低消费（建议填1）

特价商品可购买数量

0

是否支持单次消费

支持单次消费

可选择是否支持单次消费。
选择支持单次消费：客户扫码直接支付金额消费
选择不支持单次消费：客户先注册会员充值再扫码启动机器消费。

单价（元）

1

单次消费价格，元为单位
（单价原价填一样）

原价（元）

1

状态

上架

状态必须选择为上架

商品描述

这里可设置商品的信息，或者编辑优惠活动的信息，添加图片。

确定提交

下载商品二维码

返回

设置完点击确定提交

状态查看

参数修改

设备中的商品

设备导航

设备编辑

消费记录

设备编辑

设备类型

通用款

1.设备类型选择为通用款

设备名称

洗车机

2.设备名称自主设置，可以注明是某某地区洗车机，便于您多台设备的查询

机器码

2865794039014545

3.机器码-设备编号，按主控板的S1设置键，显示板显示的F01下的数字就是设备编号，一共是16位数，添加到这里。

促销百分比

100

设备联系微信号

设备联系电话

设备联系地址

设备激活

☐ 立即激活

☒ 不激活

4.设备使用时，先激活设备才能使用

转移设备

确定编辑

返回上一页

5.确定编辑