

發卡器插口

输出端

人日休書

□—□+□
显示排列

日本橋区

通讯模块插口

小票打印机

设置

投币器口

法量斗插口











反扫码器、喇叭、小票打印机是配好线的，其余端口接

王宇明+立线部人

一、流量卡插口

流量卡

流量卡插入，缺口朝外，金属面面相主板
(电信、联通、移动三大运营商，各地信号皆有强弱不同，
采购卡时 请选择 当地网络状况良好 的运营商的卡片)



二、投币器插口




投币器端口名称，请查看投币器侧面

按投币器上的 对应名称 与 主板端口 对应数字 连接


按投币器接线插头形状的实际状况选择

三、流量计/水流开关接口

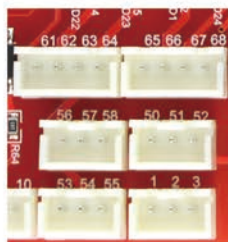

1 2 3为第一流量计接口
55 56 57为第二流量计接口
58 59 60为第三流量计接口
50 51 52为第四流量计接口
61-64为第一双脉冲流量计接口
65-68为第二双脉冲流量计接口

流量计插口没有特定要求，可以清水、泡沫分开插，
也可以共用一个流量计插口。

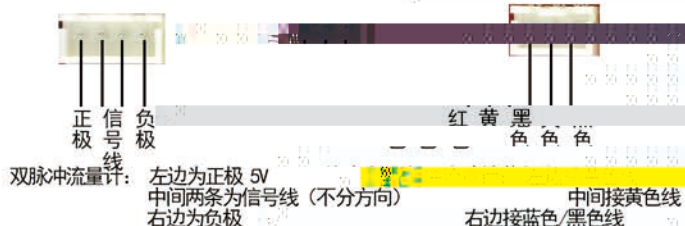

(单脉冲流量计连接线颜色，一般有 红黄黑 或 红黄蓝 两种)

(时间计费模式不要接流量计)

四、按键插口

56 57 58 59 60



56为按键的公共端

56

打水键

第二路打水键

暂停键

结算键

57

58

14

15



11 12 13 14 15

公共端 — 11
低液位 — 13
中液位 — 14
高液位 — 15

- 1. 水压开关无信号时，不会制水
- 2. 低液位无信号时停售制水
- 3. 低于中液位后，开始制水
- 4. 高于高液位后停止制水

柱形浮子液位检测
请结合浮子厂家说明书接线

浮子型液位检测



五、温度探头 以及 供电电源



温度探头以及供电电源插口不分方向
变压器红色线接漏保开关
变压器蓝色线接主板供电插口
不需要区分 正负极方向 和 零火线方向



六、电磁阀接线

当电磁阀和高压泵额定电压同为220V时：
火线端分别串接22 24 26 28 30 32 34 36

漏保开关火线输出



漏保开关零线输出



零线一起串接到漏保开关的零线端口

220V不用区分方向，第一端接零线 一端接主板输出的火线即
造水、打水一般不超过200瓦，可以直接连接主板，超过两百瓦的加交流接触器
温控设备一般功率较大，要安装交流接触器。小功率的（如小于200瓦的加热带）可以不用

WIFI设置

- 1. 打开主板电源，打开手机WIFI设置页面
- 2. 等待三秒后，按下设置键
- 3. 等待出现YMDZ开头的WIFI后，松开设置键
- 4. 连接YMDZ开头的WIFI，密码为123456789
- 5. 打开浏览器，输入192. 168. 4. 1这个网址
- 6. 添加主板要连接的WIFI的账号密码
- 7. 点击Enter 设置完成



参数说明：

状态查看

参数修改

设备中的商品

设备导航

设备编辑

消费记录

编辑数值参数

一键恢复默认参数

10=1元（0.1元为单位）
没有最低消费限制填0

功能选项1
两路售水机填：1

最大消费金额100
100=10元（0.1元为单位）

最小消费10

投币启动0

工作最大时间1080
指总的消费时间，1080=18分钟（秒为单位）

结算延时30
指暂停的时间，30=30秒

温控1306

温控2306
温控：306=3度启动6度停止

工作灯延时10
延时关闭工作灯时间10=10秒

泵延时20
泵延时关闭的时间20=20秒

参数110
臭氧周期：
比如填40，每隔40分钟一次。

参数120
臭氧工作时间：
比如填20=20秒

参数130
冲洗周期：
比如填40=每隔40分钟冲洗一次

参数140
冲洗工作时间：
时间比如填20=20秒

参数150

参数160

流量参数1100
流量参数：时间计费：一升水流的秒数（0.1秒为单位）/流量计费填一升水多少秒冲（流量参数1代表第一路，2代表第二路以此类推）

流量参数2100

流量参数30

流量参数40

投币脉冲（50=5毛/100=1元）

单价180

单价280

单价30

单价40

单价50

单价：时间计费/流量计费：一元多少升，0.1升为单位。（80=一元8升）（单价1代表第一路，2代表第二路以此类推）

单价60

单价70

单价80

单价90

单价100

音量调节:0-30,(数值越大音量越大)

编辑选项参数1

☒ 开机

选项7

免费模式

流量计选择2.1

开机项必须打勾

☐ 关闭电机保护

选项8

投币器禁止

流量计选择2.2

☐ 选项3

选项9

选项15

流量计选择3.1

☐ 工作灯选项

启用定额

选项16

流量计选择3.2

☐ 选项5

单位选择

流量计选择4.1

流量计选择4.2

☐ 刷卡输入密码

常开浮子

流量计选择1.2

编辑时间参数

广告灯开启时间/关闭时间

工作灯开启时间/关闭时间

机器开启时间/关闭时间

确定修改

确定修改

按键1

按键2

按键3

按键4

按键5

按键6

按键7

按键8

按键9

按键10

欢迎

正常欢迎

停售欢迎

消费结束

无商品

密码提醒

定额

暂停

暂停

声音19

声音20

确定下载语音操作

返回上一页

状态查看

参数修改

设备中的商品

设备导航

设备编辑

消费记录

条件查询

按设备名称模糊查询

按商品名称模糊查询

查询

重置

新增商品

一键通知设备

一键补货

补货清单

商品列表

商品图片

商品名称

所属设备

设备中的序号

商品库存

默认库存

价格

最低消费金额

销售量

状态

编辑

无图片

0

洗车机

0
代表设备二维码

96016 个

100000

现价：¥ 6

¥ 1

3984 个

上架

编辑

无图片

2

洗车机

1
代表第一路

97350 个

100000

现价：¥ 6

¥ 1

2650 个

上架

编辑

显示 1 / 1 页 总数2 条

注：这两个序号是自主设定的，必须是0和1

3.点击下载设备二维码

2.点击进入编辑，设置商品序号分别是0和1，再设置库存和单价。

上一页

下一页

状态查看

参数修改

设备中的商品

设备导航

设备编辑

消费记录

设备编辑

设备类型通用款

1.设备类型选择为通用款

设备名称1

2.设备名称自主设置，可以注明是某某地区设备，便于您多台设备的查询

机器码2865794039014545

3.机器码=设备编号，按主控板的S1设置键，显示板显示的F01下的数字就是设备编号，一共是16位数，添加到这里。

促销百分比100

设备联系微信号

设备联系电话

设备联系地址

设备激活

☒ 立即激活

☐ 不激活

4.设备使用时，先激活设备才能使用

转移设备

确定编辑

返回上一页

5.确定编辑