

晴窗月夜雨

通讯模块插口

小票打印机

设置

投币器口

二、也感谢窗口

温度探头

● 燃料供应电源

主：电池、通讯模块、主屏控制、液晶屏、升级工具、

是教习用后の、呼吸ハ、小宗に力を入れ、是れが縁の、六宗に力を入れ

白河、南文、大田、...

一、流量卡插口

流量卡

流量卡插入，缺口朝外，金属面面相主板
(电信、联通、移动三大运营商，各地信号皆有强弱不同，
采购卡时 请选择 当地网络状况良好 的运营商的卡片)



二、投币器插口



投币器端口名称，请看投币器侧面

按投币器上的 对应名称 与 主板端口 对应数字 连接

两个投币器接口功能相同，

按投币器连接线插头形状的实际情况选择


三、地感接口



地感：干接点。如无地感，可短接

PLC：允许扣款信号，没有就短接

四、脉冲信号输出

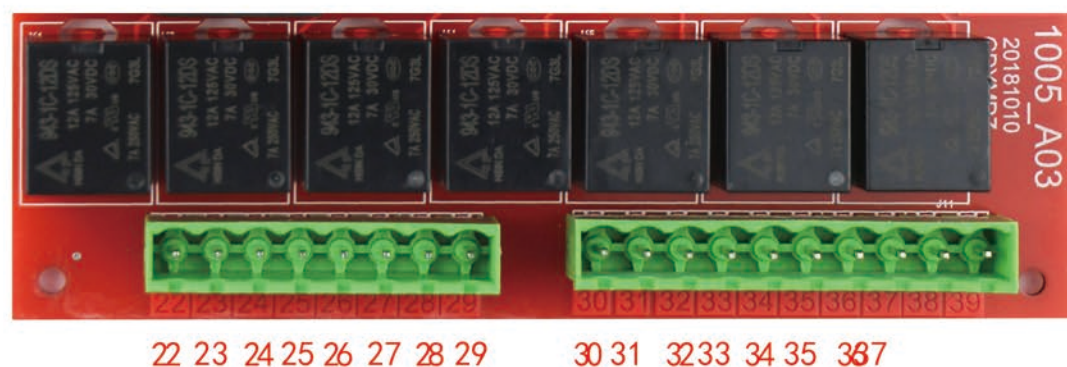


22 23 输出扣款成功信号

24 25输出地感信号（11 12闭合时输出）

五、温度探头 以及 供电电源



温度探头以及供电电源插口不分方向
变压器红色线接漏保开关
变压器蓝色线接主板供电插口
不需要区分 正负极方向 和 零火线方向

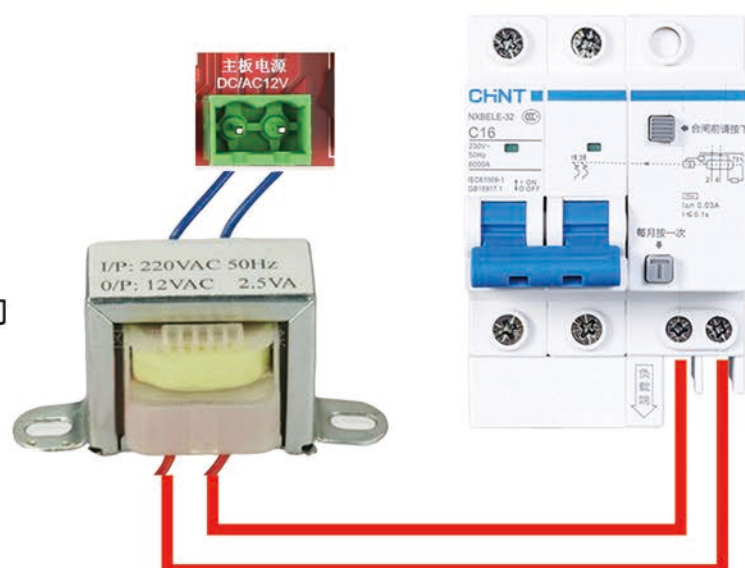

六、温控、广告灯

这两个功能与电磁阀接法相同


温控: 34接火线 或 正极, 35接温控设备, 温控设备另一个接口与零线 或 负极 相连

广告灯: 36接火线 或 正极, 37接灯具, 灯具另一个接口与零线 或 负极 相连

电压相同的部分, 主板接火线的端可以串接 (和电磁阀一样)

功率超过200瓦的接交流接触器 (接法与高压泵相同)

七、工作灯

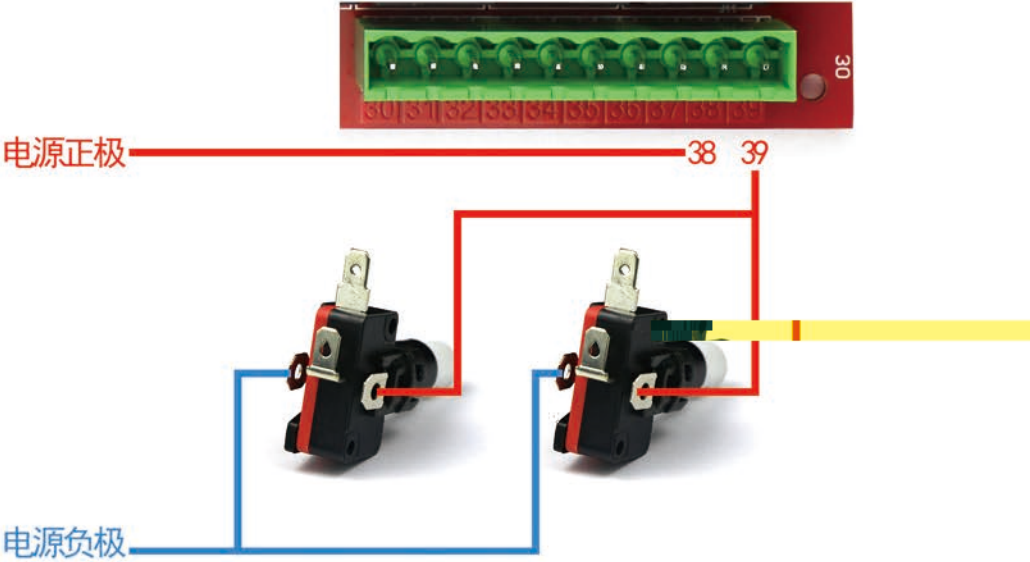

WIFI设置

- 1. 打开主板电源，打开手机WIFI设置页面
- 2. 等待三秒后，按下设置键
- 3. 等待出现YMDZ开头的WIFI后，松开设置键
- 4. 连接YMDZ开头的WIFI，密码为123456789
- 5. 打开浏览器，输入192. 168. 4. 1这个网址
- 6. 添加主板要连接的WIFI的账号密码
- 7. 点击Enter 设置完成



参数说明：

设备管理

/ 洗车机

当前导航

导航

设备列表

参数设置

状态查看

参数修改

设备中的商品

设备导航

设备编辑

消费记录

编辑数值参数

一键恢复默认参数

功能选项

50

全自动洗车机

最大消费金额

100

100=10元 (0.1元为单位)

最小消费

100

100=10元 (0.1元为单位)

投币启动

100

投币金额0.1元单位

工作最大时间

10

10=10秒 (秒为单位)

结算延时

10

指暂停的时间, 10=10秒

温控1

0

温控2

0

工作灯延时

10

延时关闭工作灯时间10=10秒

泵延时

10

泵延时关闭的时间10=10秒

参数11

0

每个流程输出最大时间(单位: 秒)

参数12

0

每个流程暂停时间(单位: 秒)

参数13

0

参数14

0

参数15

0

参数16

0

流量参数1

0

流量参数2

0

流量参数3

0

流量参数4

0

单价1

100

100=10元 (0.1元为单位)

单价2

0

单价3

0

单价4

0

单价5

0

单价6

0

单价7

0

单价8

0

音量调节:0-30,(数值越大音量越大)

单价9

0

单价10

0

编辑选项参数1

☒

开机

开机项必须打勾

☐

选项7

☐

免费模式

☐

流量计选择2.1

☐

关闭电机保护

☐

选项8

☐

投币器禁止

☐

流量计选择2.2

☐

选项3

☐

选项9

☐

选项15

☐

流量计选择3.1

☐

工作灯选项

☐

信用定额

☐

选项16

☐

流量计选择3.2

☐

投币器选择

☐

单位选择

☐

流量计选择1.1

☐

流量计选择4.1

☐

刷卡输入密码

☐

常开浮子

☐

流量计选择1.2

☐

流量计选择4.2

编辑时间参数

广告灯开启时间/关闭时间

定时输出开

00时

00分

定时输出关

00时

00分

定时开机

00时

00分

定时关机

00时

00分

工作灯开启时间/关闭时间

工作灯输出开

00时

00分

工作灯输出关

00时

00分

机器开启时间/关闭时间

确定修改

确定修改

按键1

按键2

按键3

按键4

按键5

按键6

按键7

按键8

按键9

按键10

欢迎

正常欢迎

停售欢迎

消费结束

无商品

密码提醒

定额

暂停

暂停

声音19

声音20

确定下载数据操作

返回上一页

商品

/ 设备商品

当前导航

导航

商品列表

状态查看

参数修改

设备中的商品

设备导航

设备编辑

消费记录

条件查询

按设备名称模糊查询

按商品名称模糊查询

查询

重置

新增商品

一键通知设备

一键补货

补货清单

商品列表

商品图片

商品名称

所属设备

设备中的序号

商品库存

默认库存

价格

最低消费金额

销售量

状态

编辑

无图片

1

洗车机

0 代表设备二维码

10000

0

现价: ¥ 1

¥ 0

0

上架

编辑

显示: 1 / 1 页 总数: 1 条

上一页

下一页

3.点击下载设备二维码

2.点击进入编辑, 设置商品序号填0, 再设置商品库存和单价, 商品状态必须选择为上架

状态查看

参数修改

设备中的商品

设备导航

设备编辑

消费记录

设备编辑

设备类型

通用款

1.设备类型选择为通用款

设备名称

洗车机

2.设备名称自主设置, 可以注明是某某地区设备, 便于您多台设备的查询

机器码

2865794039014545

3.机器码=设备编号, 按主控板的S1设置键, 显示板显示的F01下的数字就是设备编号, 一共是16位数, 添加到这里。

促销百分比

100

设备联系微信号

设备联系电话

设备联系地址

设备激活

☒

立即激活

4.设备使用时, 先激活设备才能使用

☐

不激活

转移设备

确定编辑

返回上一页

5.确定编辑