

读卡器接口

晴東隱居



100

设置

法皇十哲口

人足供用。


5. 巧巧笑 悄悄 小气 俏俏 翩翩欲飞的 甘余甜一吐

[illegible]


一、流量卡插口

流量卡

流量卡插入，缺口朝外，金属面面相主板
(电信、联通、移动三大运营商，各地信号皆有强弱不同，
采购卡时 请选择 当地网络状况良好 的运营商的卡片)

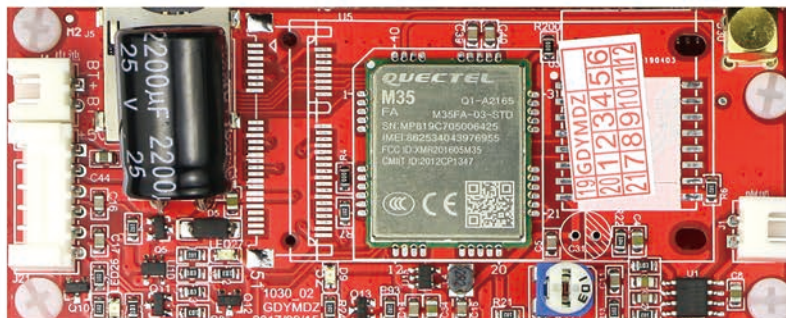

二、投币器插口

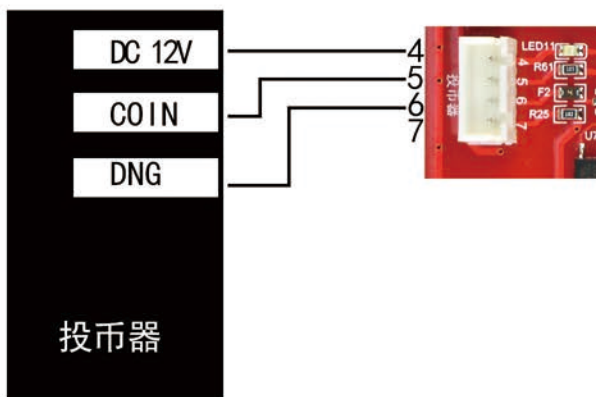

投币器端口名称，请看投币器侧面

按投币器上的 对应名称 与 主板端口 对应数字 连接

三、水压开关/浮子接口



8 9 10

8 10为第一路枪座接口，闭合为提枪，断开为挂枪
9 10为第二路枪座接口，闭合为提枪，断开为挂枪
(可以不接，只用按键)

四、流量计/水流开关接口




1 2 3为第一流量计接口
56 57 58为第二流量计接口
53 54 55为第三流量计接口
50 51 52为第四流量计接口
61-64为第一双脉冲流量计接口
65-68为第二双脉冲流量计接口

1 2 3	第一路流量计	勾选1. 1
56 57 58	第一路流量计	勾选1. 2
53 54 55	第二路流量计	勾选2. 1
50 51 52	第二路流量计	勾选2. 1
61-64	第一路流量计	勾选 1. 1 1. 2
65-68	第二路流量计	勾选 2. 1 2. 2

(1030版本之后程序才有的功能)

流量计插口没有特定要求，可以清水、泡沫分开插，也可以共用一个流量计插口。

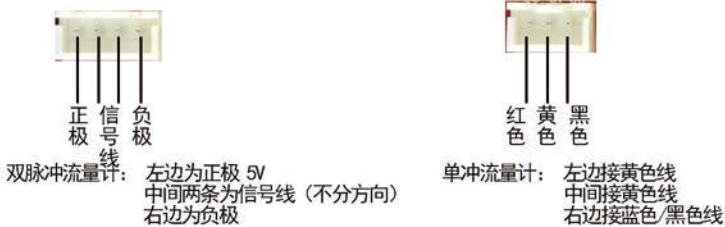


(单脉冲流量计连接线颜色，一般有 红黄黑 或 红黄蓝 两种)
(时间计费模式不要接流量计)

五、按键插口



11 12 13 14 15

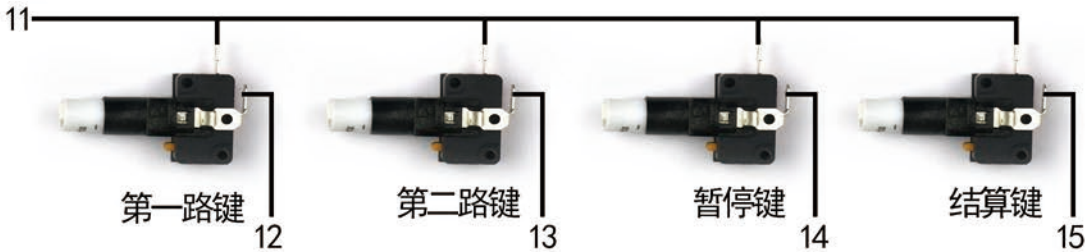


(按键可以不接，直接枪座开关)

六、温度探头 以及 供电电源




温度探头以及供电电源插口不分方向
变压器红色线接漏保开关
变压器蓝色线接主板供电插口
不需要区分 正负极方向 和 零火线方向

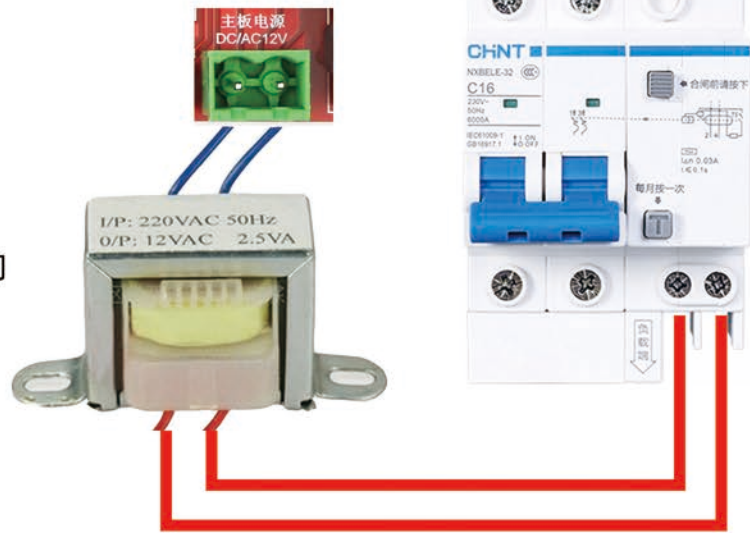

七、泵一级电磁阀接线

当电磁阀和高压泵额定电压同为220V时：
火线端分别串接22 24 26 28 34 36

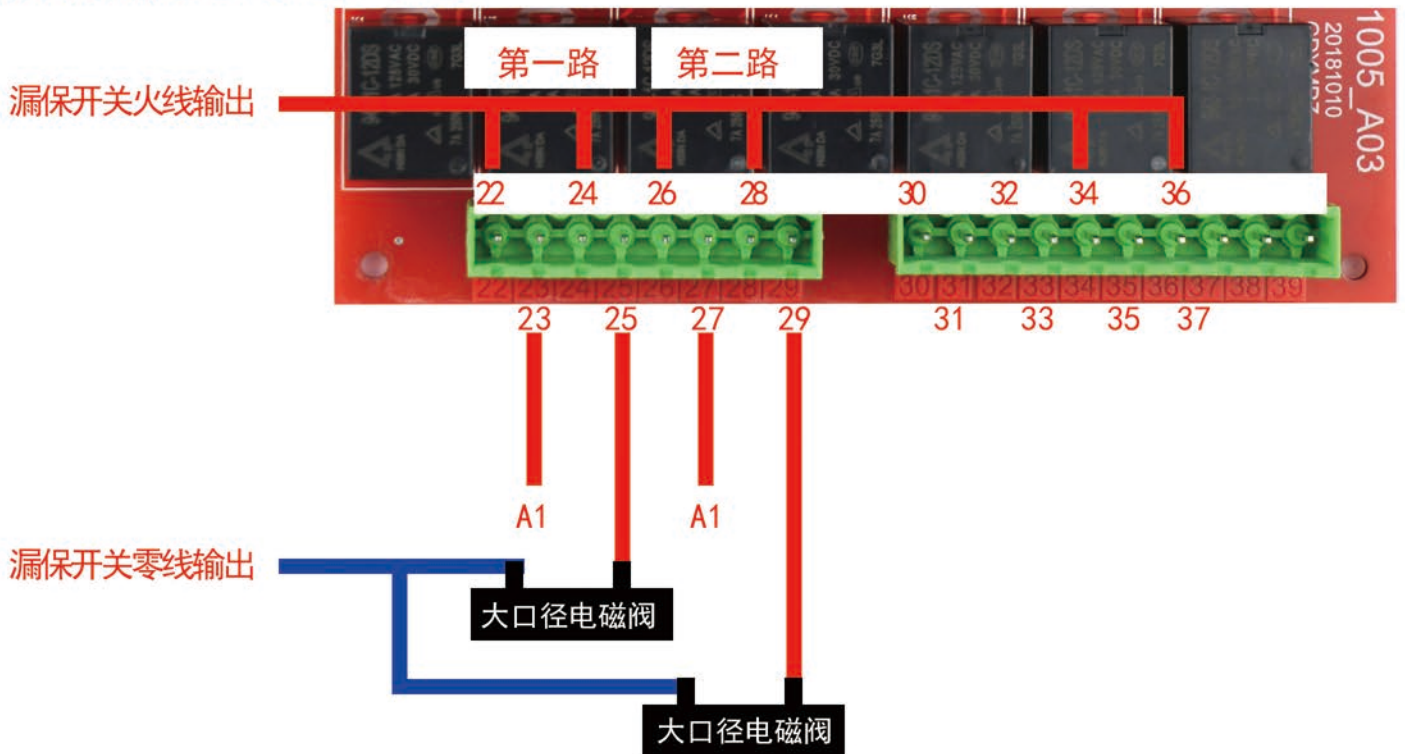

主板22 24 (第一路), 26 28 (第二路) 串接火线
主板23接 第一路 交流接触器A1, 25接第一路大口径电磁阀
主板27接 第二路 交流接触器A1, 29接第二路大口径电磁阀
交流接触器接法看下一页

八、交流接触器 请结合上图接线



九、温控、广告灯

这两个功能与电磁阀接口一样，均可


温控: 34接火线 或 正极, 35接温控设备, 温控设备另一个接口与零线 或 负极 相连。

广告灯：36接火线，式工机，7个灯目，灯目只一个拉口上零线，式各机，扣在

电压相同的部分，主板接火线的端可以串接（和电磁炉一样）

功率超过200瓦的接交流接触器（接法与高压泵相同）

十、工作灯

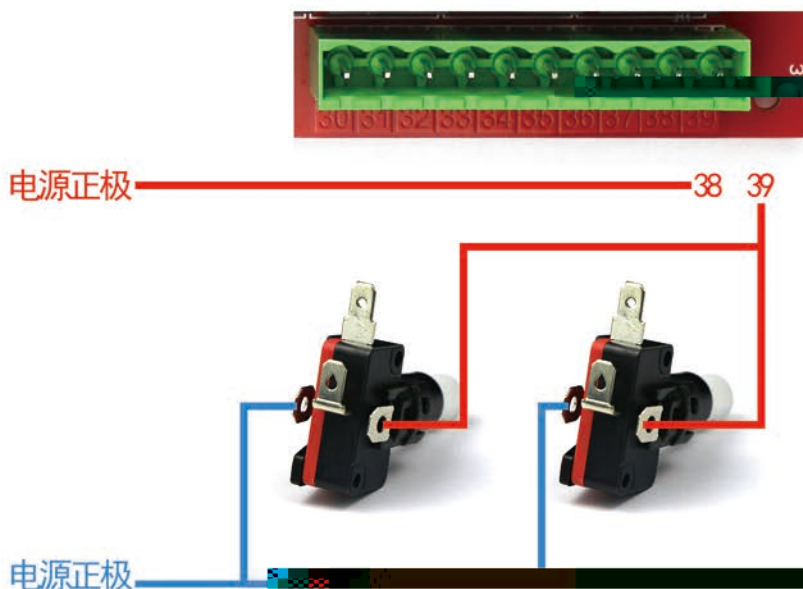

参数说明：

状态查看

参数修改

设备中的商品

设备导航

设备编辑

消费记录

编辑数值参数

一键恢复默认参数

10=1元（0.1元为单位）
没有最低消费限制填0

功能选项25
车用尿素机填：25

最大消费金额100
100=10元（0.1元为单位）

最小消费10

投币启动0

工作最大时间1080
指总的消费时间，1080=18分钟（秒为单位）

结算延时30
指暂停的时间，30=30秒

温控1306

温控2306
温控：306=3度启动6度停止

工作灯延时10

泵延时20
泵延时关闭的时间20=20秒

延时关闭工作灯时间10=10秒

参数110

参数120

参数130

参数140

参数150
零点值（膨胀系数），高于所填金额开始计费
(0.01元为单位) 低于所填的金额不计费

参数160

流量参数1100

流量参数20

流量参数30

流量参数40

投币脉冲金额（50=5毛/100=1元）

流量参数：时间计费：一升液体流多少秒/流量计费：流量计一升液体的脉冲数（流量参数1代表第一路）

单价10

单价20

单价30

单价40

单价50

单价：这里的单价不用填，到设备中的商品设置

单价60

单价70

单价80

单价90

单价100
启动叠加金额（0.01元为单位）

定额过冲参数（单位：0.001升）

注解：定额或定量情况下，由于泵关闭会有惯性过流，导致实际定额出流量多了。
可通过定额过冲参数调整，比如定量10升，多了0.1升，单价9填：100

编辑选项参数1

☒ 开机

开机项必须打勾

☐ 选项7

☐ 免费模式

☐ 流量计选择2.1

☐ 关闭电机保护

☐ 选项8

☐ 投币器禁止

☐ 流量计选择2.2

☐ 选项3

☐ 选项9

☐ 选项15

☐ 流量计选择3.1

☐ 工作灯选项

☐ 启用定额

☐ 选项16

☐ 流量计选择3.2

☒ 选项5

打勾代表：0以下金额不计费，
0以上金额开始计费

☐ 刷卡输入密码

☐ 常开浮子

☐ 流量计选择1.2

☐ 流量计选择4.2

编辑时间参数

广告灯开启时间/关闭时间

定时输出开00时00分

定时输出关00时00分

定时开机00时00分

定时关机00时00分

机器开启时间/关闭时间

工作灯输出开00时00分

工作灯输出关00时00分

确定修改

状态查看

参数修改

设备中的商品

设备导航

设备编辑

消费记录

条件查询

按设备名称模糊查询

按商品名称模糊查询

查询

重置

新增商品

一键通知设备

一键补货

补货清单

商品列表

商品图片	商品名称	所属设备	设备中的序号	商品库存	默认库存	价格	最低消费金额	销售量	状态	编辑
无图片	1	洗车机	0	10000	0	现价：¥ 1	¥ 0	0	上架	☒ 编辑
无图片	1	洗车机	1	10000	0	现价：¥ 1	¥ 0	0	上架	☒ 编辑

显示: 1 / 1 页 总数: 2 条

注：这两个序号是自主设定的，必须是0和1

3.点击下载设备二维码

2.点击进入编辑，设置商品序号分别是0和1，在设置库存和单价。（如下图）

商品

商品列表

编辑产品

商品图片

选择文件

未选择任何文件

建议尺寸640*640

商品名称

1

商品在设备中的位置

1

两个商品序号分别是0和1

商品单位

商品库存

10000

库存必须填（建议值10000）

默认库存

0

最小库存

10

最小库存（建议值填10）

最低消费金额

0

最低消费金额（建议值填1）

特价商品可购买数量

0

是否支持单次消费

支持单次消费

可选择是否支持单次消费。
选择支持单次消费：客户扫码直接支付金额消费
选择不支持单次消费：客户先注册会员充值再扫码启动机器消费。

商品描述

这里可设置商品的信息，或者编辑优惠活动的信息，添加图片。

确定提交

下载商品二维码

返回

设置完点击确定提交

状态查看

参数修改

设备中的商品

设备导航

设备编辑

消费记录

设备编辑

设备类型通用款

1.设备类型选择为通用款

设备名称1

2.设备名称自主设置，可以注明是某某地区设备，便于您多台设备的查询

机器码2865794039014545

3.机器码= 设备编号，按主控板的S1设置键，显示板显示的F01下的数字就是设备编号，一共是16位数，添加到这里。

促销百分比100

设备联系微信号

设备联系电话

设备联系地址

设备激活

☐ 立即激活

☒ 不激活

4.设备使用时，先激活设备才能使用

转移设备

确定编辑

返回上一页

5.点击确定编辑