

读卡器接口

人房

凡模块接口

## 设置

法号：插口

## 温度探头


## 主板供电电源

线 有「工」字样的「万」

## 一、流量卡插口

流量卡

流量卡插入，缺口朝外，金属面面相主板  
(电信、联通、移动三大运营商，各地信号皆有强弱不同，  
购买卡时，请选择当地网络状况良好的运营商的卡片)，

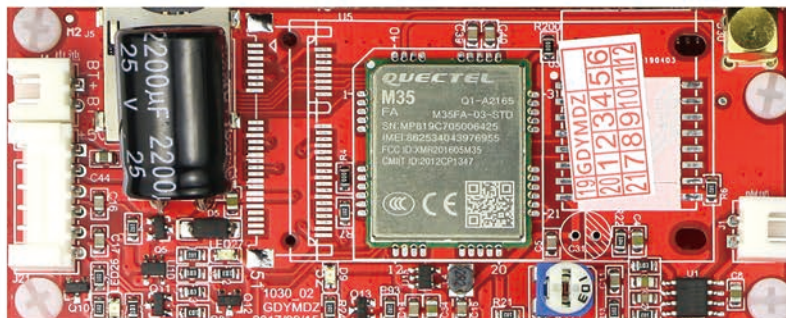

## 二、投币器插口




投币器端口名称，请看投币器侧面

按投币器上的 对应名称 与 主板端口 对应数字 连接

按投币器连接插头形状的实际情况选择

## 三、水压开关/浮子接口

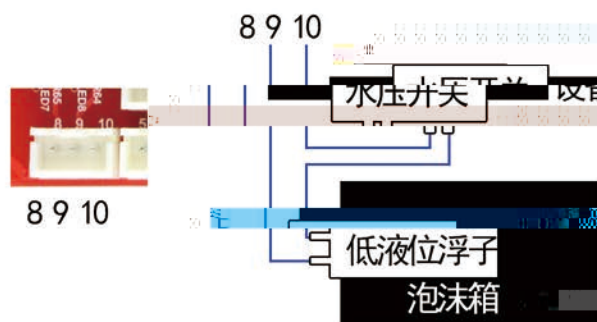

洗车机标准接法，兼顾则有无泡沫、清水


可以选择都不接，把 9 10 短接起来 (停水时，会导致烧泵)

四、流量计/水流开关接口




- 1 2 3为第一流量计接口
- 56 57 58为第二流量计接口
- 53 54 55为第三流量计接口
- 50 51 52为第四流量计接口
- 61-64为第一双脉冲流量计接口
- 65-68为第二双脉冲流量计接口

流量计插口没有特定要求，可以清水、泡沫分开插，也可以共用一个流量计插口。

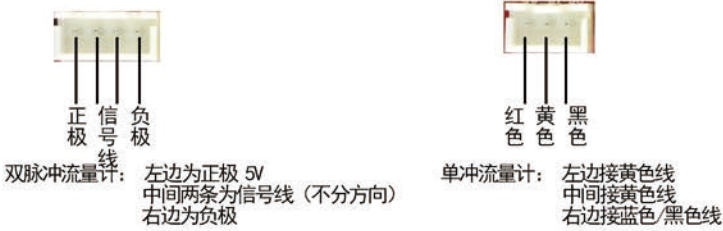


（单脉冲流量计连接线颜色，一般有 红黄黑 或 红黄蓝 两种）  
（时间计费模式不要接流量计）

五、按键插口

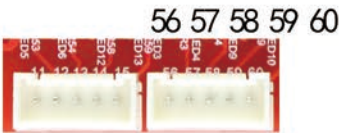


11 12 13 14 15  
11 56分别为两组按键的公共端

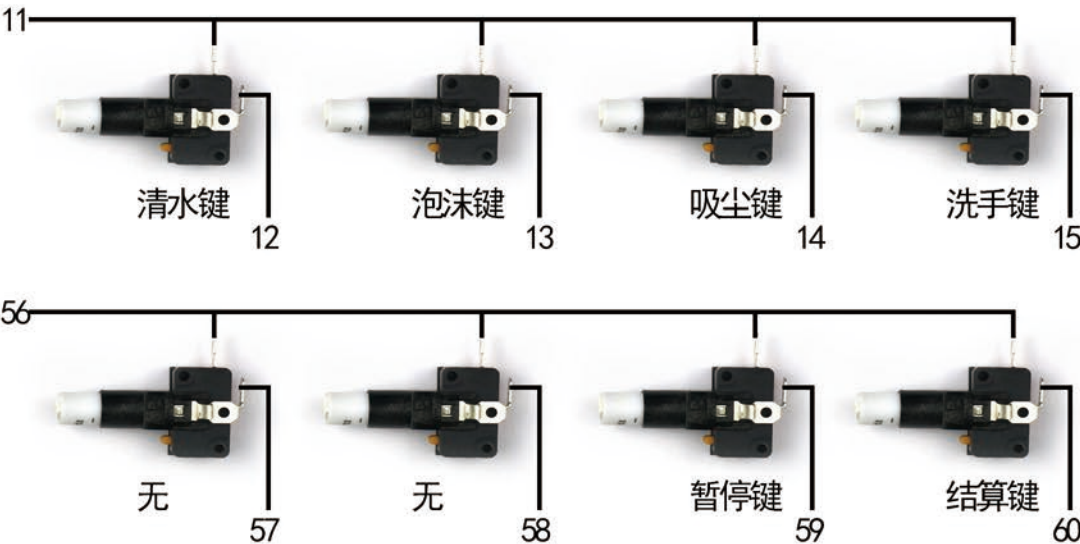

## 六、温度探头 以及 供电电源



温度探头以及供电电源插口不分方向  
变压器红色线接漏保开关  
变压器蓝色线接主板供电插口  
不需要区分 正负极方向 和 零火线方向

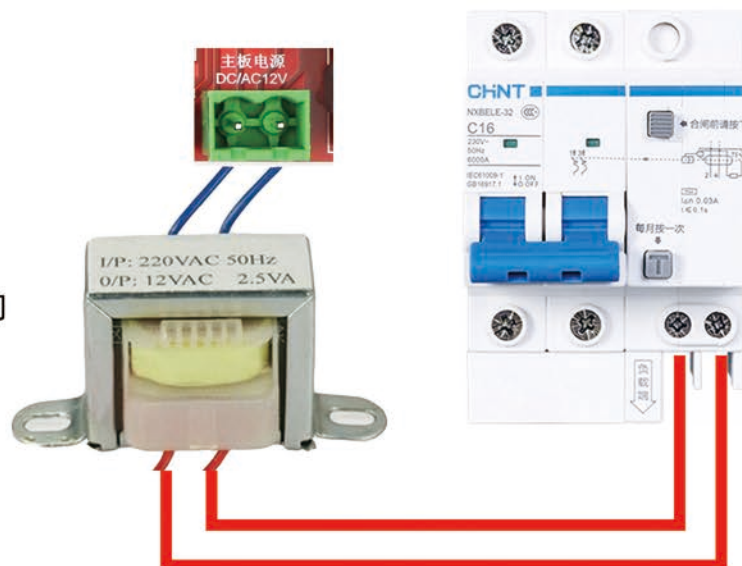


## 七、电磁阀接线

当电磁阀和高压泵额定电压同为220V时：  
火线端分别串接22 24 26 28 30 32 34 36

漏保开关火线输出

漏保开关零线输出

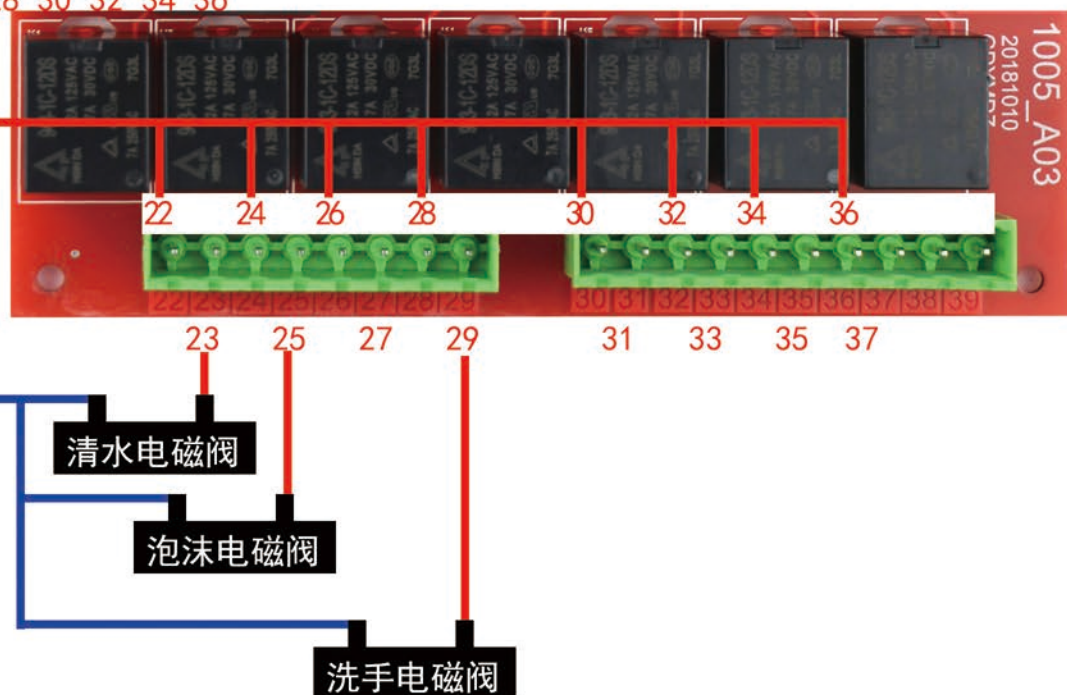


零线一起串接到漏保开关的零线端口

220V电磁阀，不用区分方向，第一端接零线 一端接火线即可

## 八、电磁阀接线


当电磁阀为24V电压时：  
火线端只串接22 24 28

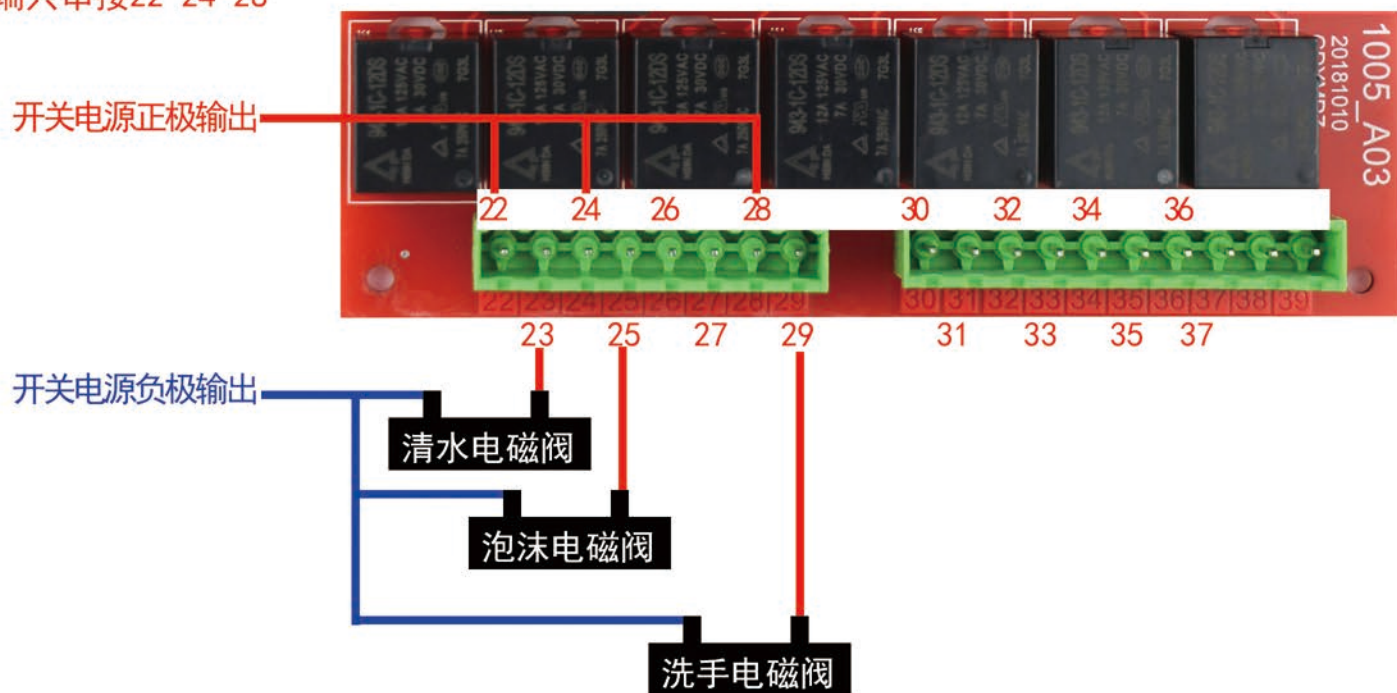

负极串接到开关电源的负极端口

24V电磁阀，要区分正负极，主板输出的端接电磁阀正极  
(有些电磁阀不需要区分正负极，安装前请辨别)

## 九、吸尘器和高压泵

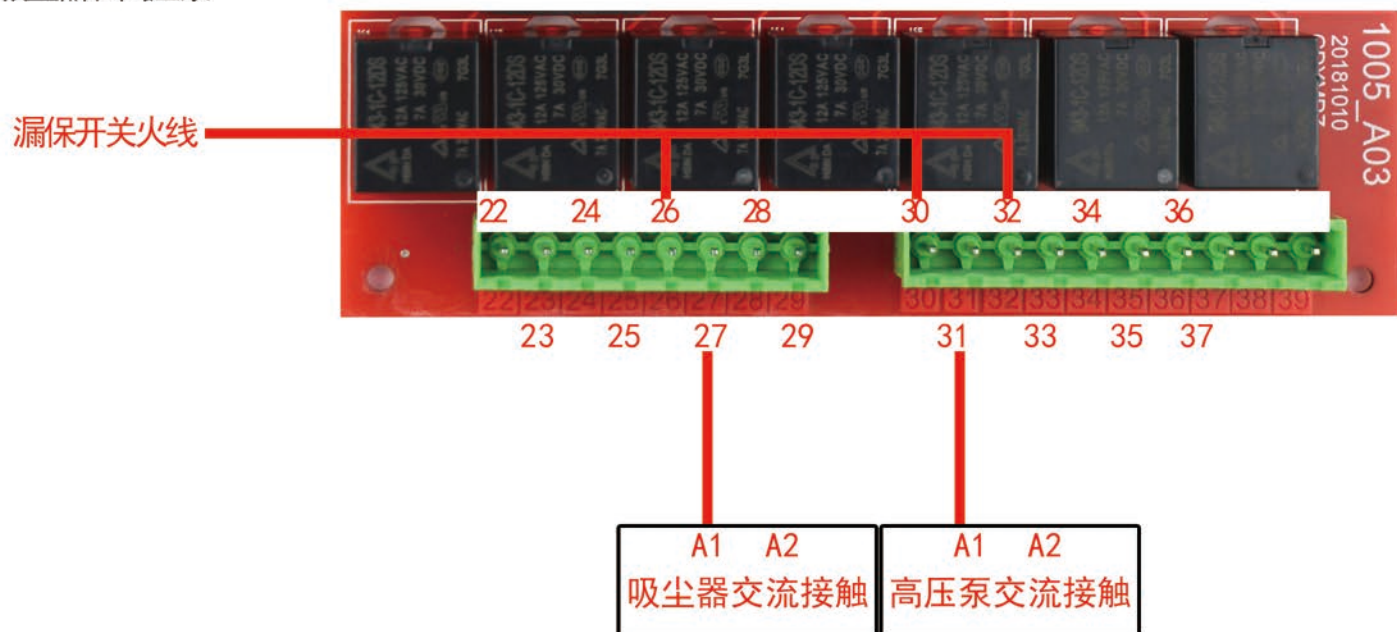

主板、交流接触器、吸尘器/高压泵接法看下一页

## 十、交流接触器，请结合上图接线



零线

火线

27

高压泵与此接线相同

吸尘器接法：

火线接主柜 26，27接交流接触器 A1

火线接3/L2，零线接 5/L3同时串接A2

4/T2输出火线，6/T3输出零线

(大部分吸尘器与高压泵不用区方向)

高压泵接法：

火线接主板 30，31接交流接触器 A1

火线接3/L2，零线接 5/L3同时串接A2

4/T2输出火线，6/T3输出零线

(大部分吸尘器与高压泵不用区方向)

吸尘器

## 十一、排空、温控、广告灯

这两个功能与电磁阀接法相同

排空：32接火线 或 正极，33接排空泵的接口。臭氧生成器另一个接口与零线 或 负极 相许

温控：34 接火线 或 正极，35接温控器的接口。温控器的另一个接口与零线 或 负极 相许

广告灯：36接火线 或 正极，37接广告灯的接口。广告灯另一个接口与零线 或 负极 相许

电压相同的部分，主板接火线的端可以串接（和电磁阀一样）

功率超过200瓦的接交流接触器（接法与高压泵相同）

## 十二、工作灯



电源正极

38 39

电源正极

参数说明：

状态查看

参数修改

设备中的商品

设备导航

设备编辑

消费记录

编辑数值参数

一键恢复默认参数

10=1元（0.1元为单位）  
没有最低消费限制填0

功能选项

10

最大消费金额

100

最小消费

10

投币启动

0

工作最大时间

1080

洗车机排空功能填10

100=10元（0.1元为单位）

投币金额0.1元单位

指总的消费时间，1080=18分钟（秒为单位）

结算延时

30

温控1

306

温控2

306

工作灯延时

10

泵延时

20

指暂停的时间，30=30秒

温控：306=3度启动6度停止

延时关闭工作灯时间10=10秒

泵延时关闭的时间20=20秒

参数11

0

参数12

0

参数13

0

参数14

0

参数15

0

排空间隔，10=10秒

排空时间，20=20秒

参数16

0

流量参数1

100

流量参数2

100

流量参数3

100

流量参数4

100

投币脉冲（50=5毛/100=1元）

流量参数：时间计费填100/流量计费填流量计的脉冲数（流量参数1代表第一路，2代表第二路以此类推）

单价1

80

单价2

80

单价3

100

单价4

100

单价5

100

单价：时间计费：一元多少秒，秒为单位。（80=一元80秒）/流量计费：一升多少钱，0.1升为单位（80=一元8升）。（单价1代表第一路，2代表第二路以此类推）

单价6

0

单价7

0

单价8

0

单价9

0

单价10

0

音量调节:0-30,(数值越大音量越大)

编辑选项参数1

☒ 开机

选项7

免费模式

流量计选择2.1

开机项必须打勾

☐ 关闭电机保护

选项8

投币器禁止

流量计选择2.2

☐ 选项3

选项9

选项15

流量计选择3.1

☐ 工作灯选项

启用定额

选项16

流量计选择3.2

☐ 选项5

单位选择

流量计选择1.1

流量计选择4.1

☐ 刷卡输入密码

常开浮子

流量计选择1.2

流量计选择4.2

编辑时间参数

广告灯开启时间/关闭时间

工作灯开启时间/关闭时间

机器开启时间/关闭时间

确定修改

状态查看

参数修改

设备中的商品

设备导航

设备编辑

消费记录

条件查询

按设备名称模糊查询

按商品名称模糊查询

查询

重置

新增商品

一键通知设备

一键补货

补货清单

商品列表

| 商品图片 | 商品名称 | 所属设备 | 设备中的序号 | 商品库存      | 默认库存    | 价格     | 最低消费金额 | 销售量 | 状态     | 编辑 |               |
|------|------|------|--------|-----------|---------|--------|--------|-----|--------|----|---------------|
| 无图片  | 0    | 洗车机  | 0      | 代表设备二维码   | 96016 个 | 100000 | 现价：¥ 6 | ¥ 1 | 3984 个 | 上架 | <div>编辑</div> |
| 无图片  | 2    | 洗车机  | 2      | 代表泡沫库存和单价 | 97350 个 | 100000 | 现价：¥ 6 | ¥ 1 | 2650 个 | 上架 | <div>编辑</div> |

显示: 1 / 1 页 总数2 条

注：这两个序号是自主设定的，必须是0和2.

3.点击下载设备二维码

2.点击进入编辑，设置商品序号分别是0和2，在设置库存和单价。

上一页

1

下一页

状态查看

参数修改

设备中的商品

设备导航

设备编辑

消费记录

设备编辑

设备类型

通用款

1.设备类型选择为通用款

设备名称

洗车机

2.设备名称自主设置，可以注明是某某地区设备，便于您多台设备的查询

机器码

2865794039014545

3.机器码-设备编号，按主控板的S1设置键，显示板显示的F01下的数字就是设备编号，一共是16位数，添加到这里。

促销百分比

100

设备联系微信号

设备联系电话

设备联系地址

设备激活

☐ 立即激活

☒ 不激活

4.设备使用时，先激活设备才能使用

转移设备

确定编辑

返回上一页

5.点击确定编辑