


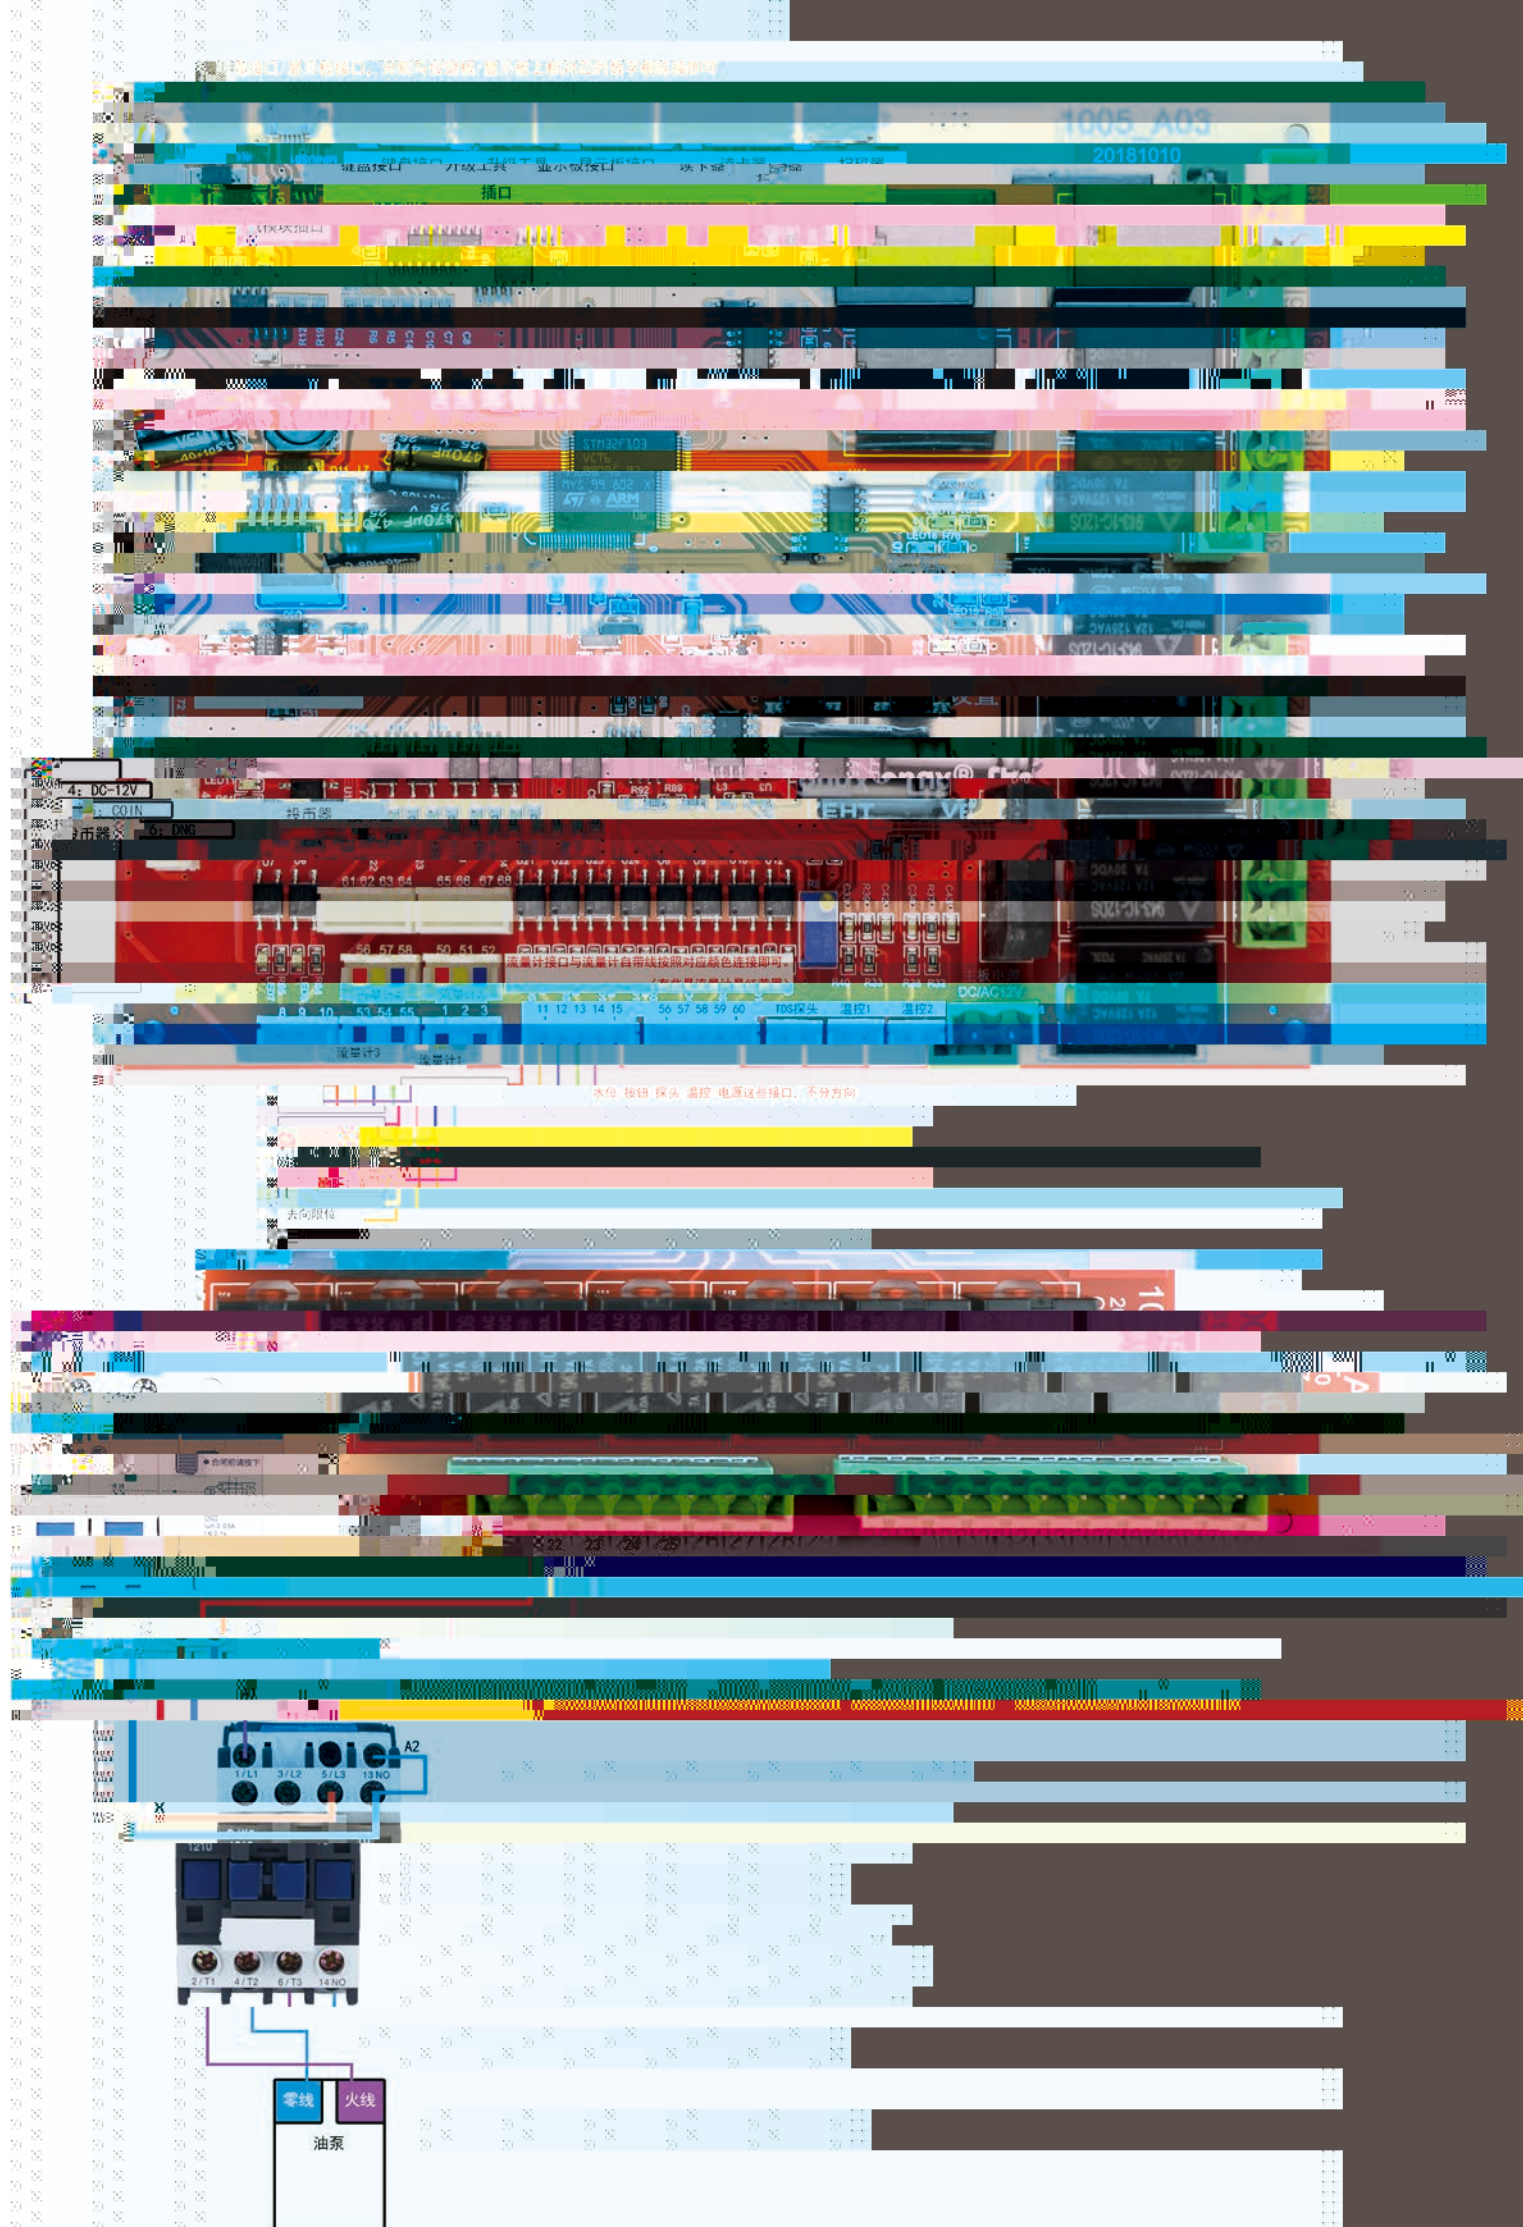



参数说明：

设备管理

/ 洗车机

当前导航： [导航](#) / [设备列表](#) / [参数设置](#)

状态查看

参数修改

设备中的商品

设备导航

设备编辑

消费记录

编辑数值参数

一键恢复默认参数

功能选项

50

全自动洗车机

最大消费金额

100

100=10元 (0.1元为单位)

最小消费

100

100=10元 (0.1元为单位)

投币启动

100

投币金额0.1元单位

工作最大时间

10

10=10秒 (秒为单位)

结算延时

10

指暂停的时间, 10=10秒

温控1

0

温控2

0

工作灯延时

10

延时关闭工作灯时间10=10秒

泵延时

10

泵延时关闭的时间10=10秒

参数11

0

每个流程输出最大时间(单位：秒)

参数12

0

每个流程暂停时间(单位：秒)

参数13

0

参数14

0

参数15

0

参数16

0

流量参数1

0

流量参数2

0

流量参数3

0

流量参数4

0

单价1

100

100=10元 (0.1元为单位)

单价2

0

单价3

0

单价4

0

单价5

0

单价6

0

单价7

0

单价8

0

音量调节:0-30,(数值越大音量越大)

单价9

0

单价10

0

编辑选项参数1

☒ 开机

开机项必须打勾

☐ 选项7

☐ 免费模式

☐ 流量计选择2.1

☐ 关闭电机保护

选项8

☐ 投币器禁止

流量计选择2.2

☐ 选项3

选项9

☐ 选项15

流量计选择3.1

☐ 工作灯选项

启用定额

☐ 选项16

流量计选择3.2

☐ 投币器选择

单位选择

☐ 流量计选择1.1

流量计选择4.1

☐ 刷卡输入密码

常开浮子

☐ 流量计选择1.2

流量计选择4.2

编辑时间参数

广告灯开启时间/关闭时间

定时输出开

00时

00分

定时输出关

00时

00分

定时开机

00时

00分

定时关机

00时

00分

工作灯开启时间/关闭时间

工作灯输出开

00时

00分

工作灯输出关

00时

00分

机器开启时间/关闭时间

确定修改

确定修改

按键1

按键2

按键3

按键4

按键5

按键6

按键7

按键8

按键9

按键10

欢迎

正常欢迎

停售欢迎

消费结束

无商品

密码提醒

定额

暂停

暂停

声音19

声音20

确定下载数据操作

返回上一页

商品

/ 设备商品

当前导航： [导航](#) / [商品列表](#)

状态查看

参数修改

设备中的商品

设备导航

设备编辑

消费记录

条件查询

按设备名称模糊查询

按商品名称模糊查询

查询

重置

新增商品

一键通知设备

一键补货

补货清单

商品列表

商品图片

商品名称

所属设备

设备中的序号

商品库存

默认库存

价格

最低消费金额

销售量

状态

操作

无图片

1

洗车机

0 代表设备二维码

10000

0

现价：¥ 1

¥ 0

0

上架

编辑

3.点击下载设备二维码

显示: 1 / 1 页 总数1 条

上一页

下一页

2.点击进入编辑，设置商品序号填0，再设置商品库存和单价，商品状态必须选择为上架

状态查看

参数修改

设备中的商品

设备导航

设备编辑

消费记录

设备编辑

设备类型

通用款

1.设备类型选择为通用款

设备名称

洗车机

2.设备名称自主设置，可以注明是某某地区设备，便于您多台设备的查询

机器码

2865794039014545

3.机器码=设备编号，按主控板的S1设置键，显示板显示的F01下的数字就是设备编号，一共是16位数，添加到这里。

促销百分比

100

设备联系微信号

设备联系电话

设备联系地址

设备激活

☒ 立即激活

4.设备使用时，先激活设备才能使用

☐ 不激活

转移设备

确定编辑

返回上一页

5.确定编辑