



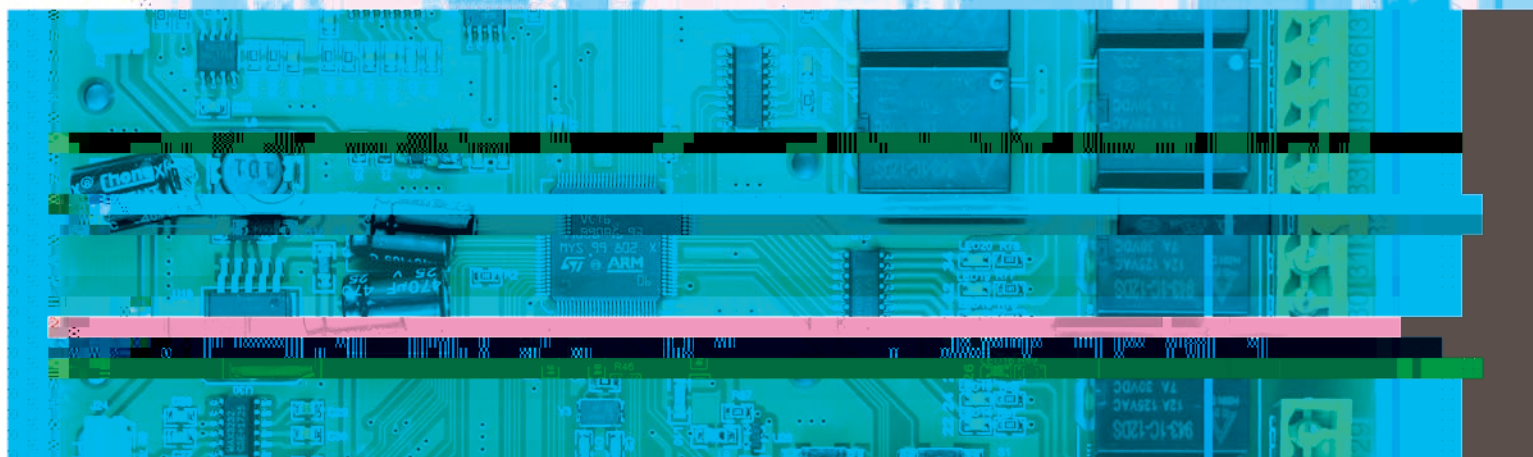

通讯模块插口



小票打印机

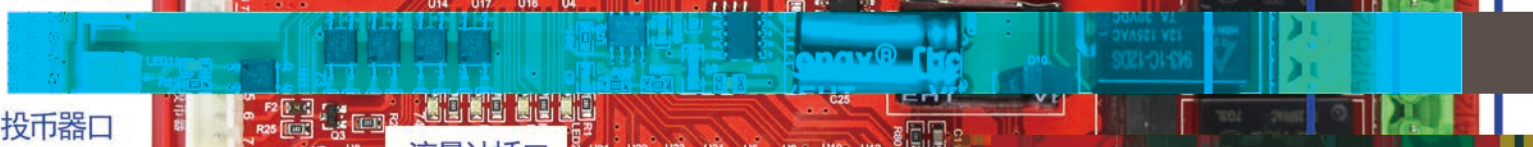

投币器口




浮子/水压开关接

主板供由电源



主板供由电源

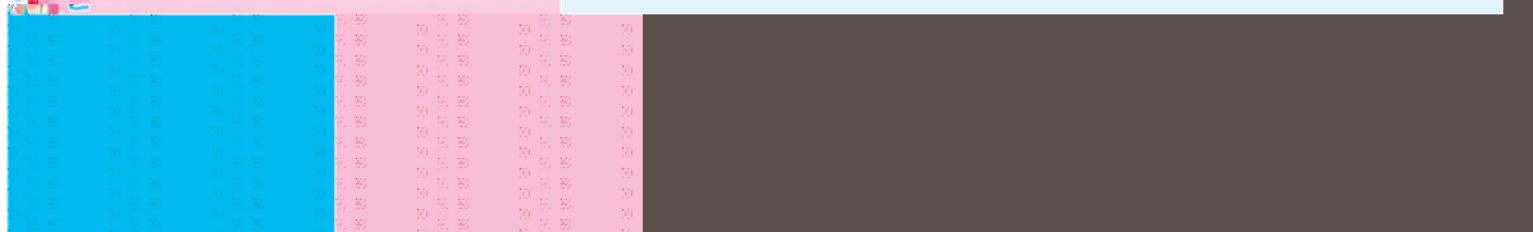

主板供由电源

## 一、流量卡插口

流量卡

流量卡插入，缺口朝外，金属面面向主板  
(电信、联通、移动三大运营商，各地信号皆有强弱不同，  
购买时，请选择当地网络状况良好的运营商的卡片)




## 二、投币器插口




投币器端口名称，请看投币器侧面

按投币器上的 对应名称 与 主板端口 对应数字 连接

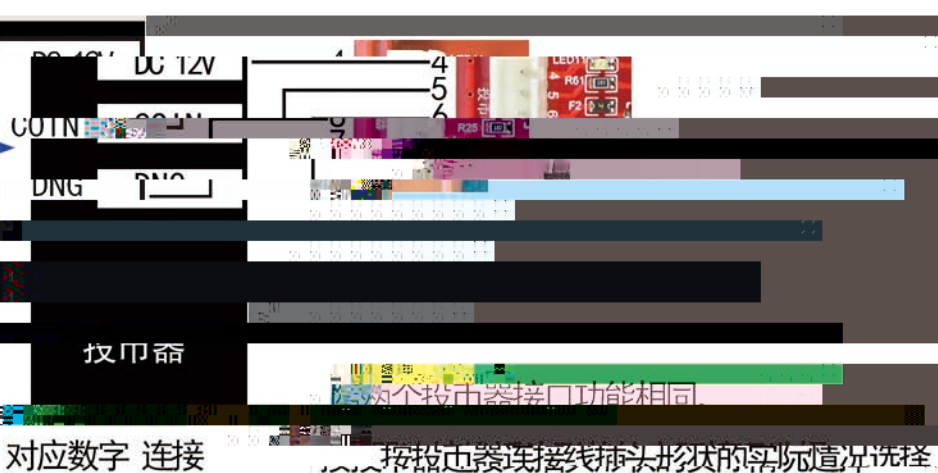

## 三、水压开关/浮子接口



8 9 10

8 9 10

水压开关 设备设备小口

YY

低液位浮子  
泡沫箱

洗车机标准接法，兼顾则有无泡沫、清水

若水压开关浮子为清水为清水箱的，可以把水压开关改成清水箱浮子


可以理解为：水压开关，10 短接起来（停水时，会寻找清水）

四、流量计/水流开关接口




- 1 2 3为第一流量计接口
- 56 57 58为第二流量计接口
- 53 54 55为第三流量计接口
- 50 51 52为第四流量计接口
- 61-64为第一双脉冲流量计接口
- 65-68为第二双脉冲流量计接口

流量计插口没有特定要求，可以清水、泡沫分开插，也可以共用一个流量计插口。

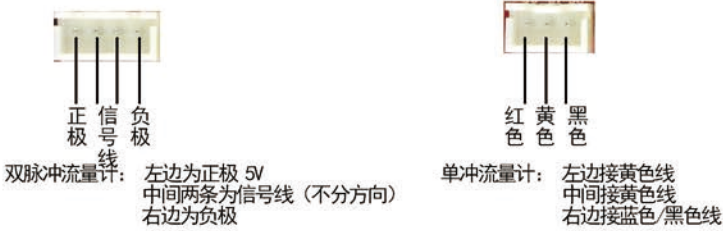


（单脉冲流量计连接线颜色，一般有 红黄黑 或 红黄蓝 两种）  
（时间计费模式不要接流量计）

五、按键插口

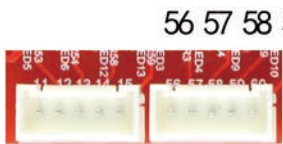


11 12 13 14 15  
11 56分别为两组按键的公共端

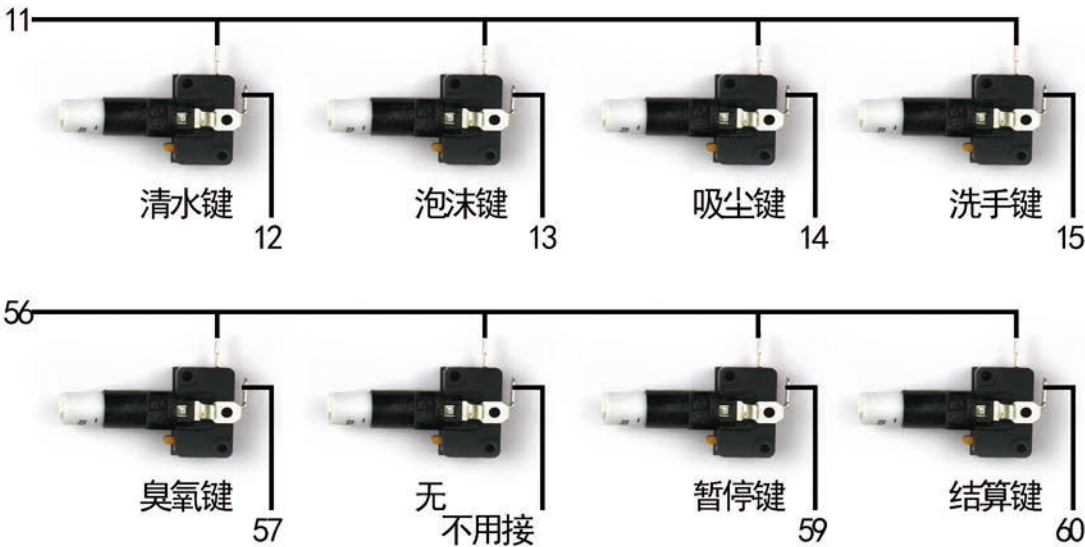

## 六、温度探头 以及 供电电源




温度探头以及供电电源插口不分方向  
变压器红色线接漏保开关  
变压器蓝色线接主板供电插口  
不需要区分 正负极方向 和 零火线方向

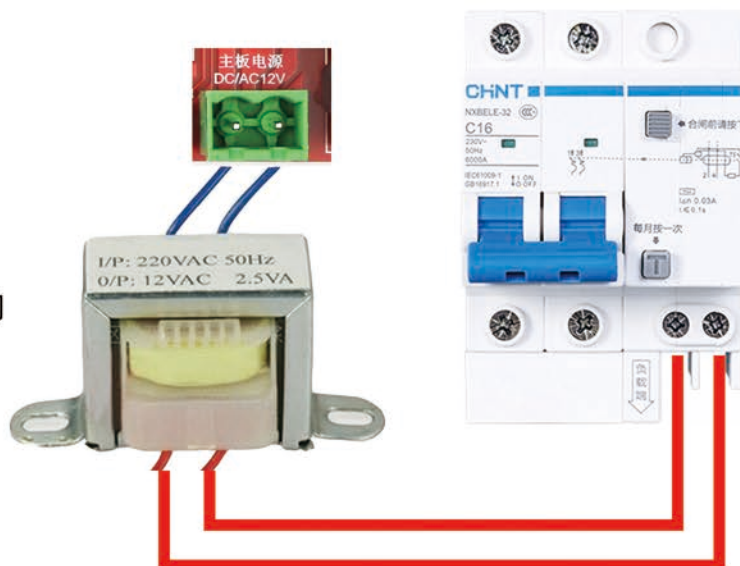

## 七、电磁阀接线

当电磁阀和高压泵额定电压同为220V时：  
火线端分别串接22 24 26 28 30 32 34 36

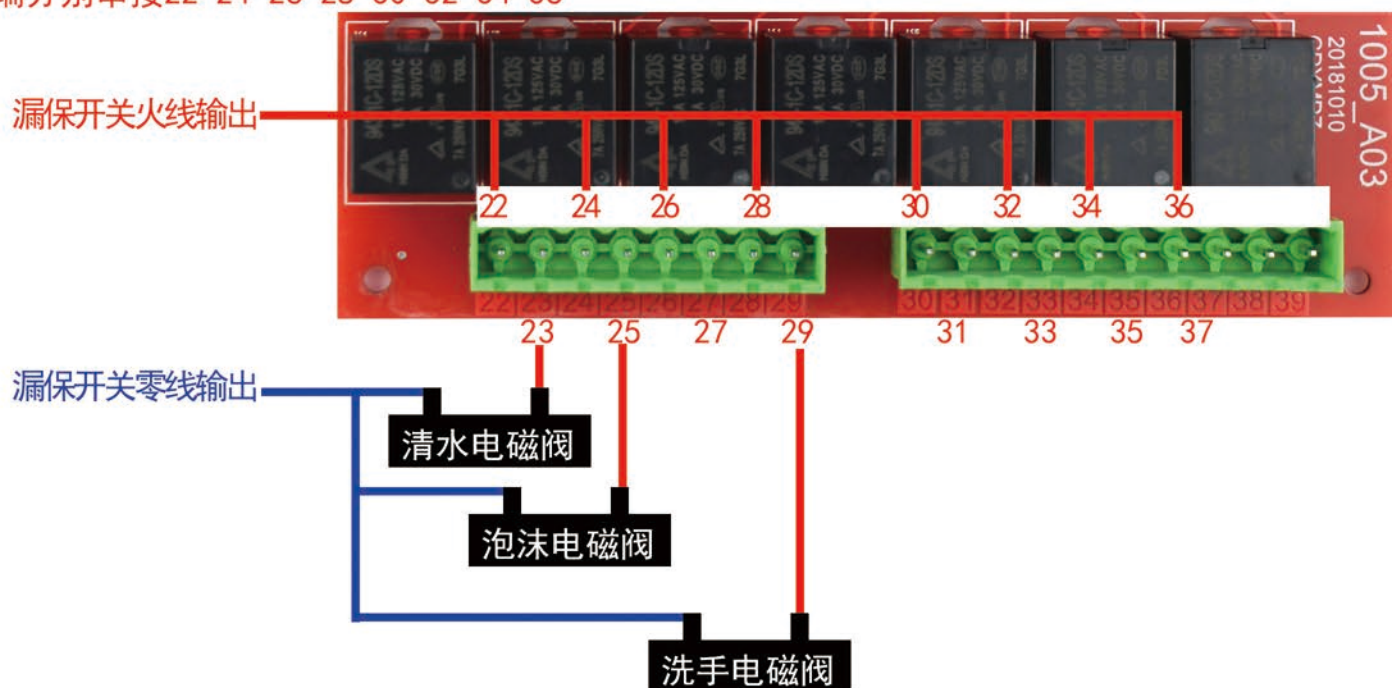


零线一起串接到漏保开关的零线端口

220V电磁阀，不用区分方向，第一端接零线 一端接火线即可

## 八、电磁阀接线


当电磁阀为24V电压时：  
火线端只串接22 24 28

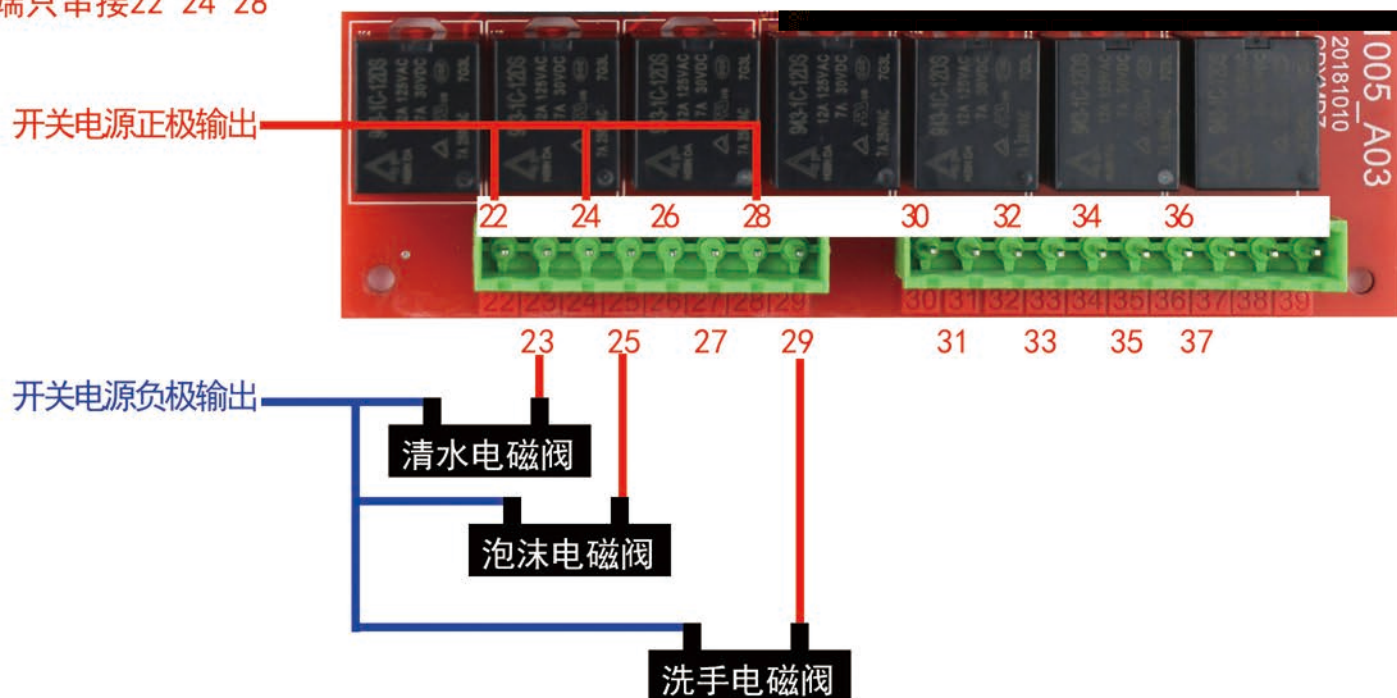

负极串接到开关电源的负极端口


24V电磁阀，要区分正负极，主板输出的端接电磁阀正极  
(有些电磁阀不需要区分正负极，安装前请辨别)

## 九、吸尘器和高压泵

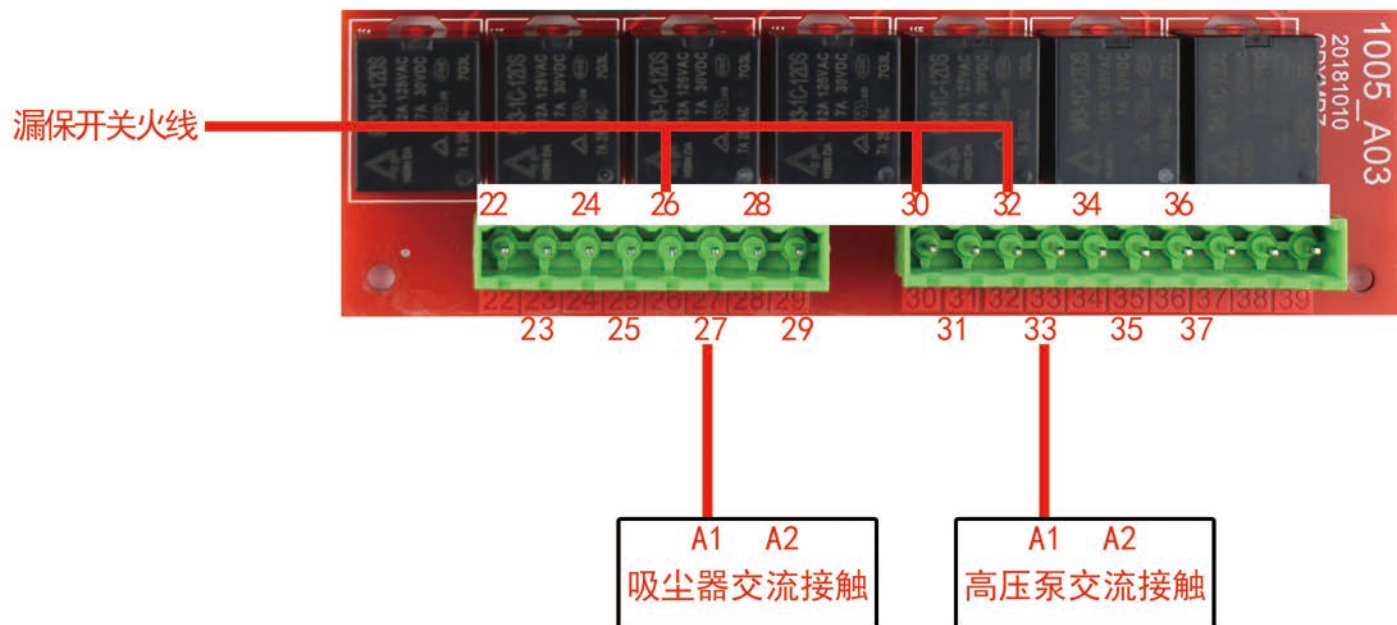

主板、交流接触器、吸尘器/高压泵接法看下一页

## 十、交流接触器，请结合上图接线

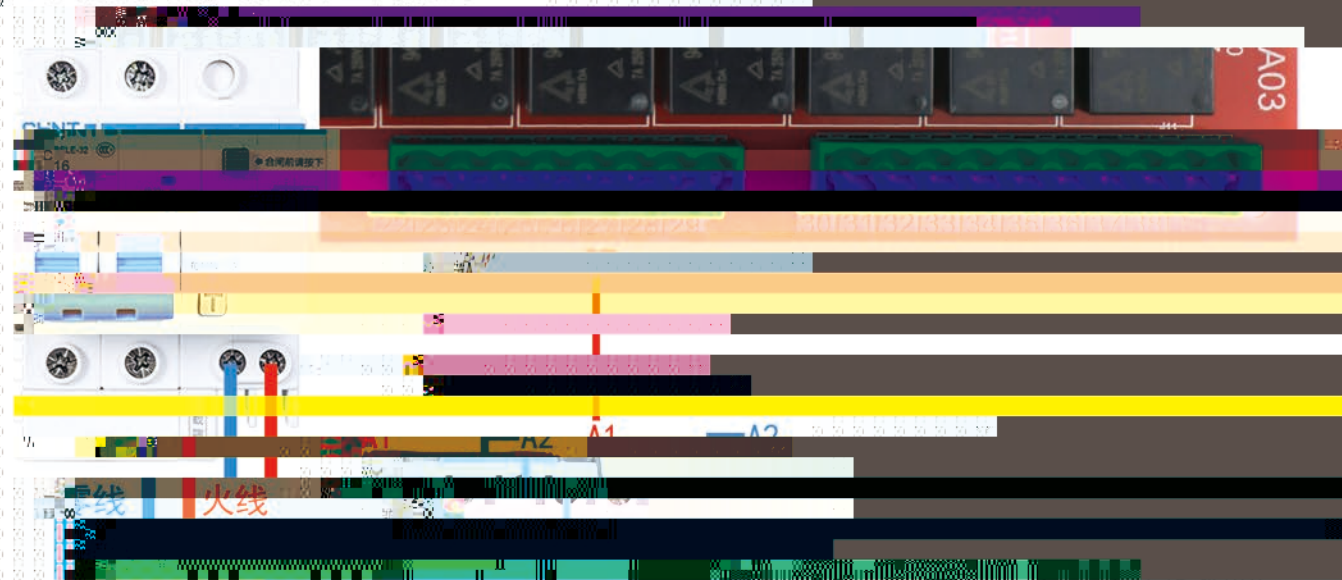

### 吸尘器接法：

火线接主板 26，27接交流接触器 A1  
火线接3/L2，零线接 5/L3同时串接A2  
4/T2输出火线，6/T3输出零线  
(大部分吸尘器与高压泵不用区分方向)

### 高压泵接法：

火线接主板 32，33接交流接触器 A1  
火线接3/L2，零线接 5/L3同时串接A2  
4/T2输出火线，6/T3输出零线  
(大部分吸尘器与高压泵不用区分方向)



## 十一、臭氧、温控、广告灯

这三个功能与电磁阀接法相同

臭氧：30接火线 或 正极，31接臭氧生成器的接口，臭氧生成器另一个接口与零线 或 负极 相连


温控：25接火线 或 正极，26接温控设备，温控设备另一个接口与零线 或 负极 相连

广告灯：32接火线 或 正极，33接广告灯，广告灯另一个接口与零线 或 负极 相连

电压相同的部分，主板接火线的端可以串接（和电磁阀一样）

功率超过200瓦的接交流接触器（接法与高压泵相同）

## 十二、工作灯

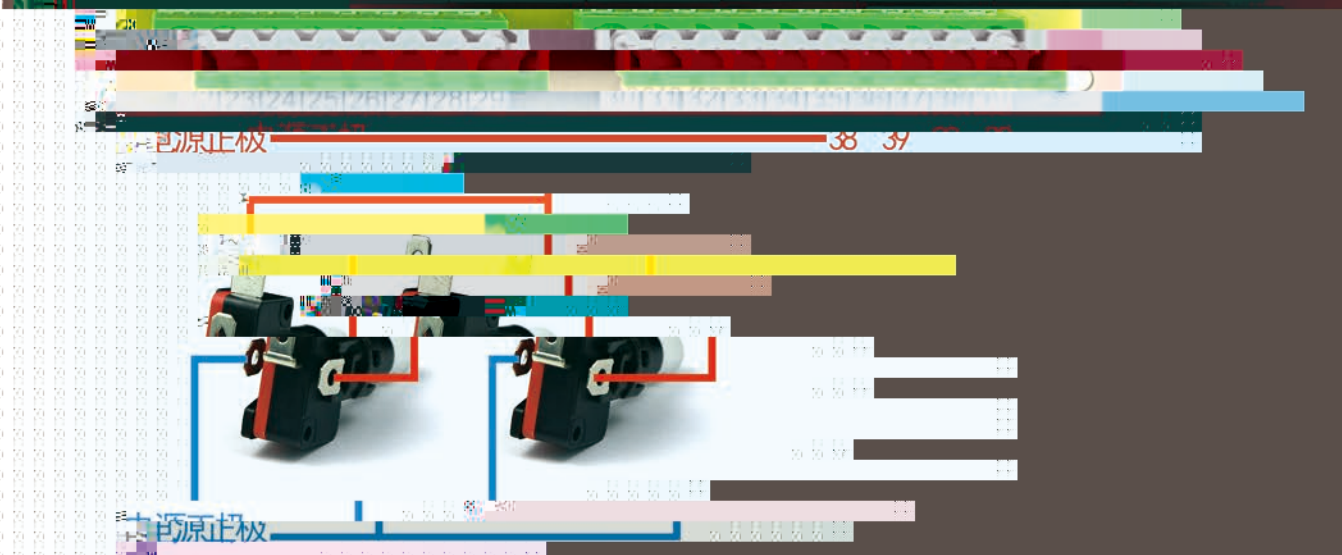

长编号洗车机参数说明：

状态查看

参数修改

设备中的商品

设备导航

设备编辑

消费记录

编辑数值参数

一键恢复默认参数

10=1元（0.1元为单位）  
没有最低消费限制填0

功能选项19

最大消费金额100

最小消费10

投币启动0

工作最大时间1080

洗车机功能选项固定填“19”100=10元（0.1元为单位）投币金额0.1元单位指总的消费时间，1080=18分钟（秒为单位）

结算延时30

温控1306

温控2306

工作灯延时10

泵延时20

指暂停的时间，30=30秒温控：306=3度启动6度停止延时关闭工作灯时间10=10秒泵延时关闭的时间20=20秒

参数110

参数120

参数130

参数140

参数150

参数160

流量参数1100

流量参数2100

流量参数3100

流量参数4100

投币脉冲金额（50=5毛/100=1元）流量参数：时间计费填100/流量计费填流量计的脉冲数（流量参数1代表第一路流量计，2代表第二路以此类推）

单价180

单价280

单价3100

单价4100

单价5100

单价：时间计费：一元多少秒，秒为单位。（80=一元80秒）/流量计费：一升多少钱，0.1升为单位（80=一元8升）。（单价1代表第一路，2代表第二路以此类推）

单价60

单价70

单价80

单价90

单价100

音量调节:0-3000Hz 频率范围选择

编辑选项参数1

☒ 开机

选项7

免费模式

流量计选择2.1

关闭电机保护

选项8

投币器禁止

流量计选择2.2

选项3

选项9

选项15

流量计选择3.1

工作灯选项

启用定额

选项16

流量计选择3.2

选项5

单位选择

流量计选择1.1

流量计选择4.1

刷卡输入密码

常开浮子

流量计选择1.2

流量计选择4.2

开机项必须打勾

广告灯开启时间/关闭时间

定时输出开00时00分

定时输出关00时00分

定时开机00时00分

定时关机00时00分

工作灯开启时间/关闭时间

工作灯输出开00时00分

工作灯输出关00时00分

机器开启时间/关闭时间

确定修改

确定修改

按键1清水

按键2泡沫

按键3吸尘

按键4洗手

按键5

按键6

按键7

按键8

按键9

按键10

欢迎

正常欢迎

停售欢迎

消费结束

无商品

密码提醒

定额

暂停

暂停

声音19

声音20

确定下载设备操作

返回上一页

状态查看

参数修改

设备中的商品

设备导航

设备编辑

消费记录

条件查询

按设备名称模糊查询

按商品名称模糊查询

查询

重置

新增商品

一键通知设备

一键补货

补货清单

商品列表

商品图片

商品名称

所属设备

设备中的序号

商品库存

默认库存

价格

最低消费金额

销售量

状态

编辑

无图片

0

洗车机

0代表设备二维码

96016个

100000

现价：¥ 6

¥ 1

3984个

上架

准备

无图片

2

洗车机

2代表泡沫库存和单价

97350个

100000

现价：¥ 6

¥ 1

2650个

上架

准备

显示 1 / 1 页 总数2 条

注：这两个序号是自主设定的，必须是0和2.

3.点击下载设备二维码

2.点击进入编辑，设置商品序号分别是0和2，在设置库存和单价。

状态查看

参数修改

设备中的商品

设备导航

设备编辑

消费记录

设备编辑

设备类型通用款

1.设备类型选择为通用款

设备名称洗车机

2.设备名称自主设置，可以注明是某某地区洗车机，便于您多台设备的查询

机器码2865794039014545

3.机器码-设备编号，按主控制板的设置键，显示屏显示的F01两位数就是设备编号，一共是16位数，添加到这里

促销百分比100

设备联系微信号

设备联系电话

设备联系地址

设备激活

☒ 立即激活

☐ 不激活

4.设备使用时，先激活设备才能使用

转移设备

确定编辑

返回上一页

5.确定编辑