




通讯模块插口



小票打印机



投币器口

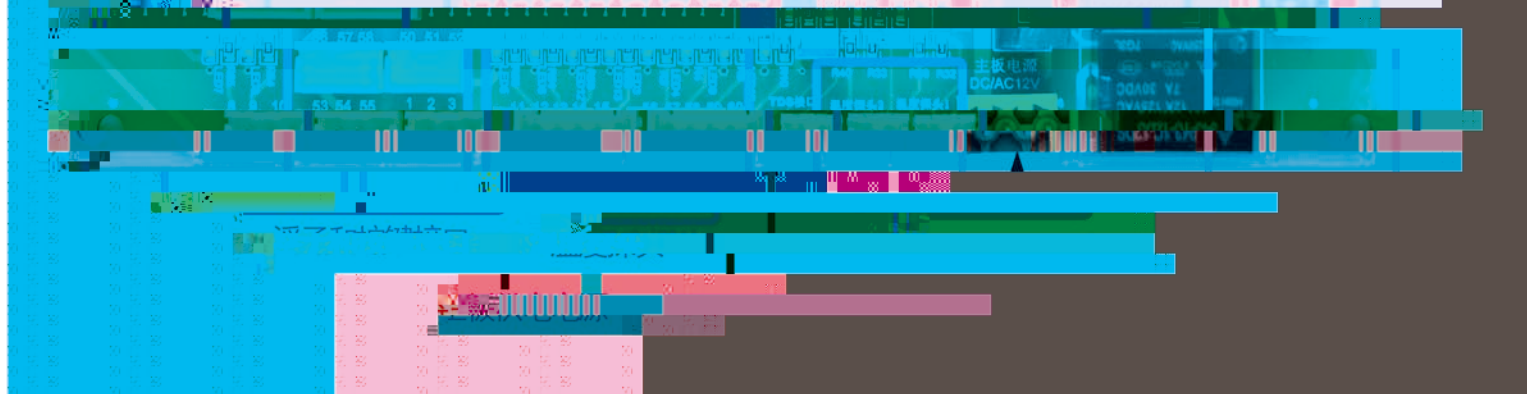

主 电池、通讯模块、金属键盘、显示屏、皮扫器、升级口、语音识别插口、语音识别插口、语音识别插口


皮扫器、喇叭、小票打印机 是配好线的，其余端口接

线，看仔细接线部分

一、流量卡插口

流量卡

流量卡插口，缺口朝左，金属面面向上。
(电信、联通、移动三大运营商，各地信号皆有强弱不同，
采购卡时 请选择 当地网络状况良好 的运营商的卡片)

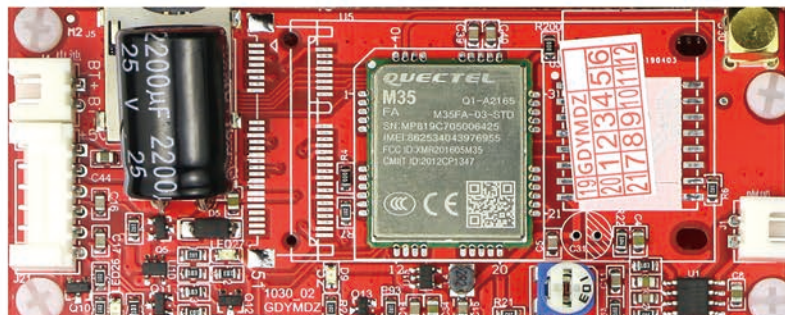

二、投币器插口




投币器

投币器端口名称，请看投币器侧面

按投币器上的 对应名称 与 主板端口 对应数字 连接


按投币器连接线插头形状的实际情况选择

三、流量计/水流开关接口

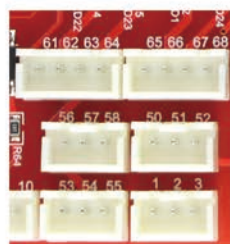

1 2 3为第一流量计接口
56 57 58为第二流量计接口
53 54 55为第三流量计接口
56 57 58为第四流量计接口
61-64为第一双脉冲流量计接口
65-68为第二双脉冲流量计接口

流量计插口没有特定要求，可以清水、泡沫分开插，
也可以共用一个流量计插口。



双脉冲流量计： 左边为正极 5V
中间两条为信号线 (不分方向)
右边为负极

红 黄 黑
色 色 色


单冲流量计： 左边接黄色线
中间接黄色线
右边接蓝色/黑色线

(单脉冲流量计连接线颜色，一般有 红黄黑 或 红黄蓝 两种)


(时间计费模式不要接流量计)

四、按键插口


56 57 58 59 60

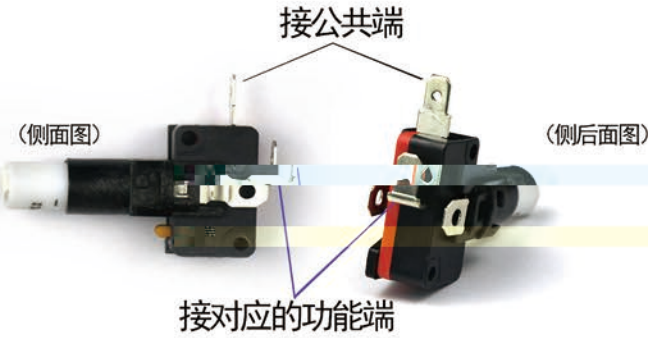

56为按键的公共端

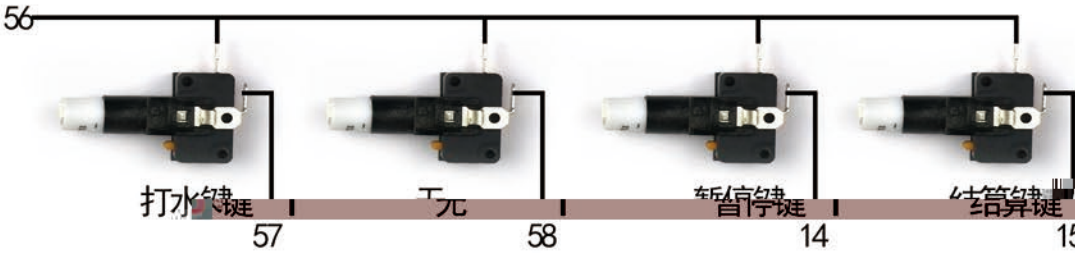


11 12 13 14 15

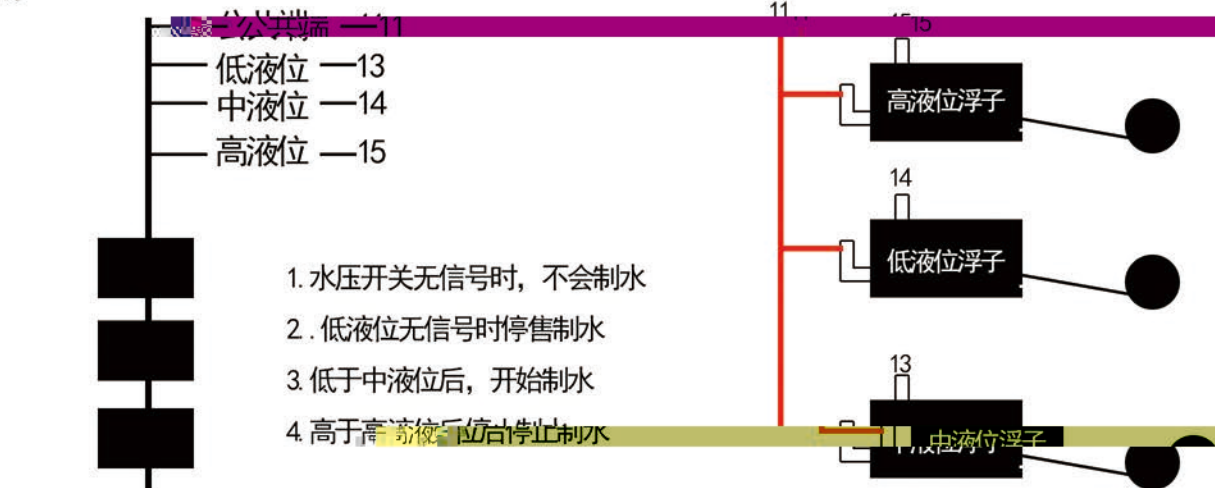

柱形液位检测
请结合浮子厂家说明书接线


浮子型液位检测

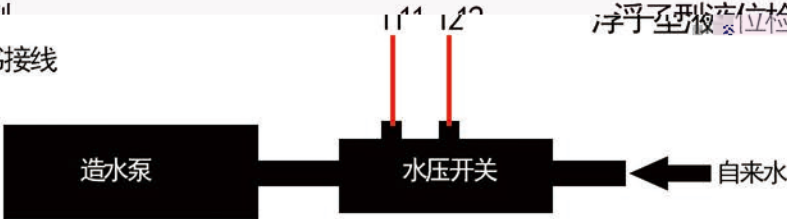

五、温度探头 以及 供电电源



温度探头以及供电电源插口不分方向
变压器红色线接漏保开关
变压器蓝色线接主板供电插口
不需要区分 正负极方向 和 零火线方向

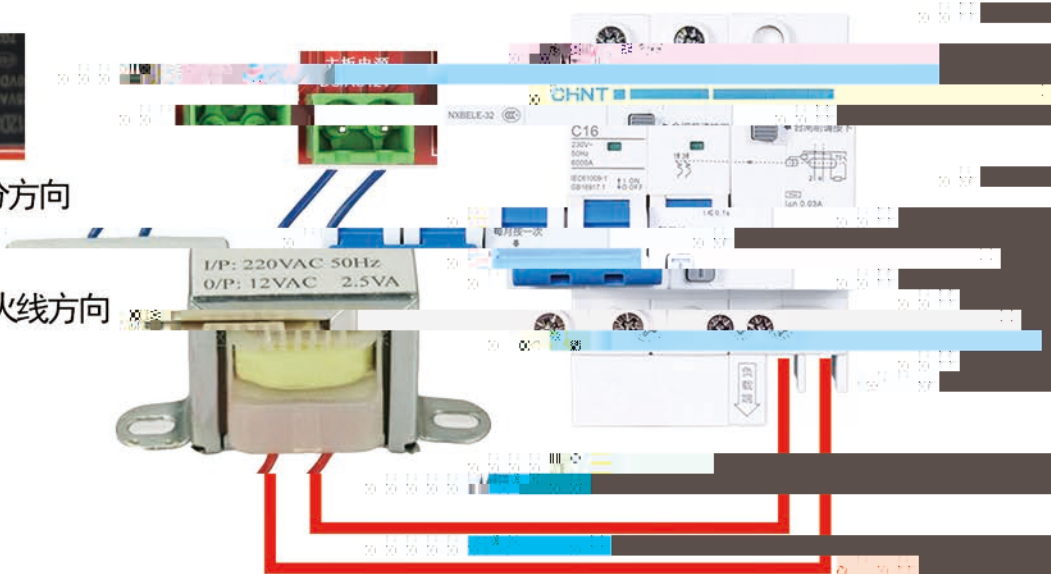


六、电磁阀接线

当电磁阀和高压泵额定电压同为220V时：
火线端分别串接22 24 26 28 30 32 34 36

漏保开关火线输出

漏保开关零线输出

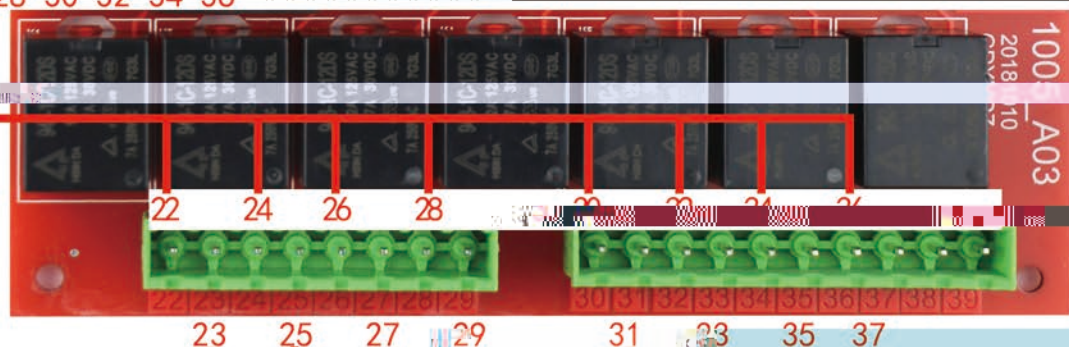

打水

造水

臭氧生成器


交流接触器

广告灯


零线一起串接到漏保开关的零线端口

220V不用区分方向，第一端接零线 一端接主板输出的火线即
造水、打水一般不超过200瓦，可以直接连接主板，超过两百瓦的加交流接触器
温控设备一般功率较大，要安装交流接触器。小功率的（如小于200瓦的加热带）可以不用

七、交流接触器，请结合上图接线

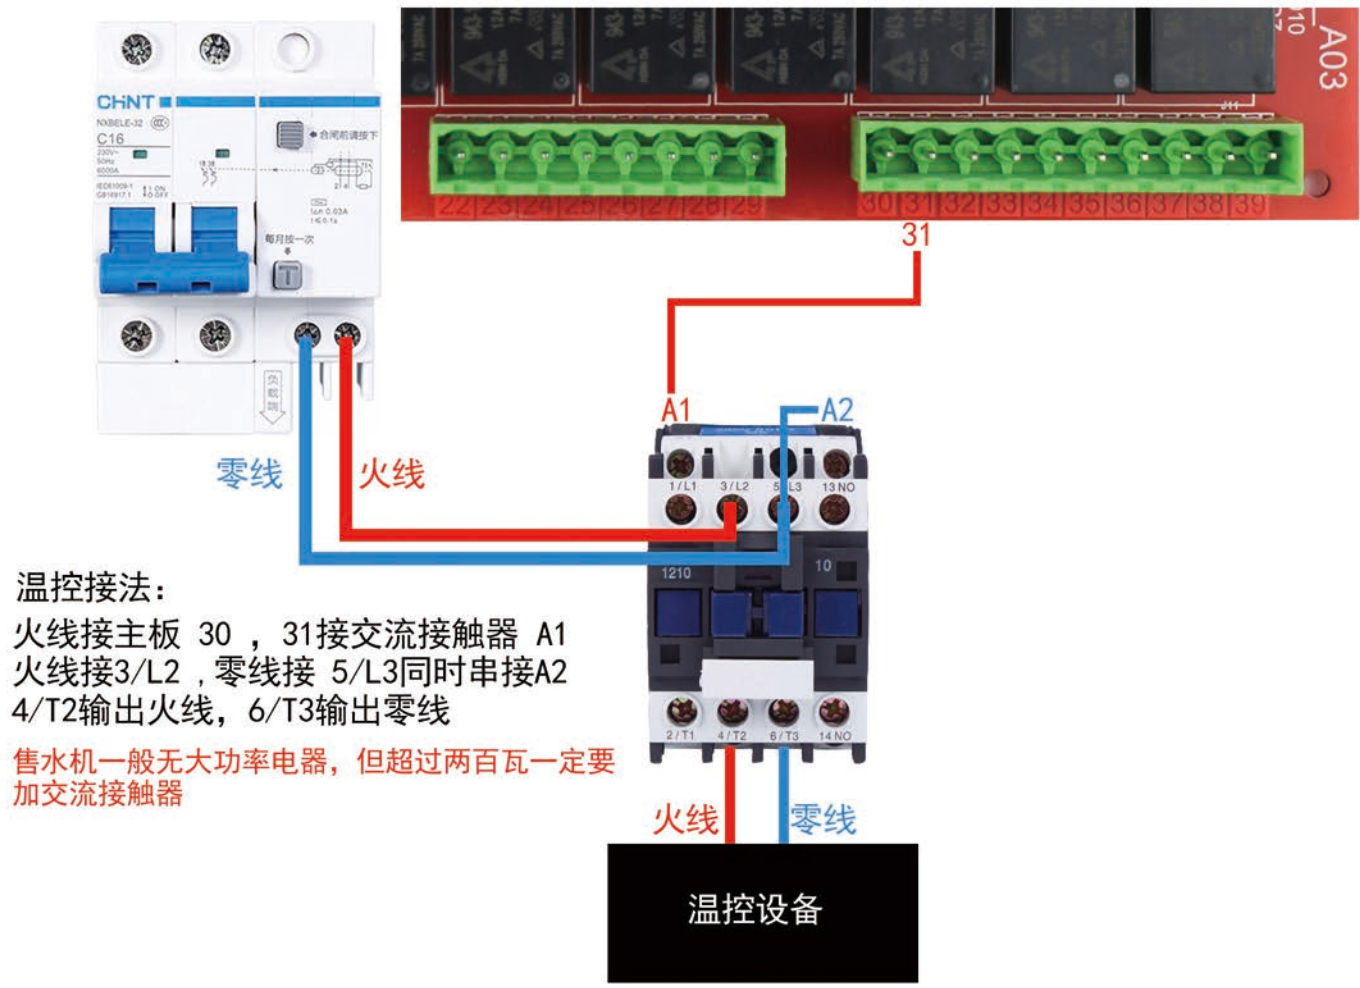

八、工作灯

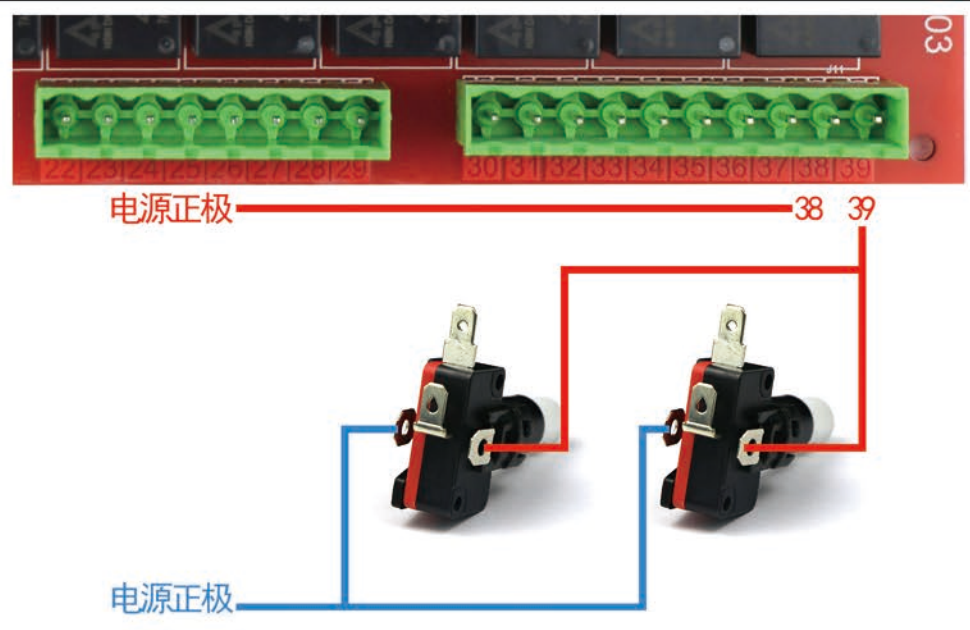

参数说明：

状态查看

参数修改

设备中的商品

设备导航

设备编辑

消费记录

编辑数值参数

一键恢复默认参数

10=1元（0.1元为单位）
没有最低消费限制填0

功能选项9
一路售水机填：9

最大消费金额100
100=10元（0.1元为单位）

最小消费10

投币启动0

工作最大时间1080
指总的消费时间，1080=18分钟（秒为单位）

结算延时30
指暂停的时间，30=30秒

温控1306

温控2306
温控：306=3度启动6度停止

工作灯延时10
延时关闭工作灯时间10=10秒

泵延时20
泵延时关闭的时间20=20秒

参数110
臭氧周期：
比如填40，每隔40分钟一次。

参数120
臭氧工作时间：
比如填20=20秒

参数130
冲洗周期：
比如填40=每隔40分钟冲洗一次

参数140
冲洗工作时间：
时间比如填20=20秒

参数150

参数160

流量参数1100
流量参数：时间计费：一升水流的秒数（0.1秒为单位）/流量计费填一升水多少秒冲（流量参数1代表第一路）

流量参数20

流量参数30

流量参数40

投币脉冲（50=5毛/100=1元）

单价180

单价20

单价30

单价40

单价50

单价：时间计费/流量计费：一元多少升，0.1升为单位（80=一元8升）。（单价1代表第一路）

单价60

单价70

单价80

单价90

单价100

音量调节:0-30,(数值越大音量越大)

编辑选项参数1

☒ 开机

选项7

免费模式

流量计选择2.1

开机项必须打勾

☐ 关闭电机保护

选项8

投币器禁止

流量计选择2.2

☐ 选项3

选项9

选项15

流量计选择3.1

☐ 工作灯选项

启用定额

选项16

流量计选择3.2

☐ 选项5

单位选择

流量计选择1.1

流量计选择4.1

☐ 刷卡输入密码

常开浮子

流量计选择1.2

流量计选择4.2

编辑时间参数

广告灯开启时间/关闭时间

工作灯开启时间/关闭时间

机器开启时间/关闭时间

确定修改

状态查看

参数修改

设备中的商品

设备导航

设备编辑

消费记录

条件查询

1.点击新增商品，选择三个商品添加后，就会出现三个商品。
(如果点击添加商品列表为空，在商品模板自主添加三个)

按设备名称模糊查询

按商品名称模糊查询

查询

重置

新增商品

一键通知设备

一键补货

补货清单

商品列表

商品图片

商品名称

所属设备

设备中的序号

商品库存

默认库存

价格

最低消费金额

销售量

状态

编辑

无图片

0

设备1

0

代表设备二维码

9321 升

10000

现价：¥ 1

¥ 1

2063 升

上架

编辑

无图片

1

设备1

1

代表第一路

10000

0

现价：¥ 1

¥ 1

0

上架

编辑

无图片

2

设备1

2

代表第二路

10000

0

现价：¥ 1

¥ 1

6

上架

编辑

显示 1 / 1 页 总数3 条

注：这三个序号是自主设定的，必须是0/1/2

2.点击进入编辑，设置商品序号分别是0/1/2.再设置库存和单价。

3.点击下载设备二维码

上一页

1

下一页

状态查看

参数修改

设备中的商品

设备导航

设备编辑

消费记录

设备编辑

设备类型通用款

1.设备类型选择为通用款

设备名称1

2.设备名称自主设置，可以注明是某某地区设备，便于您多台设备的查询

机器码2865794039014545

3.机器码=设备编号，按主控板的S1设置键，显示板显示的F01下的数字就是设备编号，一共是16位数，添加到这里。

促销百分比100

设备联系微信号

设备联系电话

设备联系地址

设备激活立即激活

4.设备使用时，先激活设备才能使用

不激活

转移设备

确定编辑

返回上一页

5.点击确定编辑