




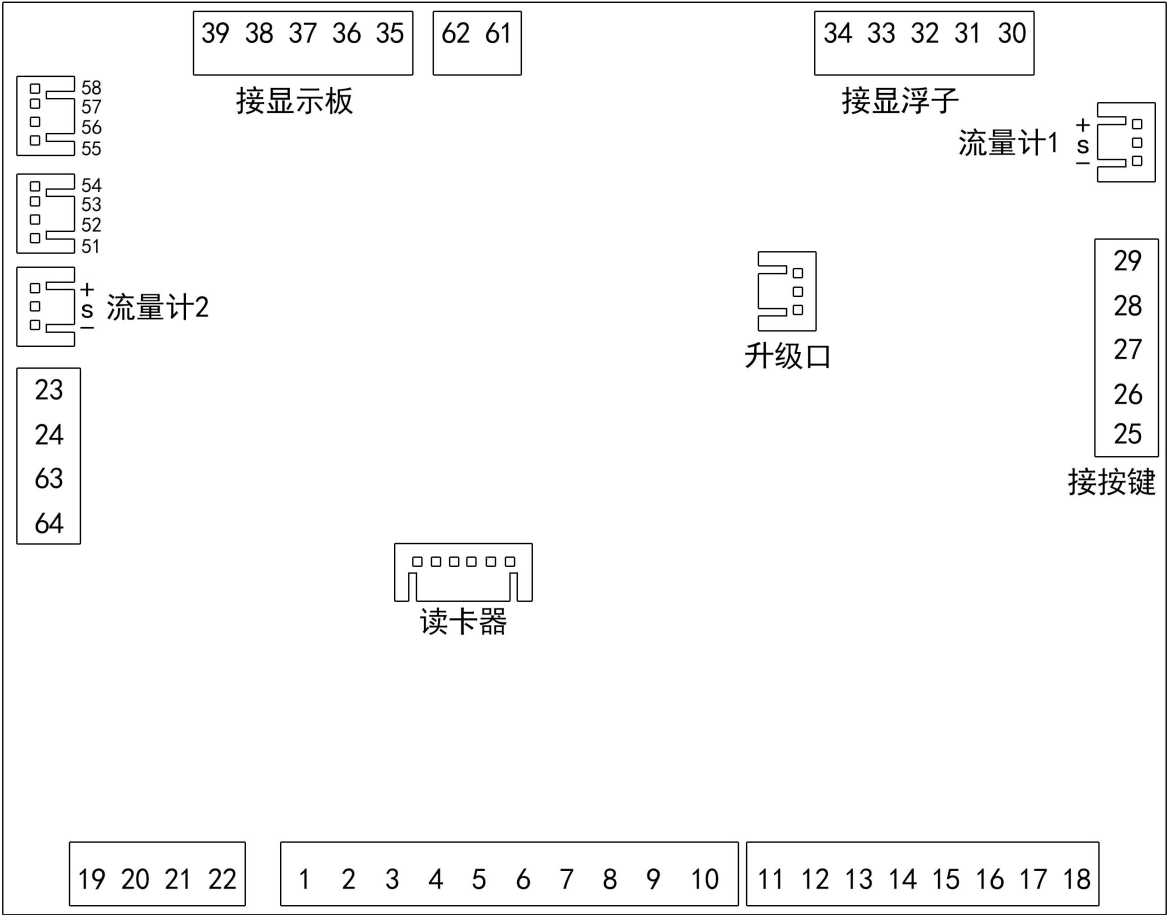


一 功能按键

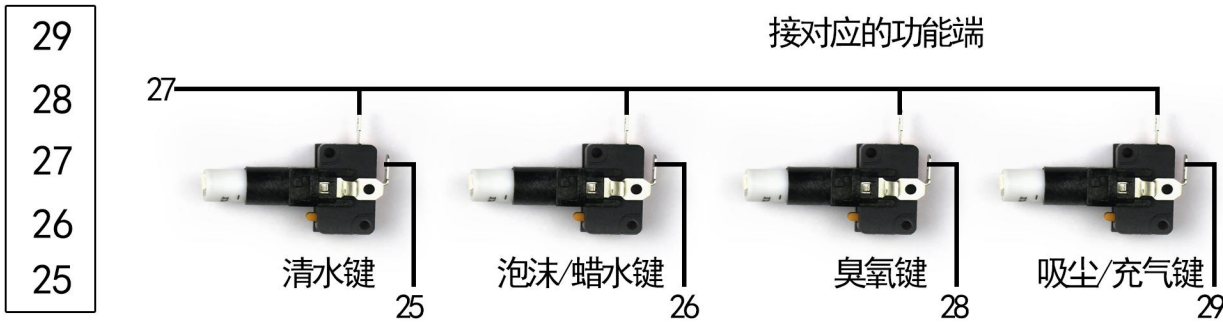


二 浮子和水压开关

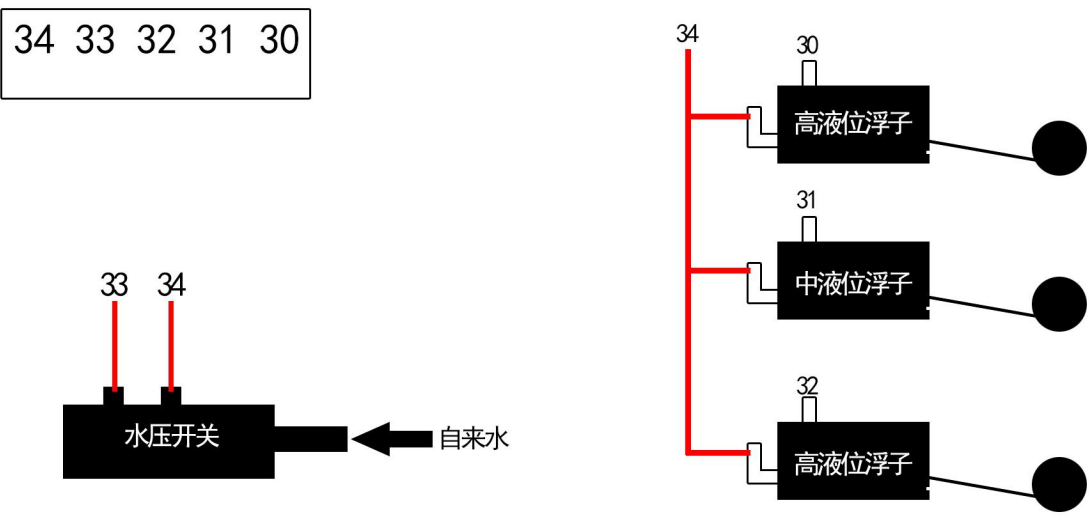


三 流量计

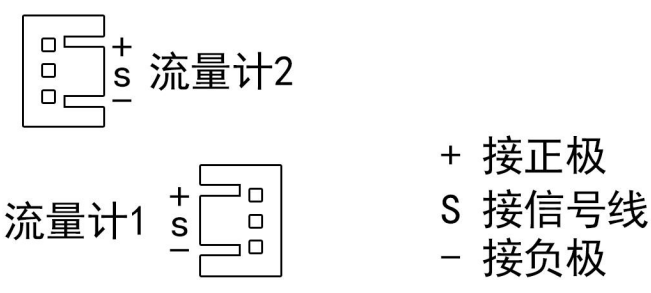

四 喇叭




五 显示板



与显示板插口上数字对应即可

六 读卡器

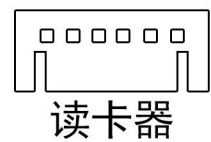


读卡器专用插口和线，直插

七 投币器




- 58 正极
- 57 信号
- 56 负极
- 55 空置

八 温度探头

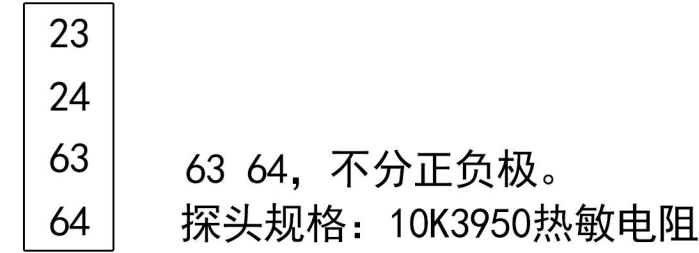

63 64，不分正负极。
探头规格：10K3950热敏电阻


九 主板供电电源




电源接19-20
规格：12V供电，不分直流/交流，不区分正负极

十 输出部分1

1. 简单了解主板电路原理：

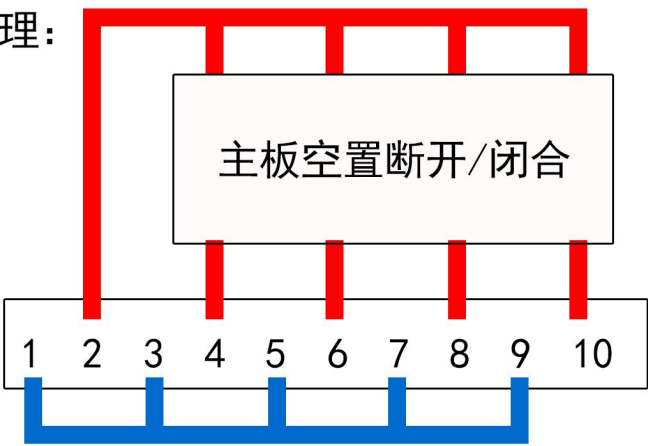


2. 对应输出：

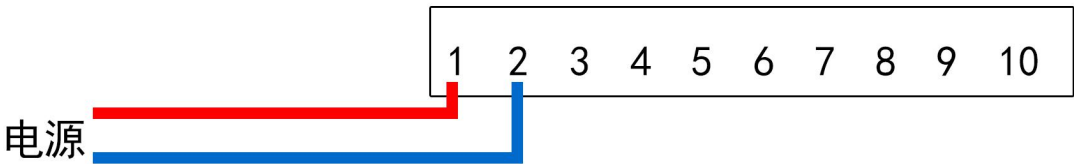

- 1点输入电源，对应3 5 7 9输出（常开）
- 2点输入电源，对应4 6 8 10输出（主板控制断开/闭合）

3 4	第一路，接电磁阀，对应清水
5 6	第二路，接电磁阀，对应泡沫/水蜡
7 8	第三路，接臭氧机
9 10	第四路，接交流接触器，对应吸尘器

十 输出部分2

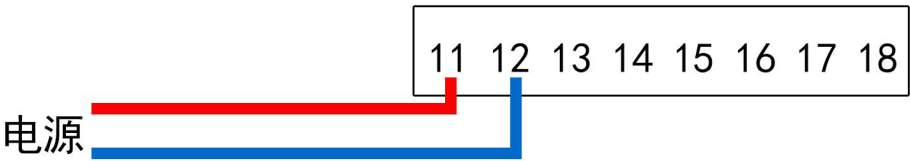

- 11点输入电源，对应3 5 7 9输出（常开）
- 12点输入电源，对应4 6 8 10输出（主板控制断开/闭合）

13 14	对应洗车泵
15 16	对应温控/第五路
17 18	对应广告灯/第六路臭氧机