



通讯模块插口

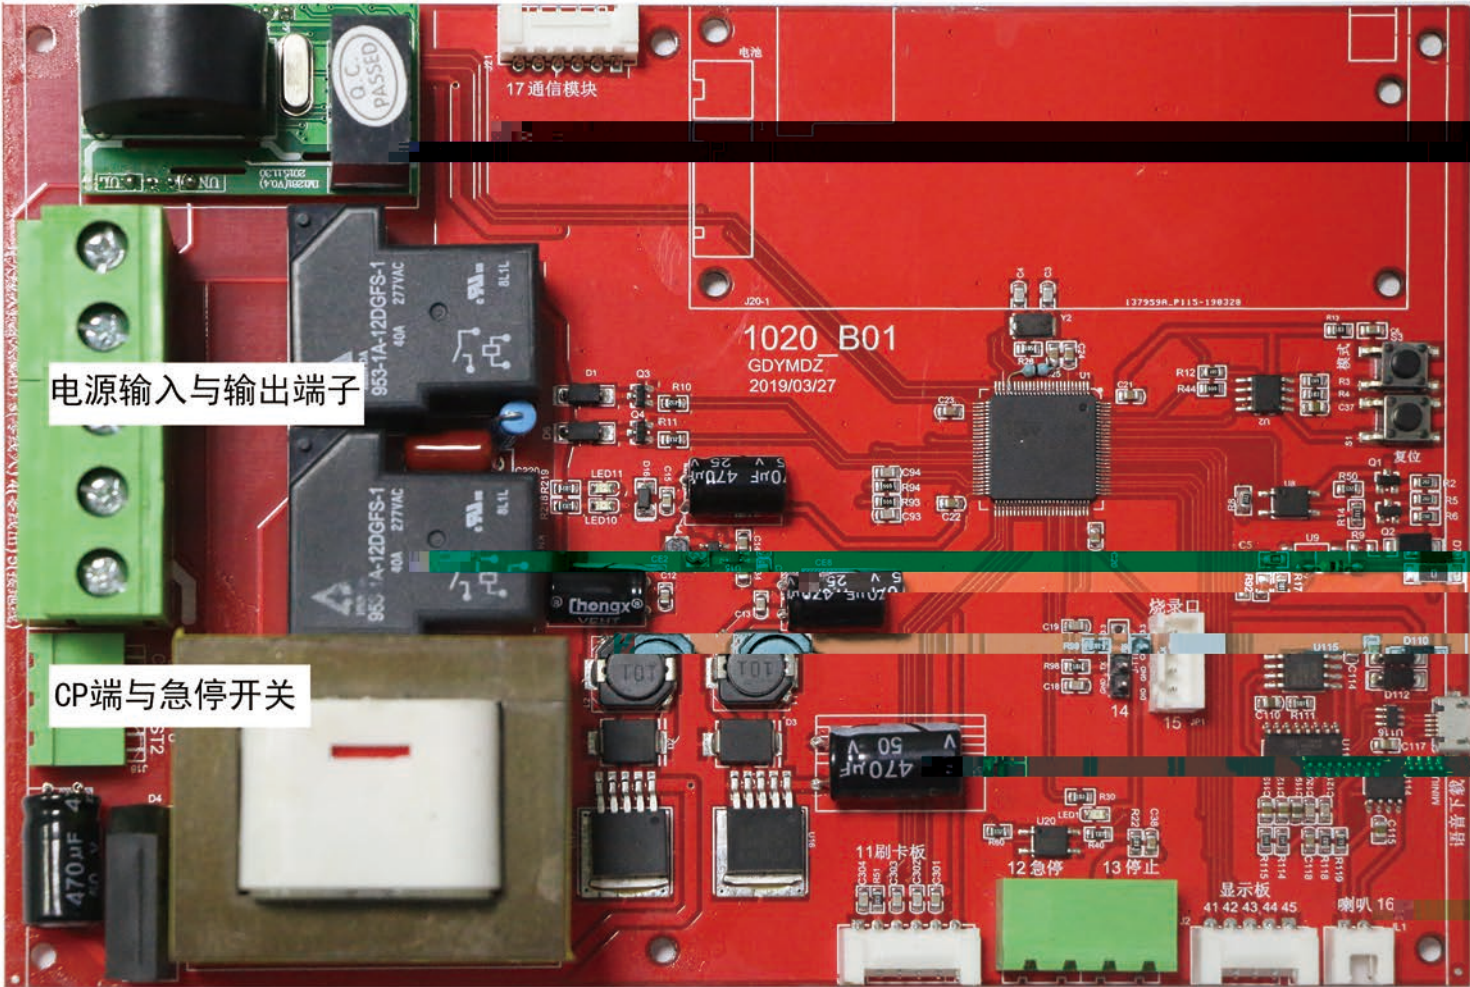

刷卡板 急停与结算 显示板 喇叭


一、输入与输出

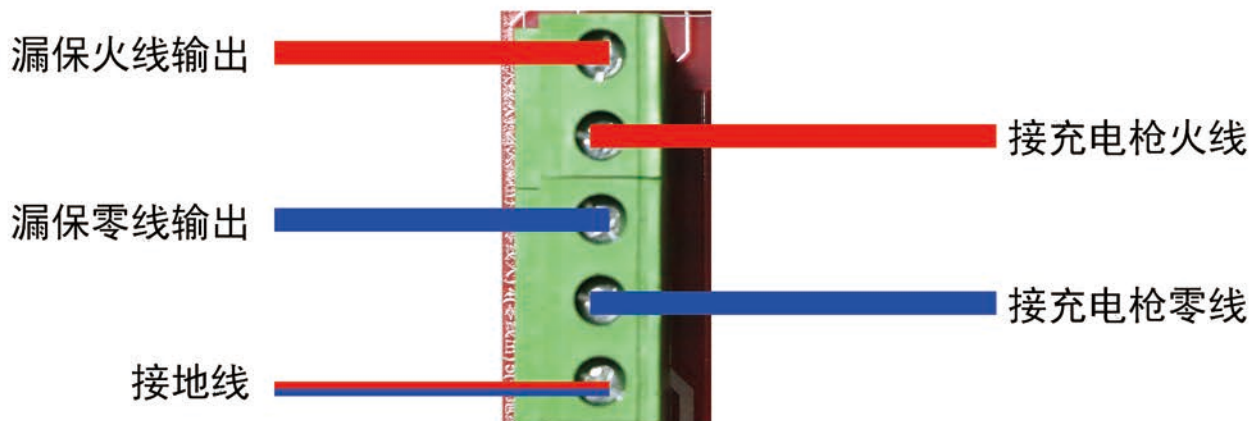

二、CP线与急停


CP线
ST1
ST2

CP线接充电枪的CP线
ST1与ST2连接急停开关常闭接口
按下急停开关后ST1与ST2断开，不分正负极方向

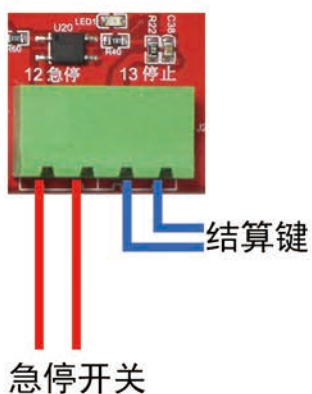

此处急停开关，连接急停开关长开断开
按下急停开关后此处为闭合状态，不分正负极方向
结算键用自恢复按键，按下后闭合状态，结算。可以不接

指示灯

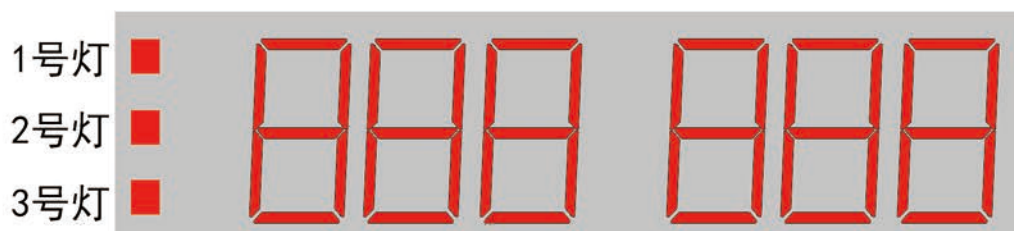

1号灯，电源灯，正常状态为绿色

2号灯，联网灯，联网为绿色，断网为红色，闪烁为通讯中

3号灯，充电灯，充电中为绿色，未工作为红色

错误代码



E002: 会员卡未注册或过期



Err1: 急停开关异常



Err2: 电表异常



Err3: 过流



Err4: 充电枪异常



Err5: 系统停电

设备管理

当前导航: 导航 / 设备列表 / 参数设置

状态查看

参数修改

设备中的商品

设备导航

设备编辑

消费记录

编辑数值参数

一键恢复默认参数

预留0单位: 元/度 (填0即可)

单价20000单位: 元/度 (保留小数点后四位, 20000=2.0000元/度)

过压250单位: 伏特V (250V为过压阈值, 超过压阈值引起系统保护)

欠压150单位: 伏特V (150V为欠压阈值, 低于压阈值引起系统保护)

过流35单位: 安培A (135A为过流阈值, 超过压阈值引起系统保护)

开始缓冲时间30单位: 秒S (充电开始缓冲时间, 用于稳定充电状态)

结束缓冲时间120单位: 秒S (充电结束缓冲时间, 判断充电电流低于阈值)

最小电流200单位: 安培A (保留小数点后两位, 填200=2.00A, 低于该值, 电池充满)

音量100100表示音量最大, 取值范围: 1-100

充电电流0单位: 安培A (135A为过流阈值, 超过压阈值引起系统保护)

参数110

参数120

编辑选项参数

选择1

选择2

选择3

选择4

选择5

选择6

编辑时间参数

定时开100时00分

定时关200时00分

框框内容无需填写

确定修改

填写完以上参数, 点击确定修改

商品

设备商品

当前导航: 导航 / 商品列表

状态查看

参数修改

设备中的商品

设备导航

设备编辑

消费记录

条件查询

点击新增商品, 勾选一个商品, 然后点击添加, 下面就可以显示这个商品。
注: 如果点击新增商品是空的没有商品, 到商品模板-商品列表自主添加再回来这里勾选。

按设备名称模糊查询

按商品名称模糊查询

查询

重置

新增商品

一键通知设备

一键补货

补货清单

商品列表

点击二维码图标, 可以下载设备二维码

商品图片	商品名称	所属设备	设备中的序号	商品库存	默认库存	价格	最低消费金额	销售量	状态	编辑
	交流充电桩	1020简易充电桩测试	0	10000	0	现价: ¥ 1	¥ 0	0	上架	

显示 1 / 1 页 总数 1 条

上一页1下一页

编辑

点击笔的图标, 进入编辑商品 (如右图)

商品图片

选择文件 | 未选择任何文件

建议尺寸640*640

商品名称

交流充电桩

商品在设备中的位置

0 序号必须填0

商品单位

商品库存

10000 商品库存必须填写, 不能为0

默认库存

0

最小库存

0

最低消费金额

0

特价商品可购买数量

0

是否支持单次消费

支持单次消费

请选择

不支持单次消费

支持单次消费

单价 (元)

1 用户扫码单次消费的价格, 1=1元

原价 (元)

0

状态

上架 状态必须选择为上架

商品描述

这里可以编辑文字或者上传图片, 比如一些活动可以写在这里, 用户扫设备二维码可以看到这个商品详情信息。

确定提交 下载商品二维码 返回

填写完以上参数, 点击确定提交

设备编辑

状态查看

参数修改

设备中的商品

设备导航

设备编辑

消费记录

设备类型

充电桩

1.设备类型选择为充电桩

设备名称

1 2.设备名称自主设置, 可以注明是某某地区机器, 便于您多台设备的查询

机器码

2865794039014545 3.机器码= 设备编号, 按主控板的S1设置键, 显示板显示的F01下的数字就是设备编号, 一共是16位数, 添加到这里。

促销百分比

100

设备联系微信号

设备联系电话

设备联系地址

设备激活

立即激活

不激活

4.设备使用时, 先激活设备才能使用

转移设备

确定编辑

返回上一页

5.点击确定编辑