



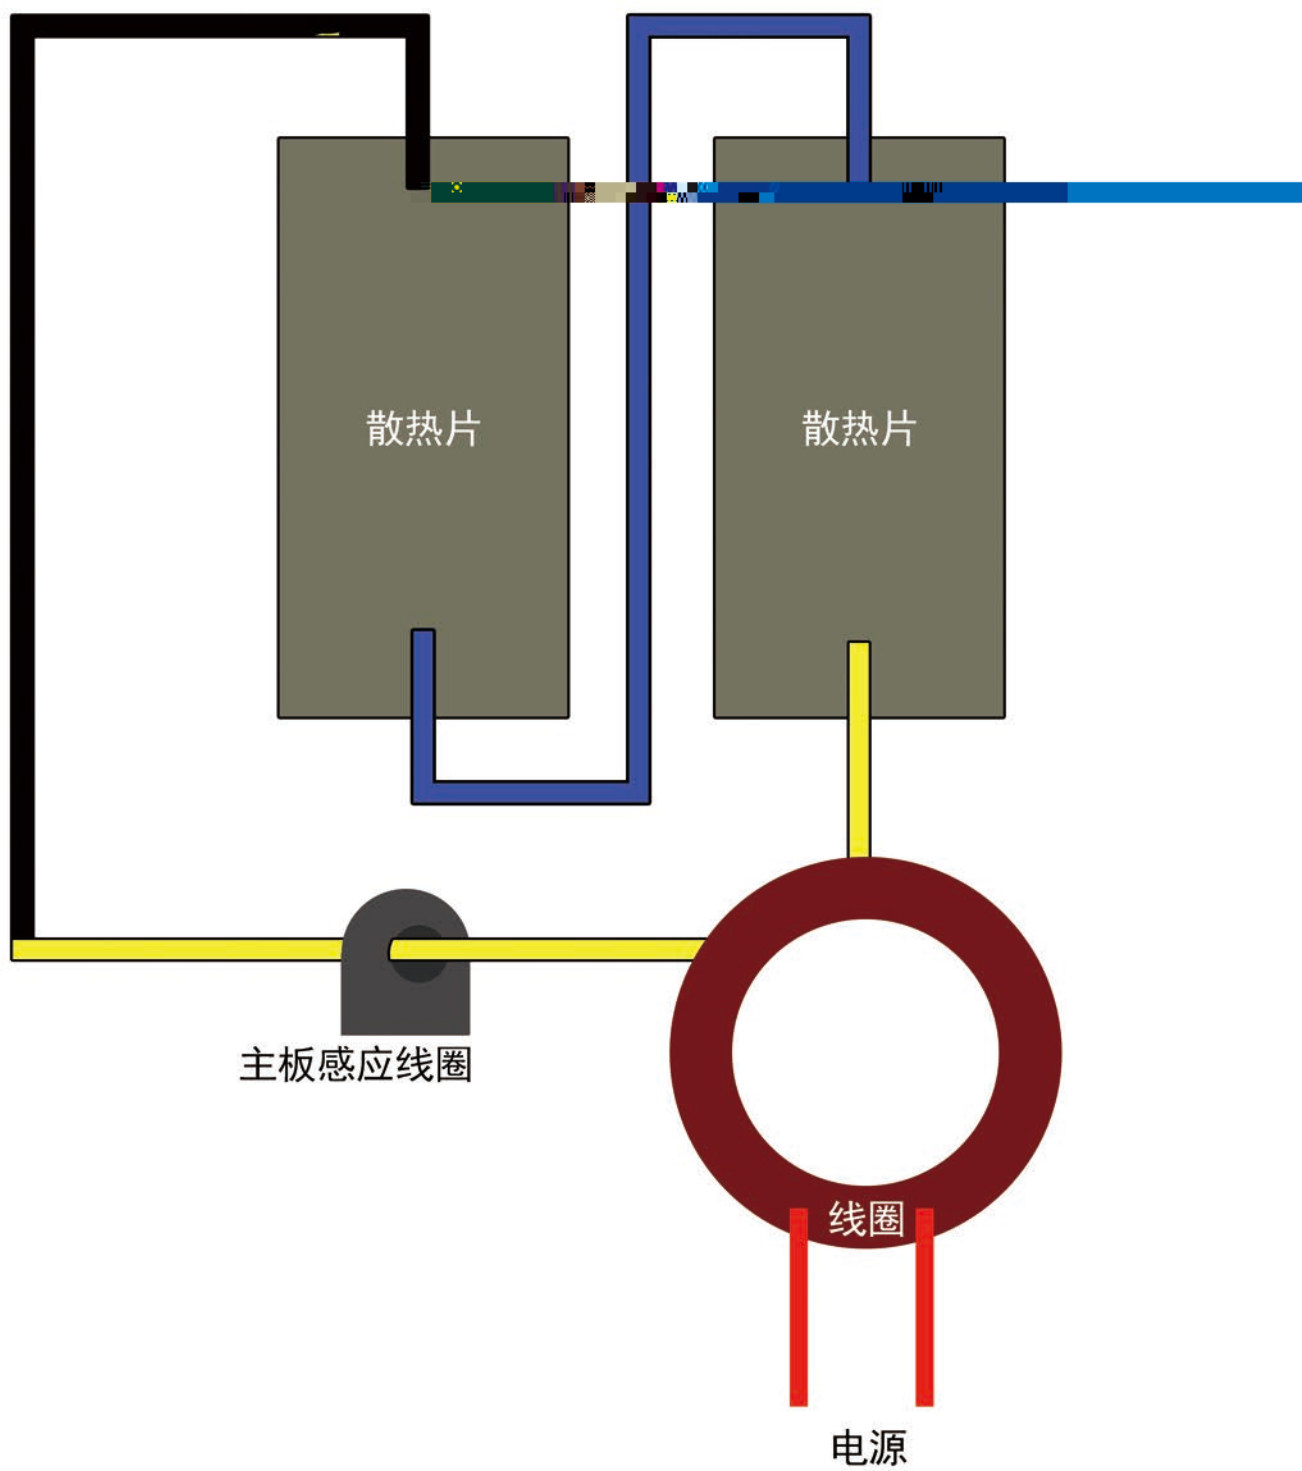

测试台

接通讯模块


1. 火线输入
2. 火线输出
3. 零线输入
4. 火线输出
5. 地线
6. 急停开关

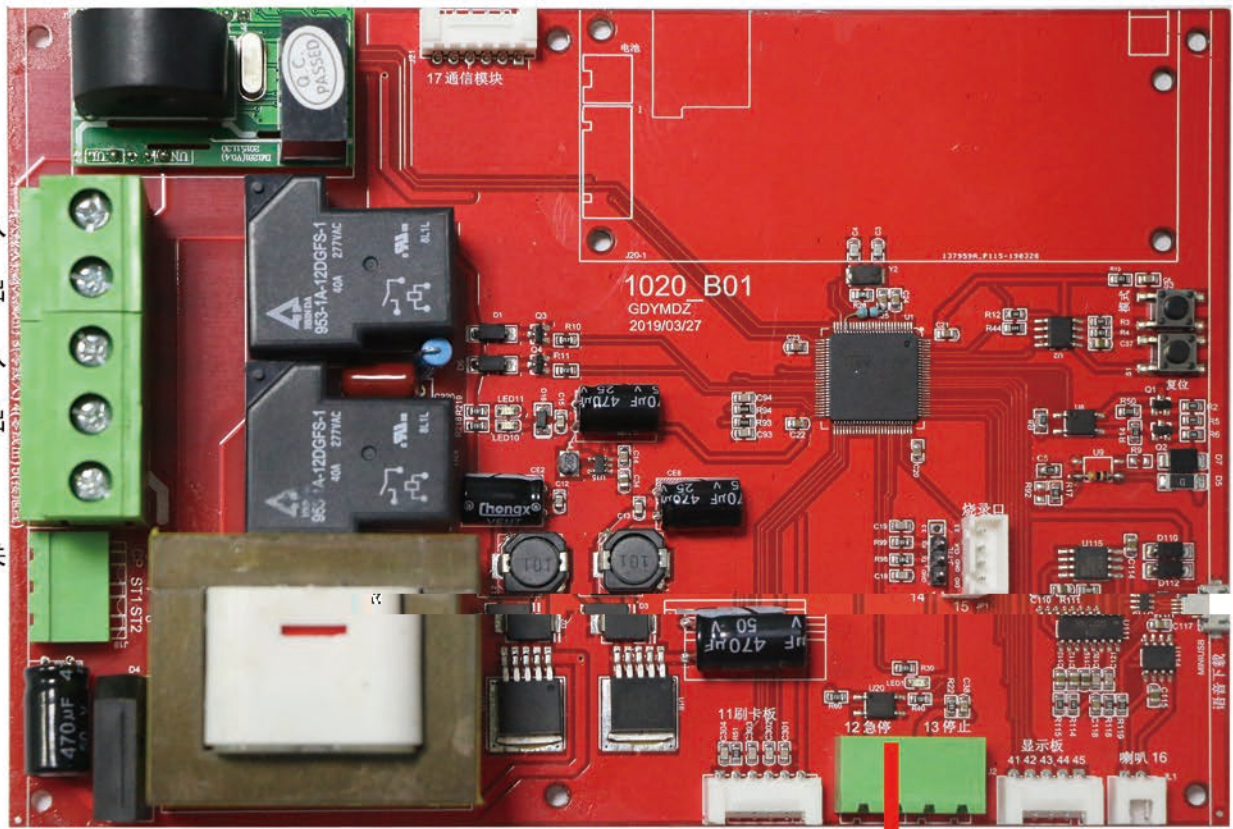

刷卡板 12急停开关 显示板 喇叭




4G模块 (EC20)

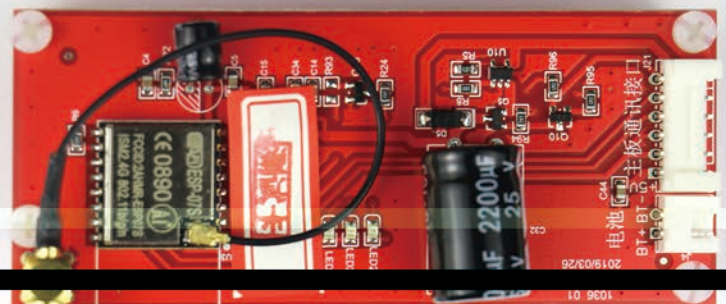

WiFi模块

测试模式下，
不需要设置设备编码和配置WIFI

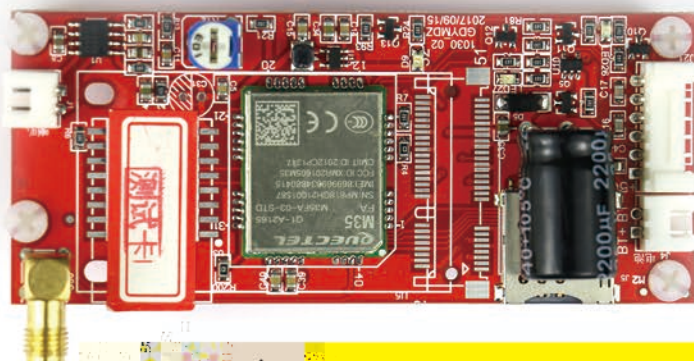

2G模块 (M25)

接通讯模块

1. 火线输入

零线输入

6. 急停开关


一、测试模式接线

1. 将主继电器在测试台上，插好通讯模块

2. 将主板电源线接好。（电源线插头必须没有插在插座里，平放在桌面上）

3. 将刷卡板、显示器板、喇叭、急停开关12接好

4. 测试台线网线，穿过主板感应线圈，与散热片线相连

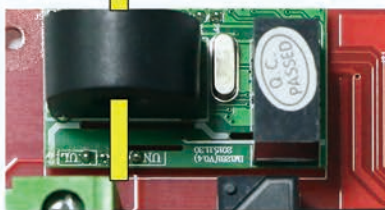

5. 按住设置键，然后将主继电器电源线的插头插入插座，并听芯片设置提示

7. 听到下载参数成功后进入下一步

8. 刷卡，看主板出现卡余额，语音播报卡余额，等待语音提示 充电枪未连接

9. 语音播报充电枪未连接，插入急停开关6的线（端口）

10. 继电器工作，显示器显示不用读数（此时为零）

注意：主继电器必须安装在主板上

6. 急停开关

打开继电器，显示器显示读数，主板需

要修理

10. 插入测试卡电源, 显示板显示, 拔掉测试电源

(时间会久一点, 但散热片已经有温度了还没有读数就是不正常)


11. 用镊子短接13, 主板结算, 然后显示板显示时间(按键结算)

12. 再次刷卡消费, 在主板显示消费金额时, 拔掉急停开关, 主板显示时间,
(拔枪结算)

13. 测试完成, 从插座上拔下主板电源插头

14. 拆下主板电源线

指示灯

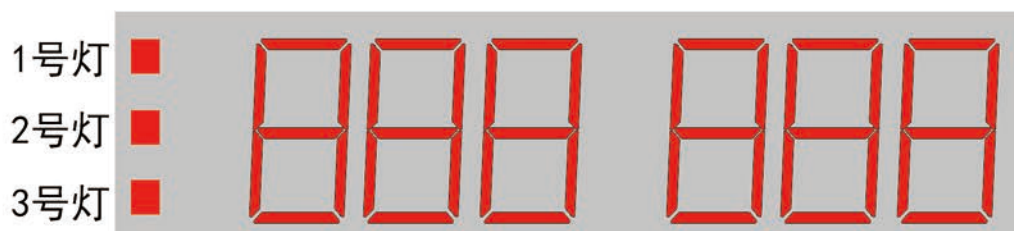

1号灯，电源灯，正常状态为绿色

2号灯，联网灯，联网为绿色，断网为红色，闪烁为通讯中

3号灯，充电灯，充电中为绿色，未工作为红色

错误代码



E002: 会员卡未注册或过期



Err1: 急停开关异常



Err2: 电表异常



Err3: 过流



Err4: 充电枪异常



Err5: 系统停电

1020简易充电桩参数：

设备管理

当前导航：导航 / 设备列表 / 参数设置

状态查看

参数修改

设备中的商品

设备导航

设备编辑

消费记录

编辑数值参数

一键恢复默认参数

预留0单位：元/度（填0即可）

单价20000单位：元/度（保留小数点后四位，20000=2.0000元/度）

过压250单位：伏特V（250V为过压阈值，超过压阈值引起系统保护）

欠压150单位：伏特V（150V为欠压阈值，低于压阈值引起系统保护）

过流35单位：安培A（135A为过流阈值，超过压阈值引起系统保护）

开始缓冲时间30单位：秒S（充电开始缓冲时间，用于稳定充电状态）

结束缓冲时间120单位：秒S（充电结束缓冲时间，判断充电电流低于阈值）

最小电流200单位：安培A（保留小数点后两位，填200=2.00A，低于该值，电池充满）

音量100100表示音量最大，取值范围：1-100

充电电流0选填16A或者32A，根据充电桩的电流填写

参数110

参数120

编辑选项参数

选择1

选择2

选择3

选择4

选择5

选择6

编辑时间参数

定时开100时00分

定时关200时00分

框框内容无需填写

确定修改

填写完以上参数，点击确定修改

商品

设备商品

当前导航：导航 / 商品列表

状态查看

参数修改

设备中的商品

设备导航

设备编辑

消费记录

条件查询

点击新增商品，勾选一个商品，然后点击新增，下面就可以显示1个商品。
注：如果点击新增商品是空的没有商品，到商品模板—商品列表自主添加再回来这里勾选。

按设备名称模糊查询

按商品名称模糊查询

查询

重置

新增商品

一键通知设备

一键补货

补货清单

商品列表

点击二维码图标，可以下载设备二维码

商品图片	商品名称	所属设备	设备中的序号	商品库存	默认库存	价格	最低消费金额	销售量	状态	编辑
	交流充电桩	1020简易充电桩测试	0	10000	0	现价：¥ 1	¥ 0	0	上架	

显示1 / 1 页 总数1 条

上一页1下一页

编辑

点击笔的图标，进入编辑商品（如右图）

商品图片

选择文件 未选择任何文件

建议尺寸640*640

商品名称

交流充电桩

商品在设备中的位置

0 序号必须填0

商品单位

商品库存

10000 商品库存必须填写，不能为0

默认库存

0

最小库存

0

最低消费金额

0

特价商品可购买数量

0

是否支持单次消费

支持单次消费

请选择

不支持单次消费

支持单次消费

可选择是否支持单次消费。
选择支持单次消费：客户扫码直接支付金额消费
选择不支持单次消费：客户先注册会员充值再扫码启动机器消费。

单价（元）

1 用户扫码单次消费的价格，1=1元

原价（元）

0

状态

上架 状态必须选择为上架

商品描述

这里可以编辑文字或者上传图片，比如一些活动可以写在这里，用户扫设备二维码可以看到这个商品详情信息。

确定提交 下载商品二维码 返回

填写完以上参数，点击确定提交

状态查看

参数修改

设备中的商品

设备导航

设备编辑

消费记录

设备编辑

设备类型

充电桩

1.设备类型选择为充电桩

设备名称

1 2.设备名称自主设置，可以注明是某某地区机器，便于您多台设备的查询

机器码

2865794039014545 3.机器码=设备编号，按主控板的S1设置键，显示板显示的F01下的数字就是设备编号，一共是16位数，添加到这里。

促销百分比

100

设备联系微信号

设备联系电话

设备联系地址

设备激活

立即激活

不激活

4.设备使用时，先激活设备才能使用

转移设备

确定编辑

返回上一页

5.点击确定编辑