

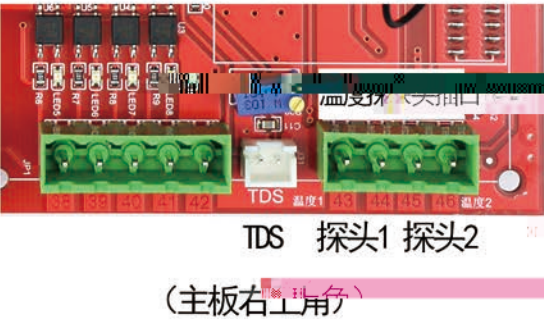
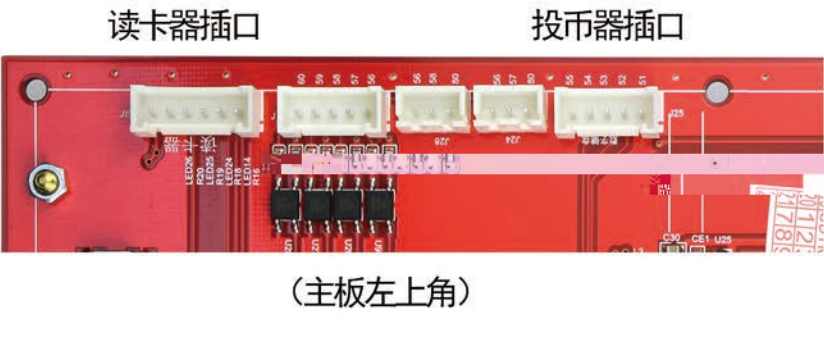


一、直插部分

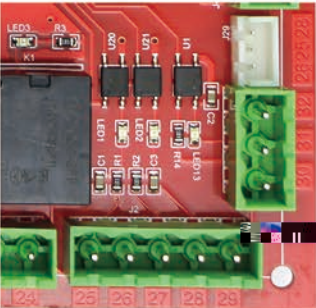

二、流量计

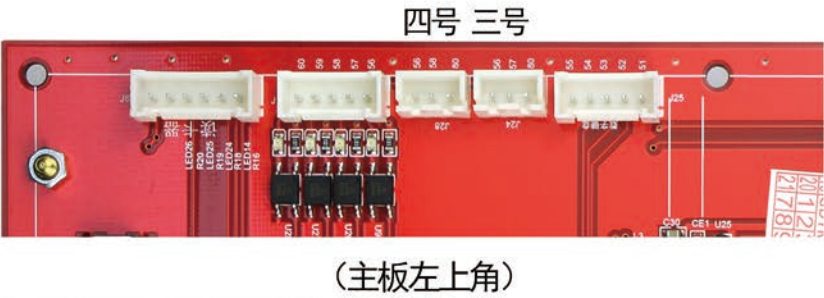


流量计插口与名称:

30 31 32	一号流量计
26 25 28	二号流量计
56 57 80	三号流量计
56 58 80	四号流量计


流量计插口号与流量计对应线色:

30 - 红, 31 - 黄, 32 - 蓝或黑
26 - 红, 25 - 黄, 28 - 蓝或黑
56 - 红, 57 - 黄, 80 - 蓝或黑
56 - 红, 58 - 黄, 80 - 蓝或黑


三、水位

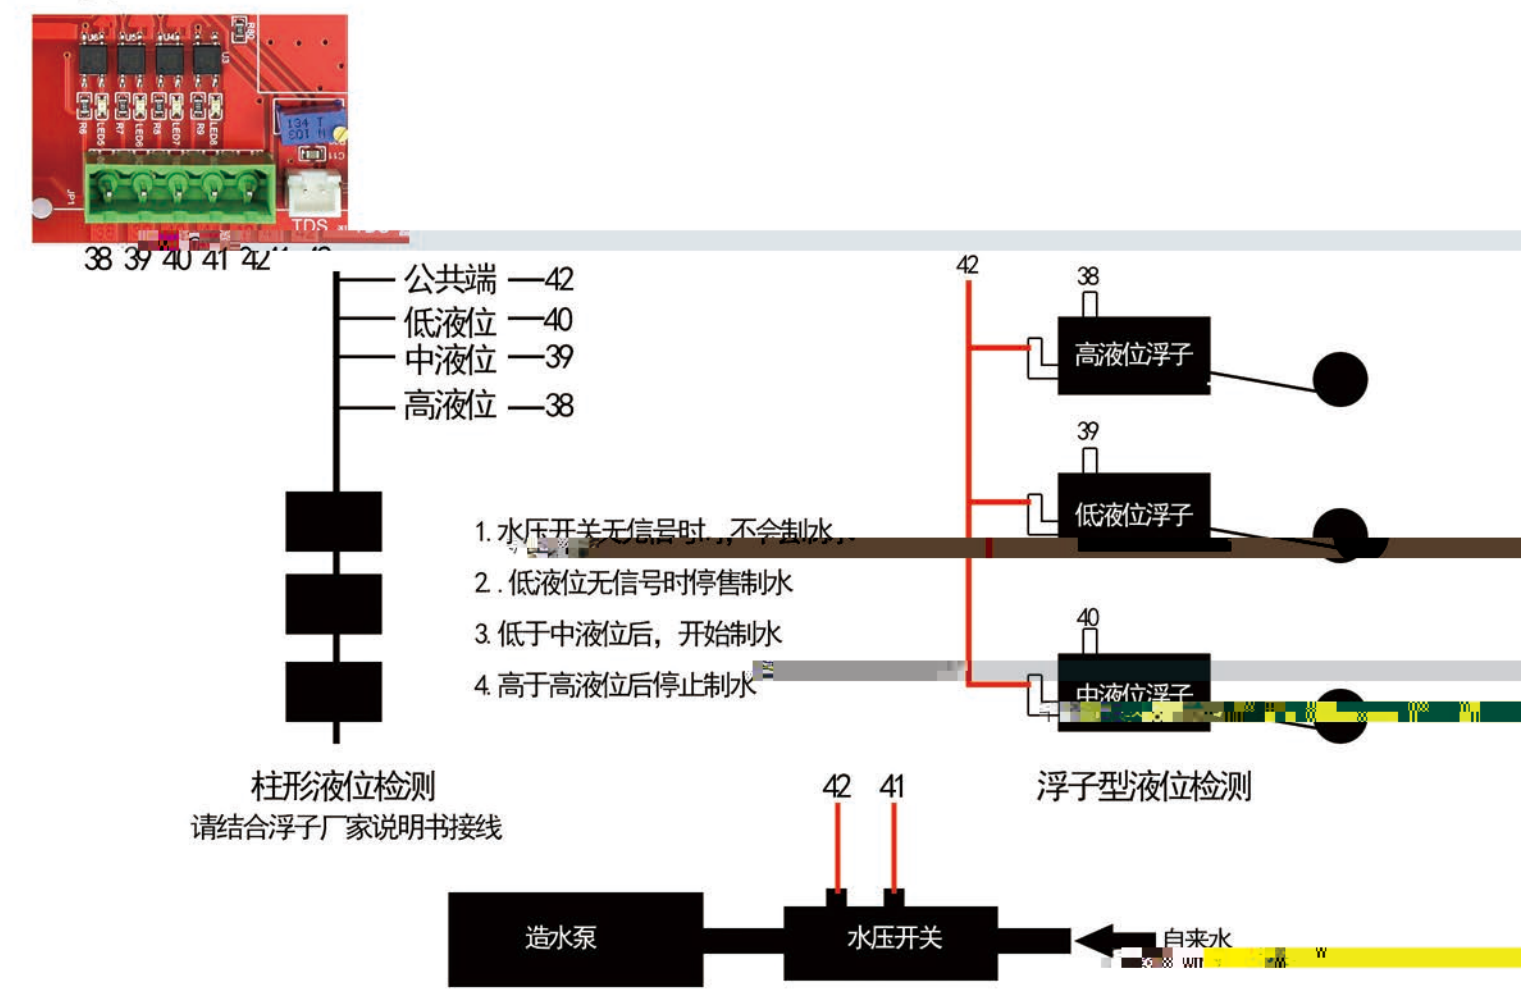


四、按键

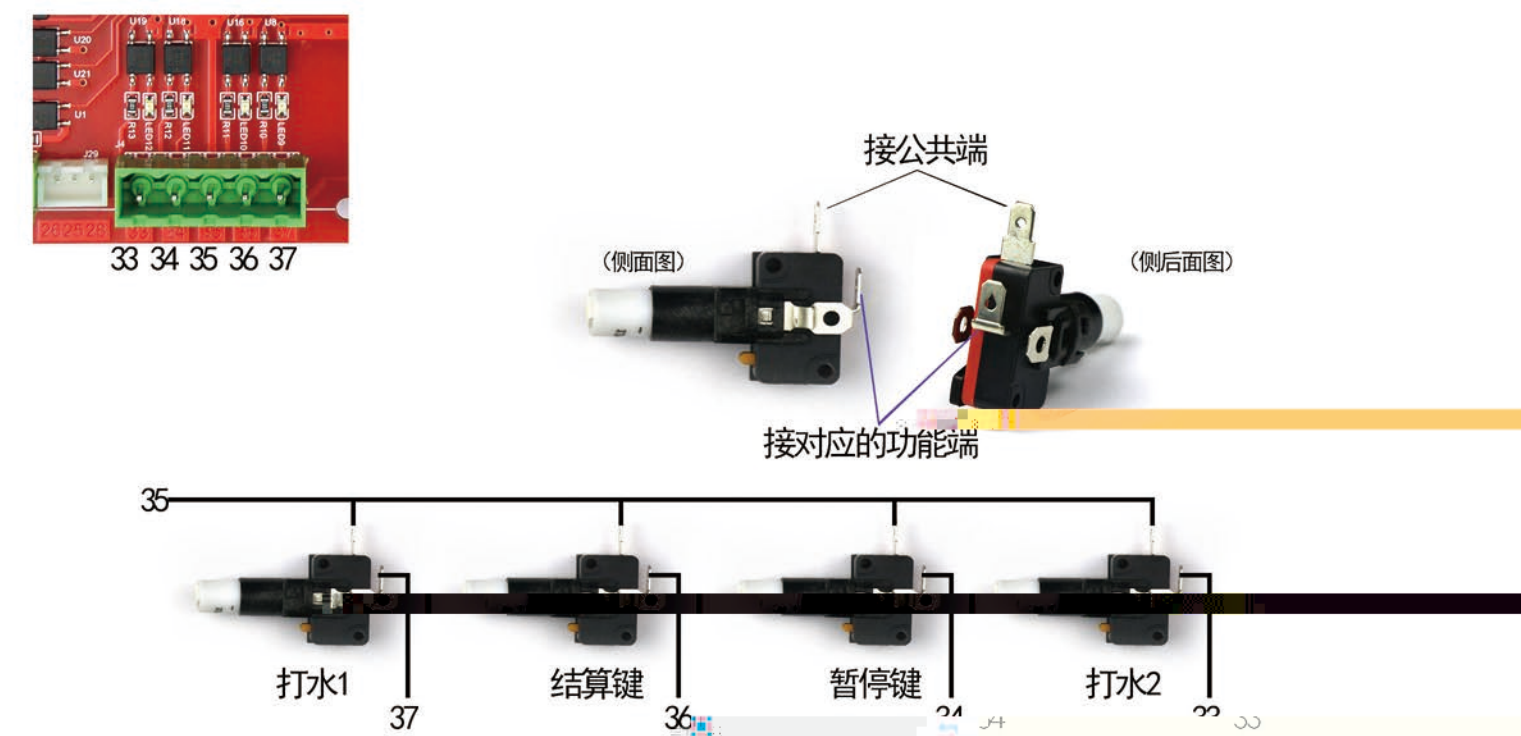



五、电源

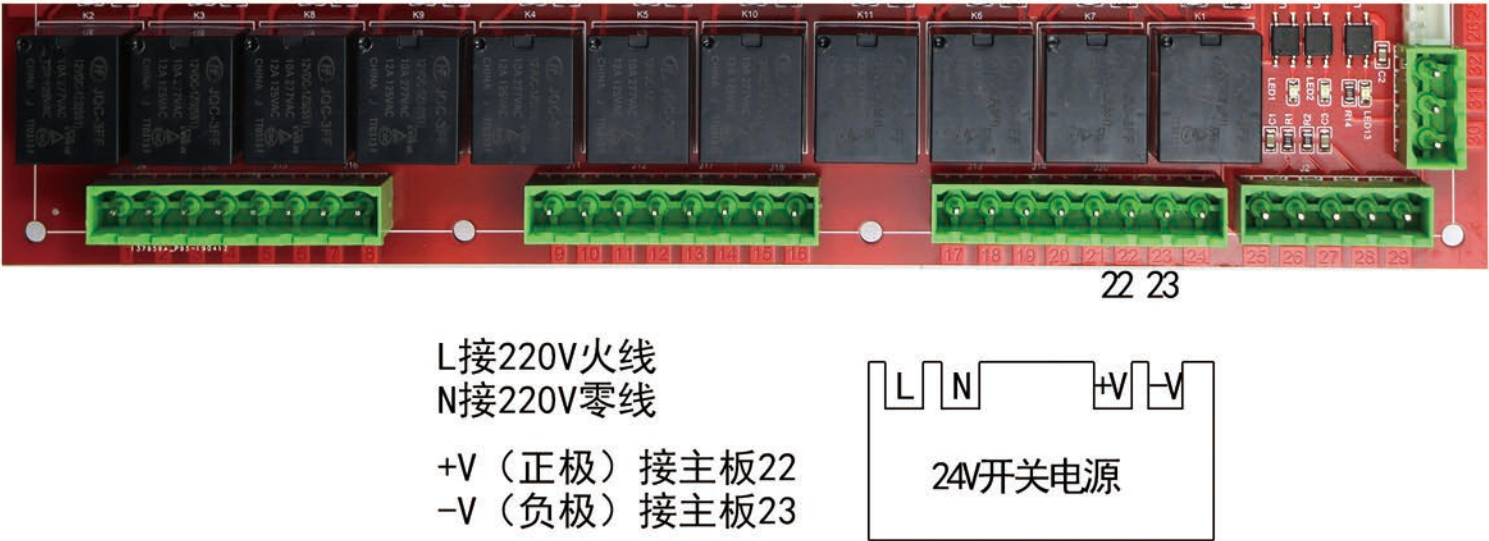


六、打水泵与电磁阀

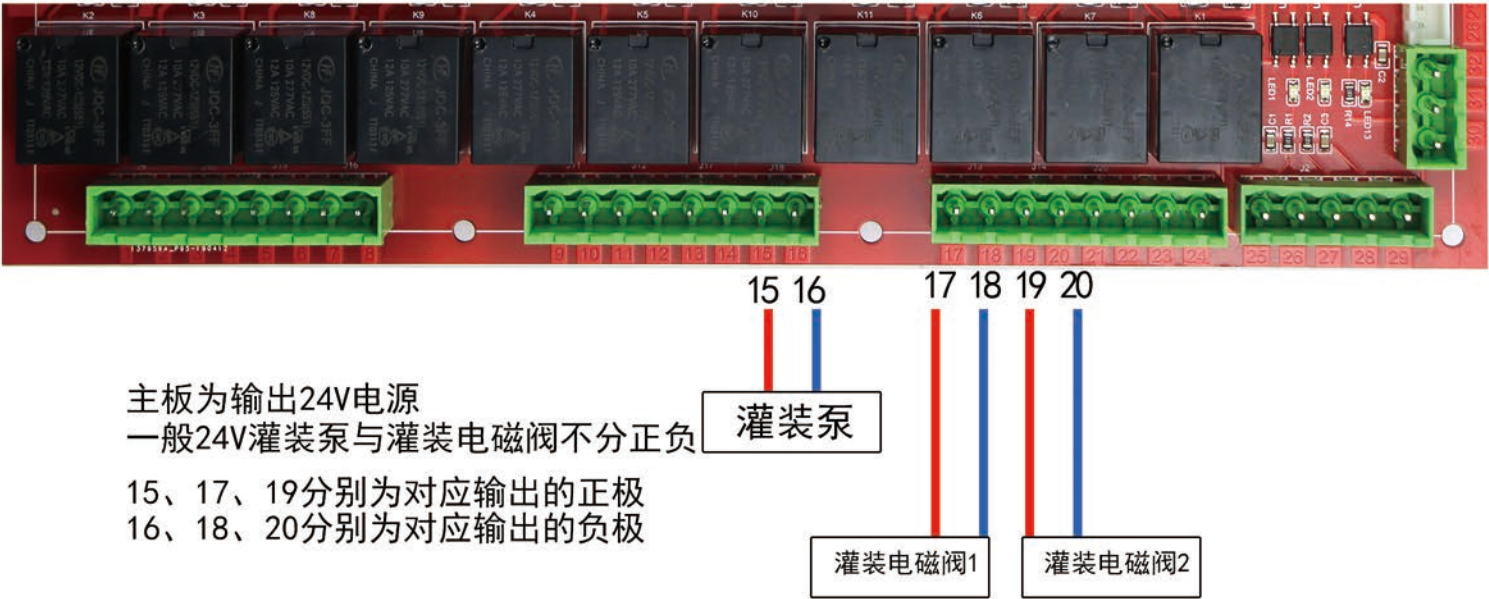

五、温控

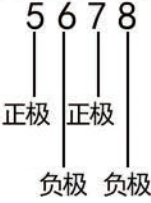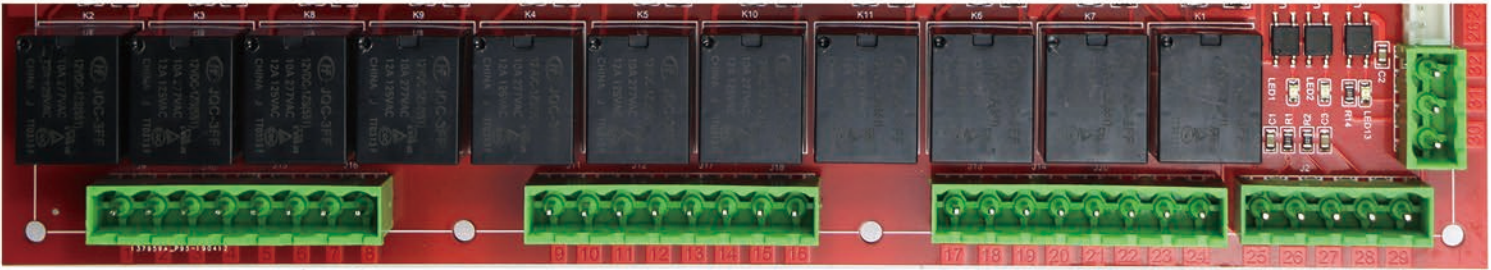


温控1: 5 (正极), 6 (负极)
温控2: 7 (正极), 8 (负极)

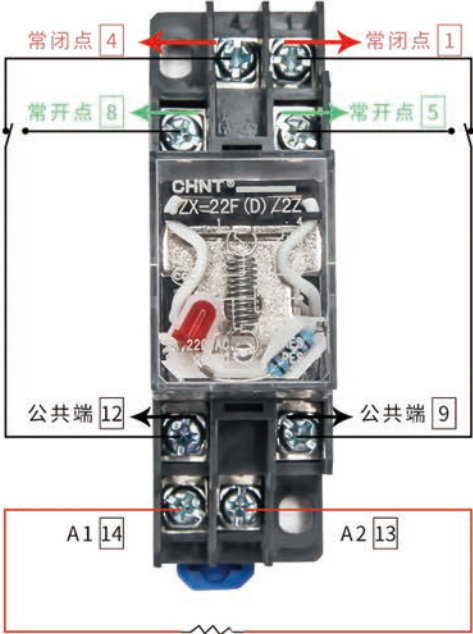

当温控设备为220V时，选择外接继电器来控制：


- 5接A1
- 6接A2
- 220V火线接公共端12
- 常开点8 接温控设备
- 接温控设备另一端直接接220V零线

接线示意：

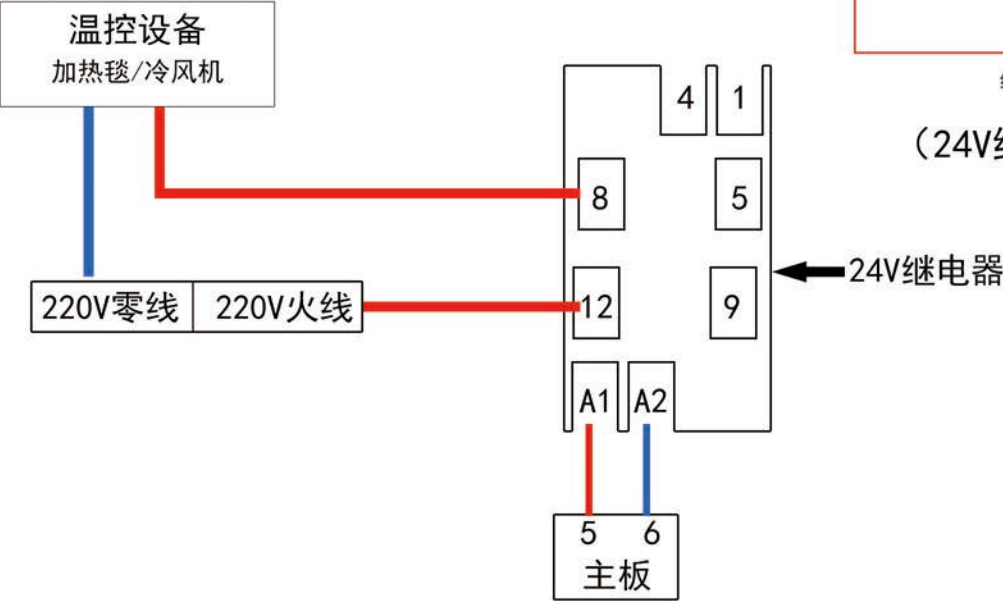

(24V继电器脚位图)


六、造水泵

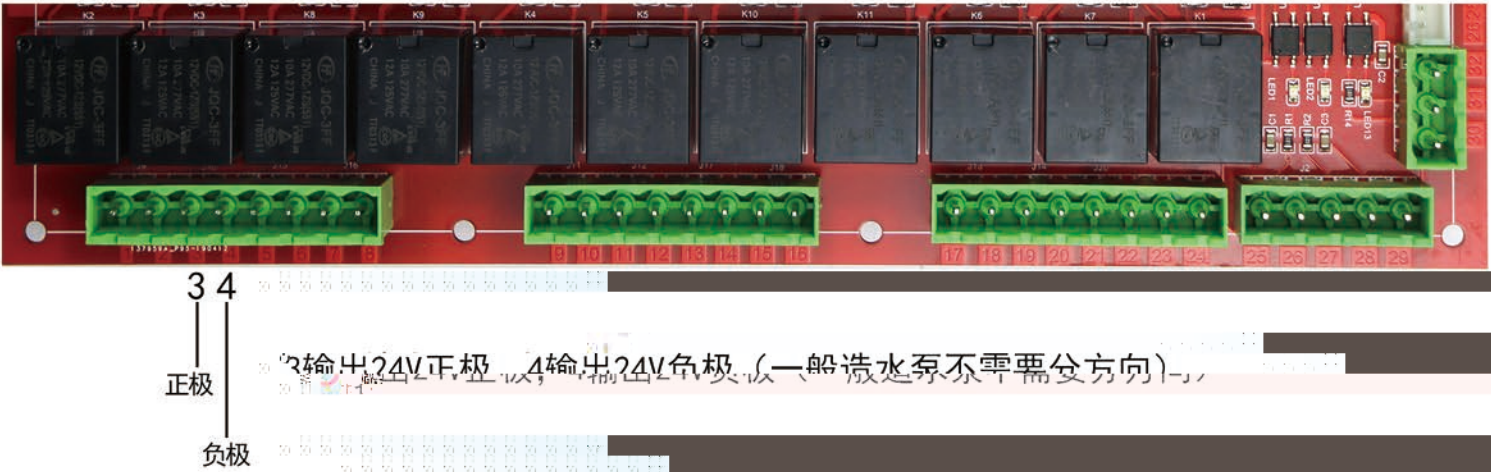

当造水泵为220V时，选择外接继电器来控制：

- 3接A1
 - 4接A2
 - 220V火线接公共端12
 - 常开点8 接温控设备
 - 接温控设备另一端直接接220V零线
- (接线示意看上一页)

七、其它

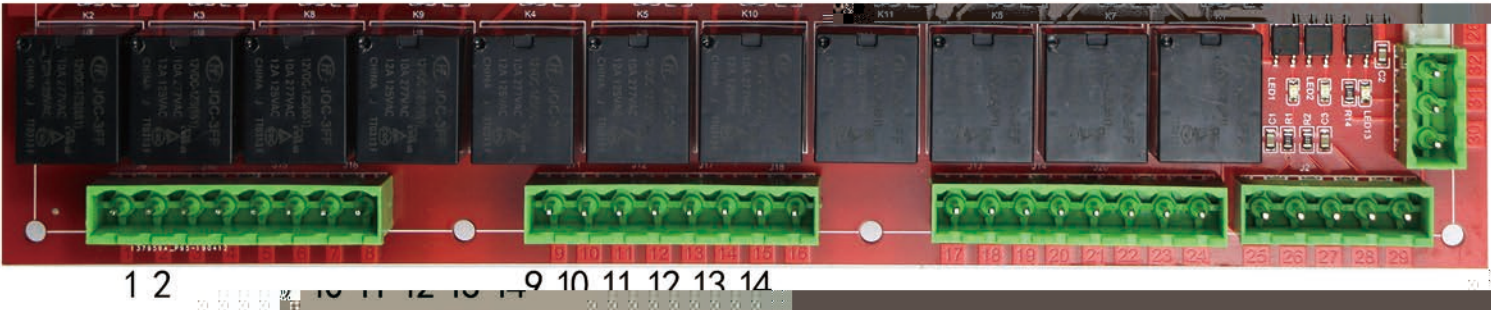

冲洗输出：	1（24V正极），2（24V负极）
臭氧输出：	9（24V正极），10（24V负极）
广告灯输出：	11（24V正极），12（24V负极）
工作灯输出：	13（24V正极），14（24V负极）

额定电压为24V的设备直接连接主板（分清正负极）
额定电压不为24V的设备，外接继电器连接设备，接法参照上一页示意图

参数说明：

状态查看

参数修改

设备中的商品

设备导航

设备编辑

消费记录

编辑数值参数

一键恢复默认参数

10=1元（0.1元为单位）
没有最低消费限制填0

功能选项1两路售水机填：1最大消费金额100100=10元（0.1元为单位）投币启动0投币金额0.1元单位工作最大时间1080指总的消费时间，1080=18分钟（秒为单位）

结算延时30温控1306温控2306延时关闭工作灯时间10=10秒泵延时的时间20=20秒
指暂停的时间，30=30秒温控：306=3度启动6度停止

参数110臭氧周期：比如填40，每隔40分钟一次。参数120臭氧工作时间：比如填20=20秒参数130冲洗周期：比如填40=每隔40分钟冲洗一次参数140冲洗工作时间：时间比如填20=20秒

参数160流量参数1100流量参数20流量参数30流量参数40
投币脉冲（50=5毛/100=1元）流量参数：时间计费：一升水流的秒数（0.1秒为单位）/流量计费填一升水多少秒冲（流量参数1代表第一路）

单价180单价20单价30单价40单价50
单价：时间计费/流量计费：一元多少升，0.1升为单位（80=一元8升）。（单价1代表第一路）

单价60单价70单价80单价90单价100

编辑选项参数1

☑ 开机

☐ 选项7

☐ 免费模式

☐ 流量计选择2.1

☐ 关机电机保护

☐ 选项8

☐ 投币器禁止

☐ 流量计选择2.2

☐ 选项3

☐ 选项9

☐ 选项15

☐ 流量计选择3.1

☐ 工作灯选项

☐ 启用定额

☐ 选项16

☐ 流量计选择3.2

☐ 选项5

☐ 单位选择

☐ 流量计选择1.1

☐ 流量计选择4.1

☐ 刷卡输入密码

☐ 常开浮子

☐ 流量计选择1.2

☐ 流量计选择4.2

开机项必须打勾

编辑时间参数

广告灯开启时间/关闭时间

工作灯开启时间/关闭时间

机器开启时间/关闭时间

确定修改

条件查询

1.点击新增商品，选择三个商品添加后，就会出现三个商品。
(如果点击添加商品列表为空，在商品模板自主添加三个)

按设备名称模糊查询按商品名称模糊查询查询重置新增商品一键通知设备一键补货补货清单

商品列表

商品图片商品名称所属设备设备中的序号商品库存默认库存价格最低消费金额销售量状态

无图片0设备10代表设备二维码9321升10000现价：¥ 1¥ 12063升上架

无图片1设备11代表第一路100000现价：¥ 1¥ 10上架

无图片2设备12代表第二路100000现价：¥ 1¥ 16上架

显示 1 / 1 页 总数3 条

注：这三个序号是自主设定的，必须是0/1/2

3.点击下载设备二维码

2.点击进入编辑，设置商品序号分别是0/1/2.再设置库存和单价。

上一页1下一页

状态查看

参数修改

设备中的商品

设备导航

设备编辑

消费记录

设备编辑

设备类型通用款

1.设备类型选择为通用款

设备名称12.设备名称自主设置，可以注明是某某地区设备，便于您多台设备的查询

机器码28657940390145453.机器码=设备编号，按主控板的S1设置键，显示板显示的F01下的数字就是设备编号，一共是16位数，添加到这里。

促销百分比100

设备联系微信号

设备联系电话

设备联系地址

设备激活立即激活不激活

4.设备使用时，先激活设备才能使用

转移设备确定编辑返回上一页

5.点击确定编辑