

升级口

读卡器插

人员键接口

显示接口

输出端口

语音提示接口

语音提示接口

语音提示接口

语音提示接口

语音提示接口

语音提示接口

语音提示接口


语音提示接口

语音提示接口

语音提示接口

语音提示接口


通讯模块插口

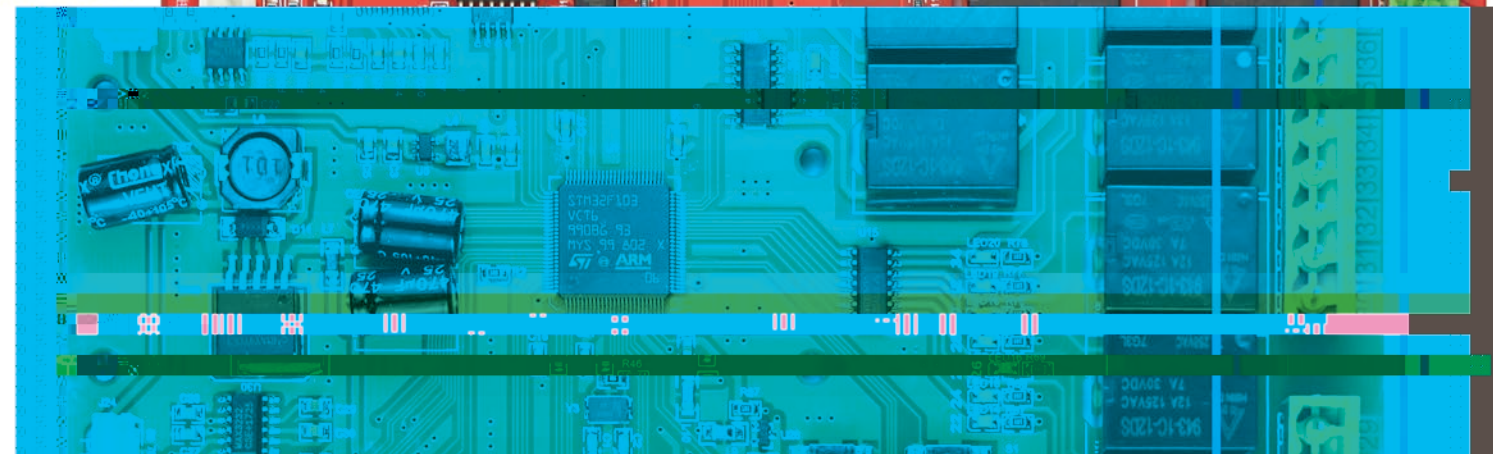

小票打印机

设置

投币器口

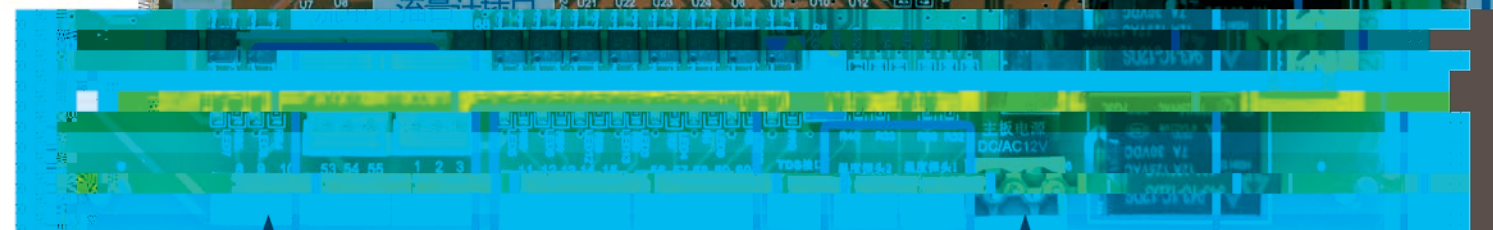

浮子/水压开关接

主板供电电源

接线

有12V供电线

扫码器、喇叭、小票打印机是配好线的，其余端口接

一、流量卡插口

流量卡插入，缺口朝外，金属面面相主板
(电信、联通、移动三大运营商，各地信号皆有强弱不同，
买卡时，请选择当地网络状况良好的运营商的卡片)



二、投币器插口



投币器

投币器端口名称，请看投币器侧面

按投币器上的 对应名称 与 主板端口 对应数字 连接

按投币器连接要线插头形状的实际情况选择

三、水压开关/浮子接口



8 9 10

水压开关

设备入水口

洗车机标准接法，兼顾则有无泡沫、清水

8 9 10


低液位浮子

泡沫箱

每个接口也接浮子，清水万水箱储水时，可以把水压开关改成清水水箱浮子

如果选择都不接，把 9 10 接起来，线束，会令最烧泵

四、流量计/水流开关接口

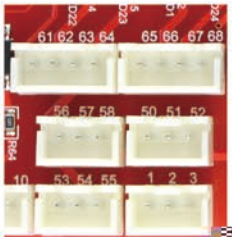


1 2 3为第一流量计接口
56 57 58为第二流量计接口
53 54 55为第三流量计接口
50 51 52为第四流量计接口
61-64为第一双脉冲流量计接口
65-68为第二双脉冲流量计接口

流量计插口没有特定要求，可以清水、泡沫分开插，也可以共用一个流量计插口。



双脉冲流量计： 左边为正极 5V
中间两条为信号线（不分方向）
右边为负极



单冲流量计： 左边接黄色线
中间接黄色线
右边接蓝色/黑色线

（单脉冲流量计连接线颜色，一般有 红黄黑 或 红黄蓝 两种）
（时间计费模式不要接流量计）


五、按键插口



56 57 58 59 60




接公共端
(侧面图)
(侧后面图)
接对应的功能端

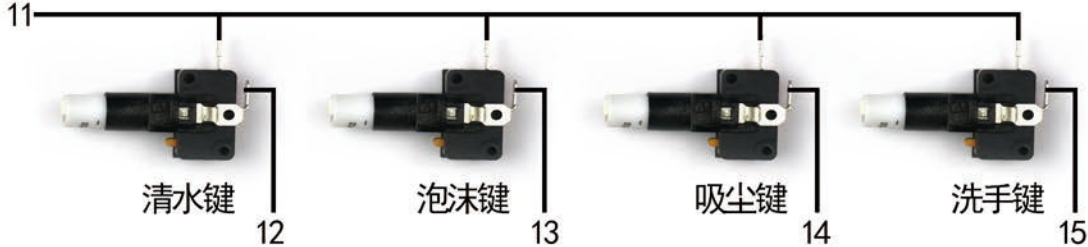

11 12 13 14 15
11 56分别为两组按键的公共端

清水键 12 泡沫键 13 吸尘键 14 洗手键 15

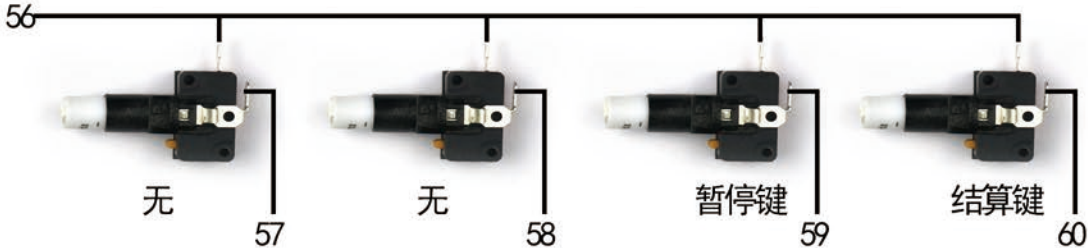


56 57 58 59 60

无 57 无 58 暂停键 59 结算键 60

六、温度探头 以及 供电电源



温度探头以及供电电源插口不分方向
变压器红色线接漏保开关
变压器蓝色线接主板供电插口
不需要区分 正负极方向 和 零火线方向

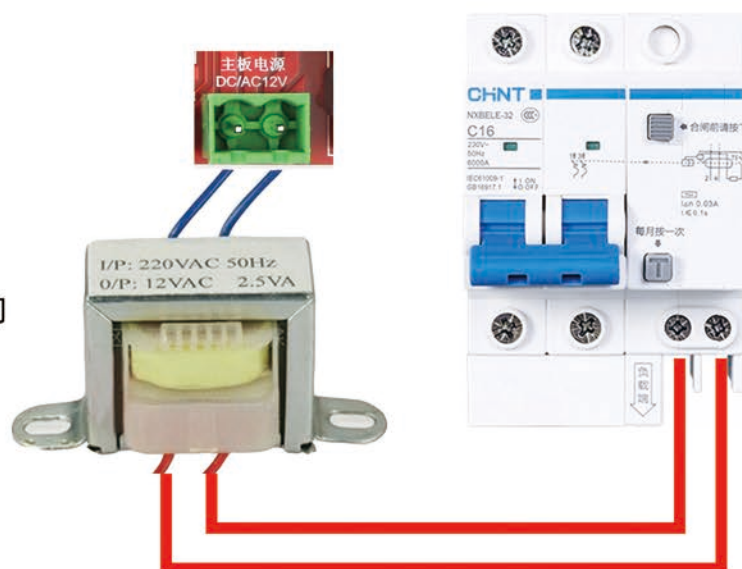


七、电磁阀接线

当电磁阀和高压泵额定电压同为220V时：
火线端分别串接22 24 26 28 30 32 34 36

漏保开关火线输出

漏保开关零线输出

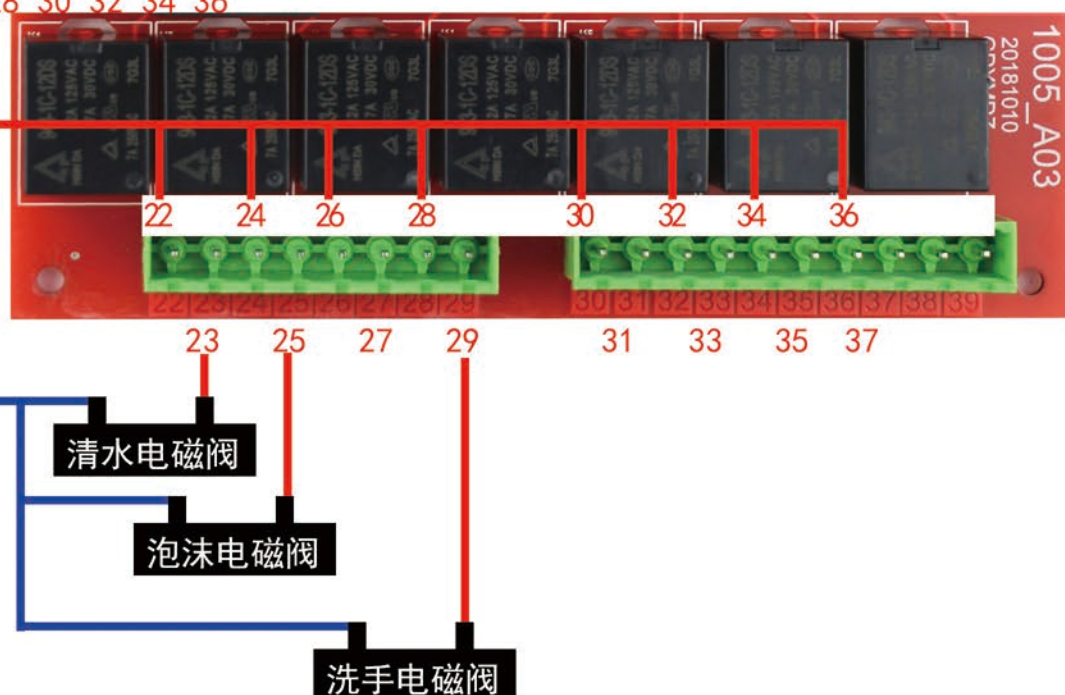


零线一起串接到漏保开关的零线端口

220V电磁阀，不用区分方向，第一端接零线 一端接火线即可

八、电磁阀接线


当电磁阀为24V电压时：
火线端只串接22 24 28

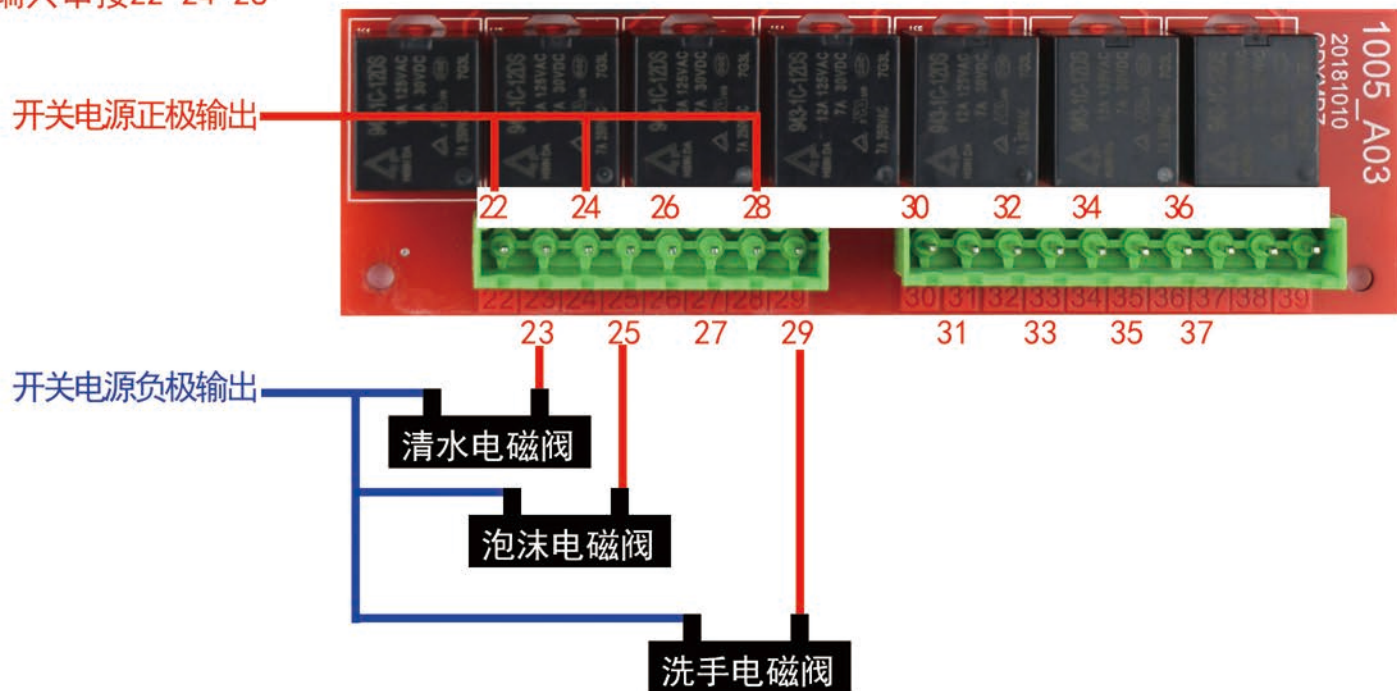

负极串接到开关电源的负极端口


24V电磁阀，要区分正负极，主板输出的端接电磁阀正极
(有些电磁阀不需要区分正负极，安装前请辨别)

九、吸尘器和高压泵

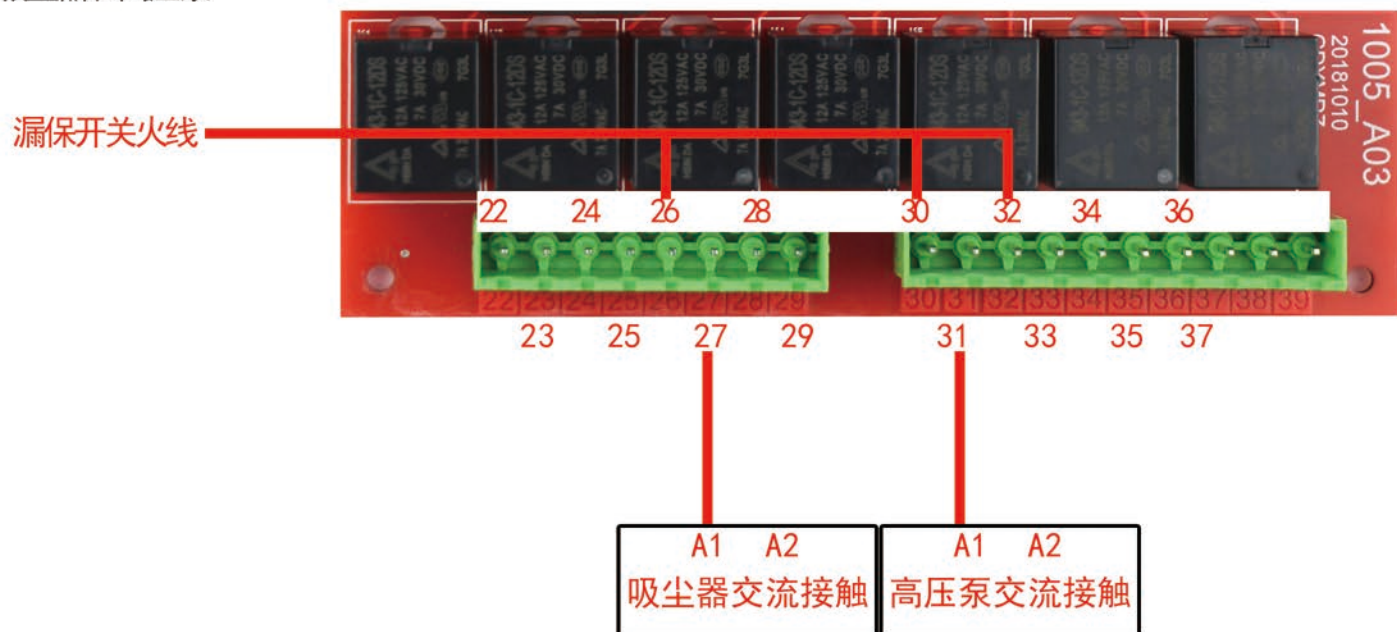

主板、交流接触器、吸尘器/高压泵接法看下一页

十、交流接触器，请结合上图接线

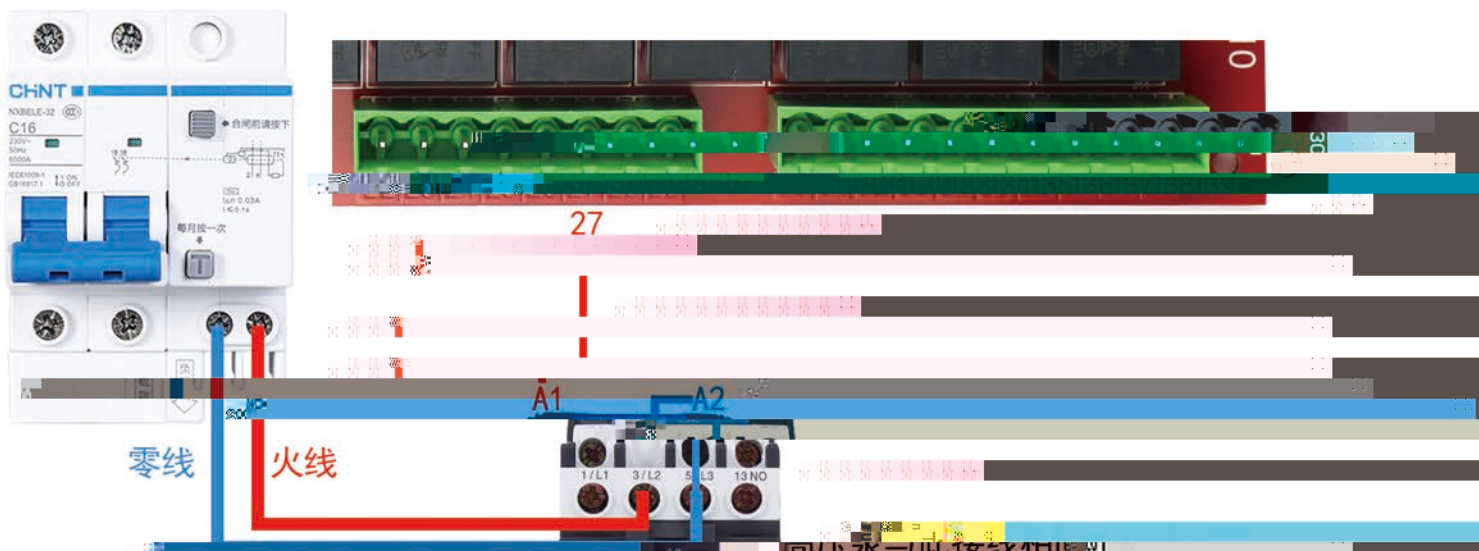

吸尘器接法：

火线接主板 26，27接交流接触器 A1
火线接3/L2，零线接 5/L3同时串接A2
4/T2输出火线，6/T3输出零线
(大部分吸尘器与高压泵不用区分方向)

高压泵接法：

火线接主板 30，31接交流接触器 A1
火线接3/L2，零线接 5/L3同时串接A2
4/T2输出火线，6/T3输出零线
(大部分吸尘器与高压泵不用区分方向)

十一、排空、温控、广告灯

这两个功能与电磁阀接法相同

排空：32接火线或正极，33接排空系统的真空电磁阀或真空泵的接口与零线或负极相连


温控：34接火线或正极，35接温控设备，温控设备另一个接口与零线或负极相连

广告灯：36接火线或正极，37接灯具，灯具另一个接口与零线或负极相连

电压相同的部分，主板接火线的端可以串接（和电磁阀一样）

功率超过200瓦的接交流接触器（接法与高压泵相同）

十二、工作灯

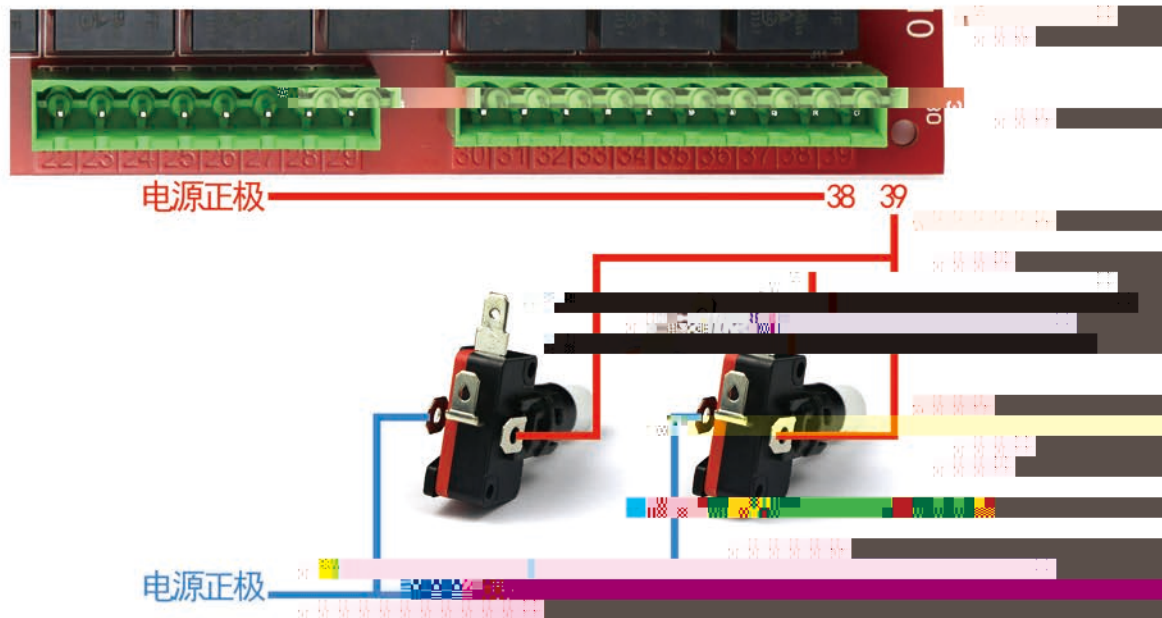

参数说明：

状态查看

参数修改

设备中的商品

设备导航

设备编辑

消费记录

编辑数值参数

一键恢复默认参数

10=1元（0.1元为单位）
没有最低消费限制填0

功能选项

10

最大消费金额

100

最小消费

10

投币启动

0

工作最大时间

1080

洗车机排空功能填10

100=10元（0.1元为单位）

投币金额0.1元单位

指总的消费时间，1080=18分钟（秒为单位）

结算延时

30

温控1

306

温控2

306

工作灯延时

10

泵延时

20

指暂停的时间，30=30秒

温控：306=3度启动6度停止

延时关闭工作灯时间10=10秒

泵延时关闭的时间20=20秒

参数11

0

参数12

0

参数13

0

参数14

0

参数15

0

排空间隔，10=10秒

排空时间，20=20秒

参数16

0

流量参数1

100

流量参数2

100

流量参数3

100

流量参数4

100

投币脉冲（50=5毛/100=1元）

流量参数：时间计费填100/流量计费填流量计的脉冲数（流量参数1代表第一路，2代表第二路以此类推）

单价1

80

单价2

80

单价3

100

单价4

100

单价5

100

单价：时间计费：一元多少秒，秒为单位。（80=一元80秒）/流量计费：一升多少钱，0.1升为单位（80=一元8升）。（单价1代表第一路，2代表第二路以此类推）

单价6

0

单价7

0

单价8

0

单价9

0

单价10

0

编辑选项参数1

☒ 开机

开机项必须打勾

☐ 选项7

☐ 免费模式

☐ 流量计选择2.1

☐ 关闭电机保护

☐ 选项8

☐ 投币器禁止

☐ 流量计选择2.2

☐ 选项3

☐ 选项9

☐ 选项15

☐ 流量计选择3.1

☐ 工作灯选项

☐ 启用定额

☐ 选项16

☐ 流量计选择3.2

☐ 选项5

☐ 单位选择

☐ 流量计选择1.1

☐ 流量计选择4.1

☐ 刷卡输入密码

☐ 常开浮子

☐ 流量计选择1.2

☐ 流量计选择4.2

编辑时间参数

广告灯开启时间/关闭时间

定时输出开

00时

00分

定时输出关

00时

00分

定时开机

00时

00分

定时关机

00时

00分

机器开启时间/关闭时间

工作灯开启时间/关闭时间

工作灯输出开

00时

00分

工作灯输出关

00时

00分

确定修改

状态查看

参数修改

设备中的商品

设备导航

设备编辑

消费记录

条件查询

按设备名称模糊查询

按商品名称模糊查询

查询

重置

新增商品

一键通知设备

一键补货

补货清单

商品列表

商品图片	商品名称	所属设备	设备中的序号	商品库存	默认库存	价格	最低消费金额	销售量	状态	编辑	
无图片	0	洗车机	0	代表设备二维码	96016 个	100000	现价：¥ 6	¥ 1	3984 个	上架	编辑
无图片	2	洗车机	2	代表泡沫库存和单价	97350 个	100000	现价：¥ 6	¥ 1	2650 个	上架	编辑

显示: 1 / 1 页 总数2 条

注：这两个序号是自主设定的，必须是0和2.

3.点击下载设备二维码

2.点击进入编辑，设置商品序号分别是0和2，在设置库存和单价。

上一页

1

下一页

状态查看

参数修改

设备中的商品

设备导航

设备编辑

消费记录

设备编辑

设备类型

通用款

1.设备类型选择为通用款

设备名称

洗车机

2.设备名称自主设置，可以注明是某某地区设备，便于您多台设备的查询

机器码

2865794039014545

3.机器码-设备编号，按主控板的S1设置键，显示板显示的F01下的数字就是设备编号，一共是16位数，添加到这里。

促销百分比

100

设备联系微信号

设备联系电话

设备联系地址

设备激活

☐ 立即激活

☒ 不激活

4.设备使用时，先激活设备才能使用

转移设备

确定编辑

返回上一页

5.点击确定编辑