



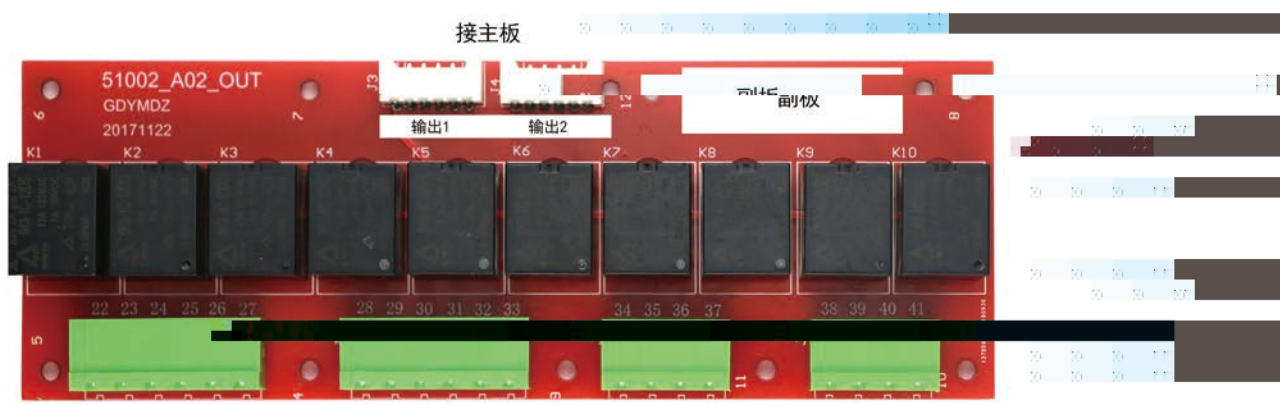


一、流量卡插口

流量卡

流量卡插入，缺口朝外，金属面面相主板
(电信、联通、移动三大运营商，各地信号皆有强弱不同，
采购卡时 请选择 当地网络状况良好 的运营商的卡片)

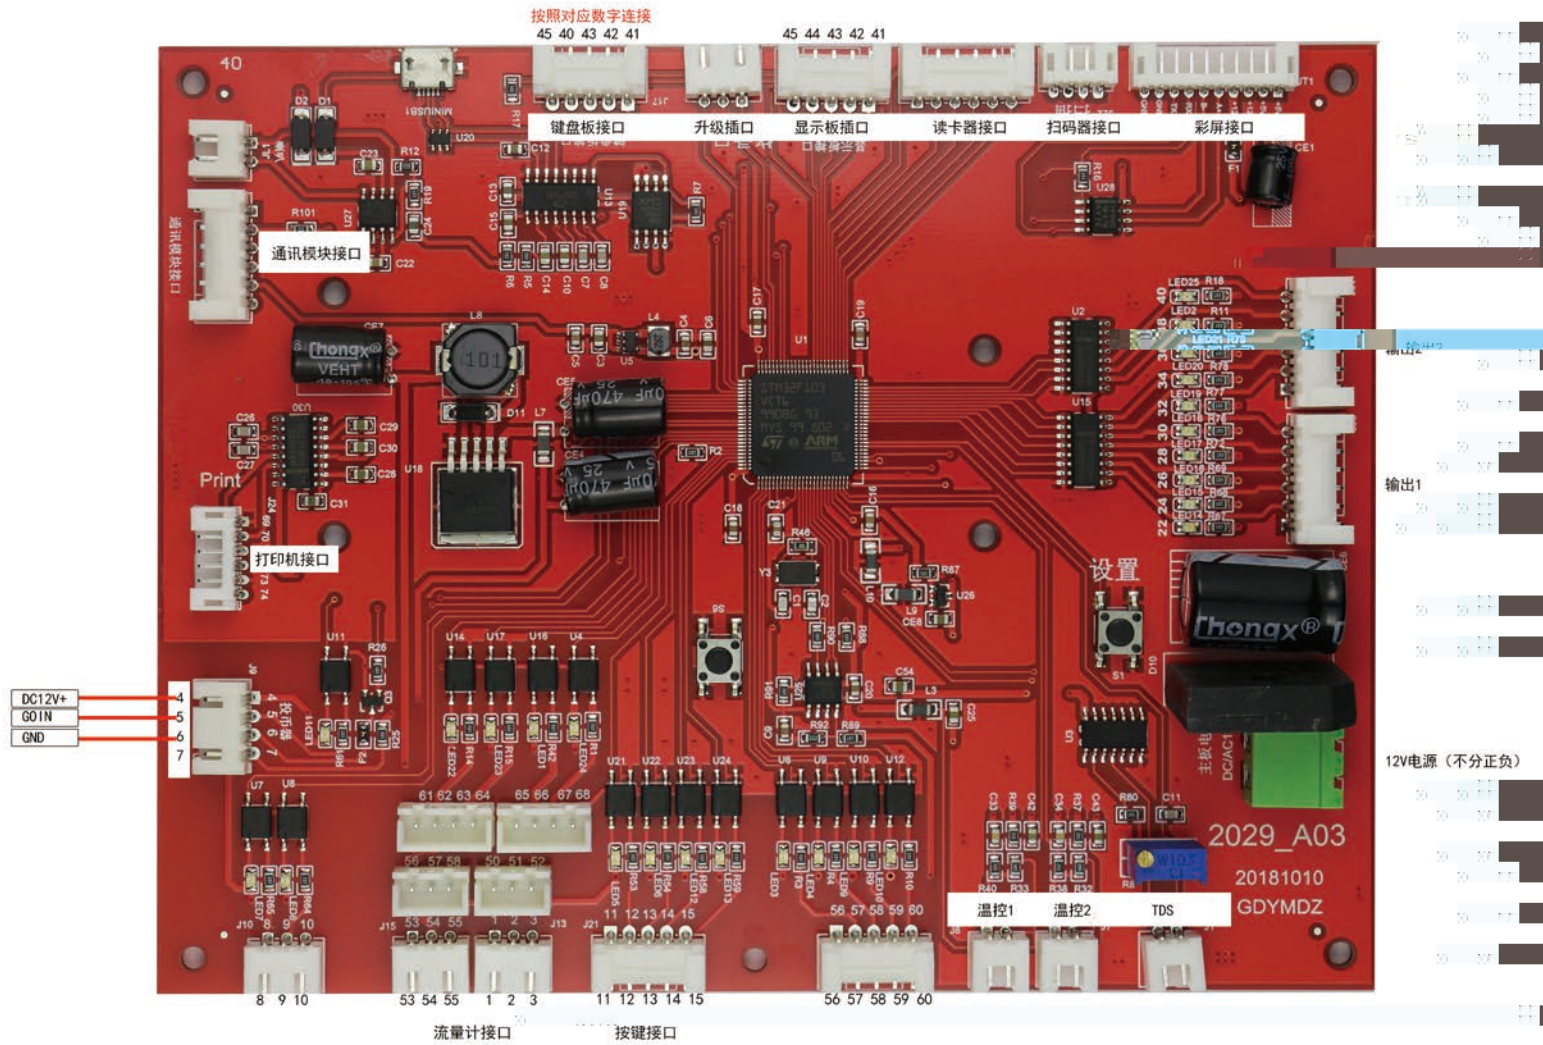

二、投币器插口

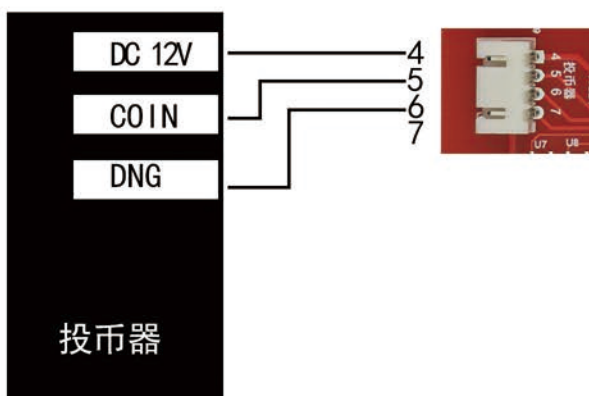

投币器端口名称，请看投币器侧面

按投币器上的 对应名称 与 主板端口 对应数字 连接


三、枪座开关



8 9 10

8 10为第一路枪座接口，闭合为提枪，断开为挂枪
9 10为第二路枪座接口，闭合为提枪，断开为挂枪
(可以不接，只用按键)

四、流量计/水流开关接口

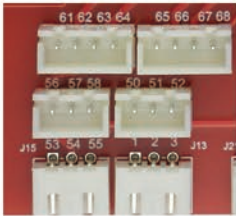

- 1 2 3为第一流量计接口
- 56 57 58为第二流量计接口
- 53 54 55为第三流量计接口
- 50 51 52为第四流量计接口
- 61-64为第一双脉冲流量计接口
- 65-68为第二双脉冲流量计接口

流量计插口没有特定要求，可以清水、泡沫分开插，也可以共用一个流量计插口。



正极
信号线
负极

双脉冲流量计： 左边为正极 5V
中间两条为信号线（不分方向）
右边为负极



红色
黄色
黑色


单冲流量计： 左边接黄色线
中间接黄色线
右边接蓝色/黑色线

（单脉冲流量计连接线颜色，一般有 红黄黑 或 红黄蓝 两种）
（时间计费模式不要接流量计）

五、按键插口



11 12 13 14 15 56 57 58 59 60

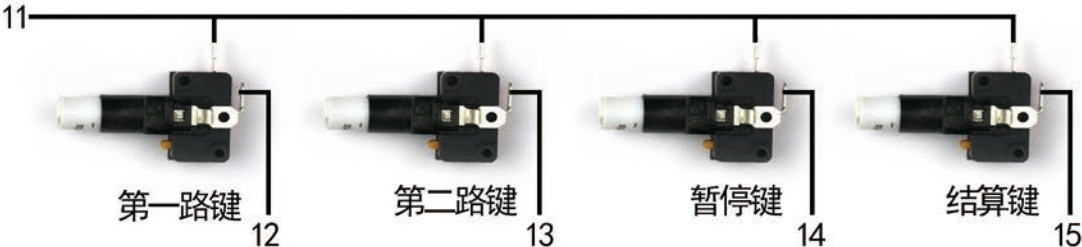


（按键可以不接，直接枪座开关）

六、温度探头 以及 供电电源




温度探头以及供电电源插口不分方向
变压器红色线接漏保开关
变压器蓝色线接主板供电插口
不需要区分 正负极方向 和 零火线方向

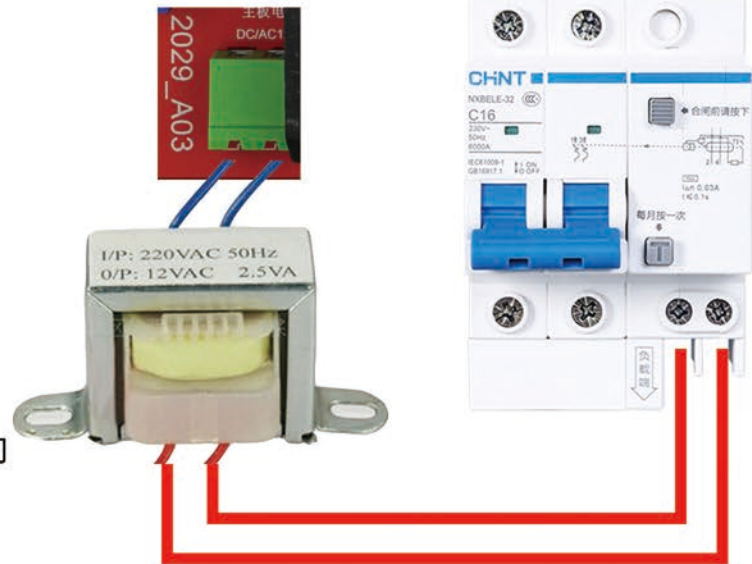


七、泵一级电磁阀接线

当电磁阀和高压泵额定电压同为220V时:
火线端分别串接22 24 26 28 34 36

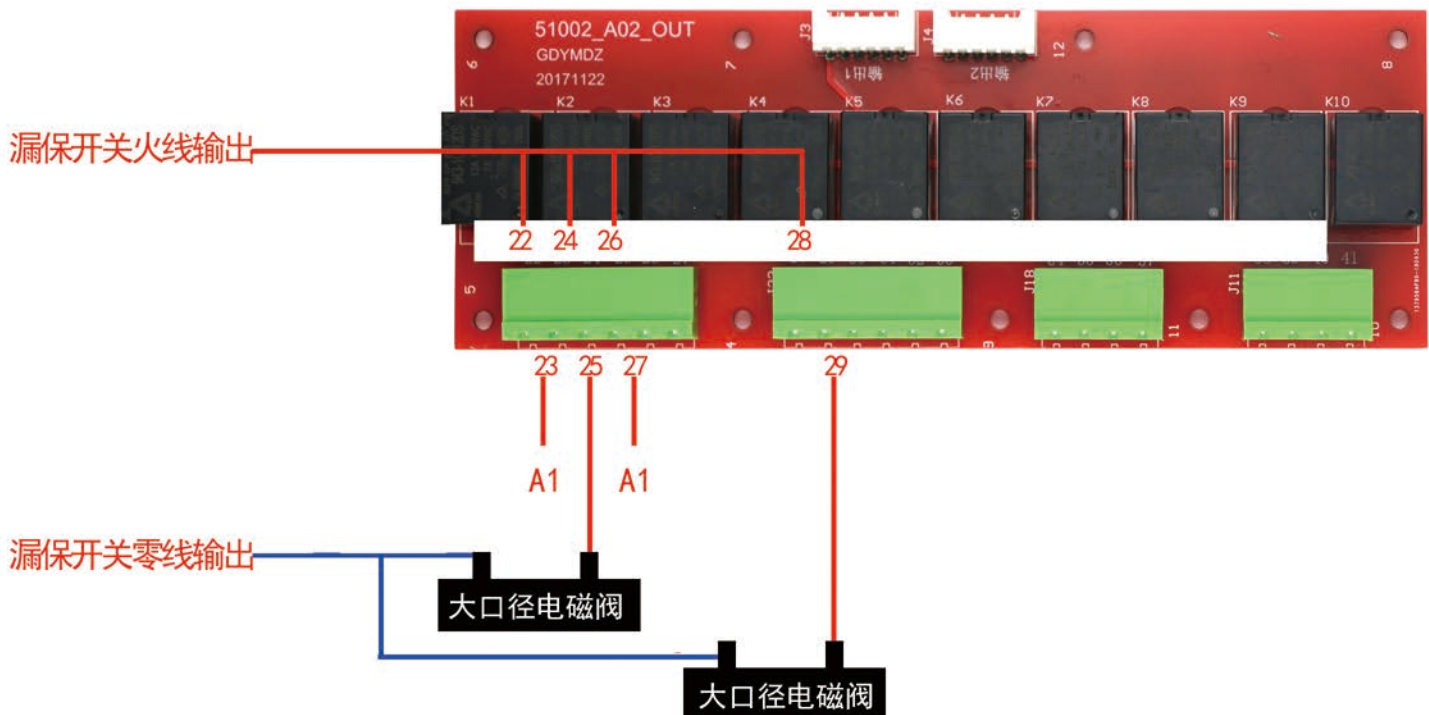

主板22 24（第一路）， 26 28（第二路）串接火线
 主板23接 第一路 交流接触器A1， 25接第一路大口径电磁阀
 主板27接 第二路 交流接触器A1， 29接第二路大口径电磁阀
 交流接触器接法看下一页

八、交流接触器 请结合上图接线

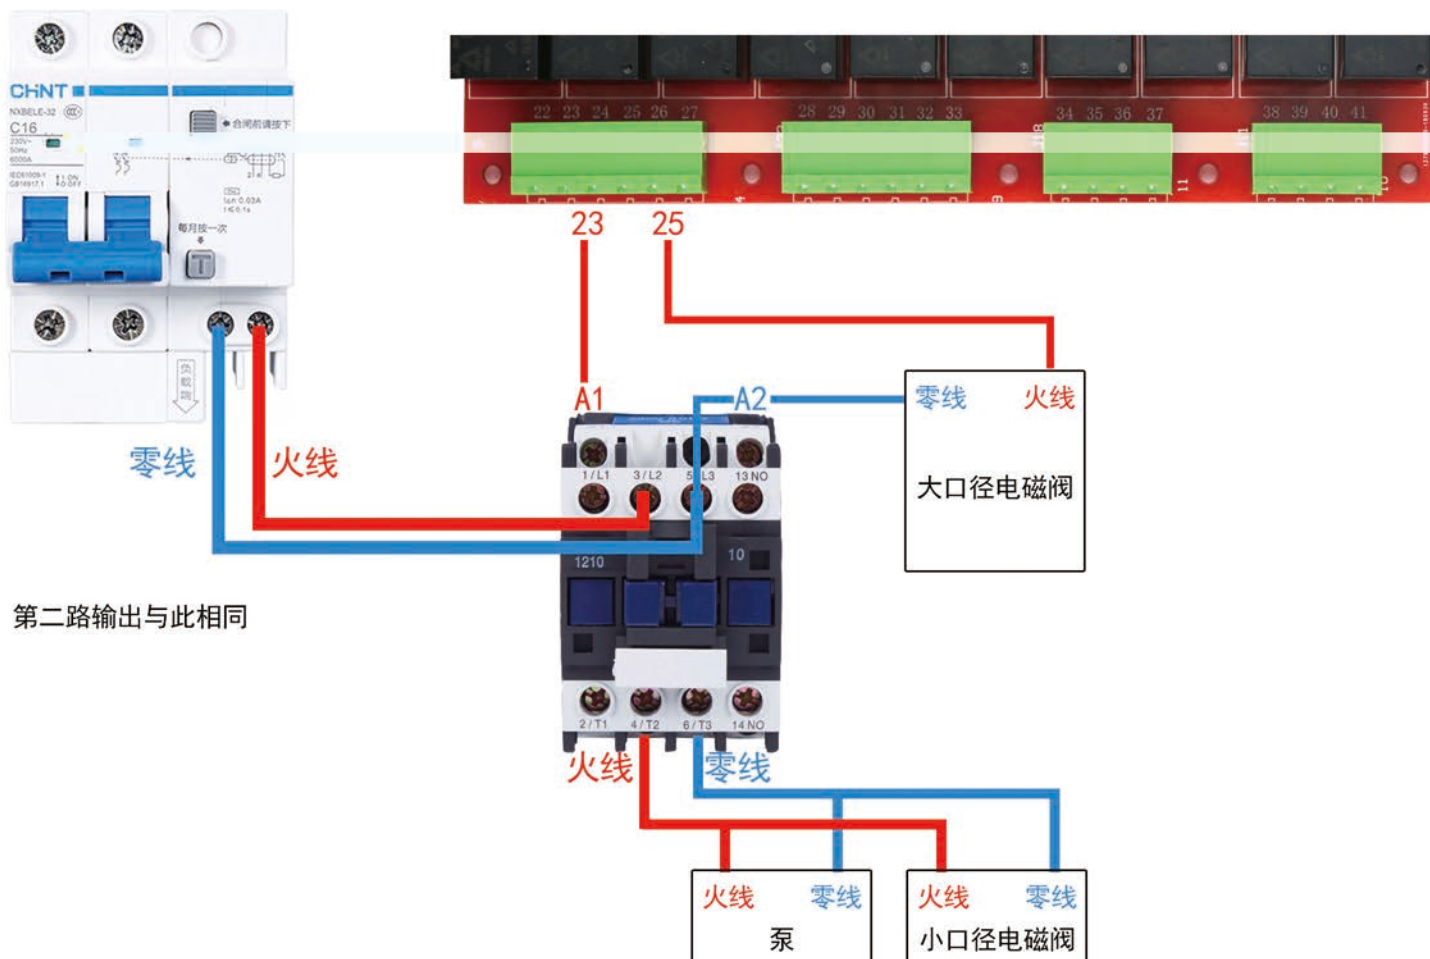

九、温控、广告灯

这两个功能与电磁阀接法相同


温控: 34接火线 或 正极, 35接温控设备, 温控设备另一个接口与零线 或 负极 相连

广告灯: 36接火线 或 正极, 37接灯, 灯另一个接口与零线 或 负极 相连

电压相同的部分, 主板接火线的端可以串接 (和电磁阀一样)

功率超过200W的接交流接触器 (接法与高压泵相同)

十、工作灯

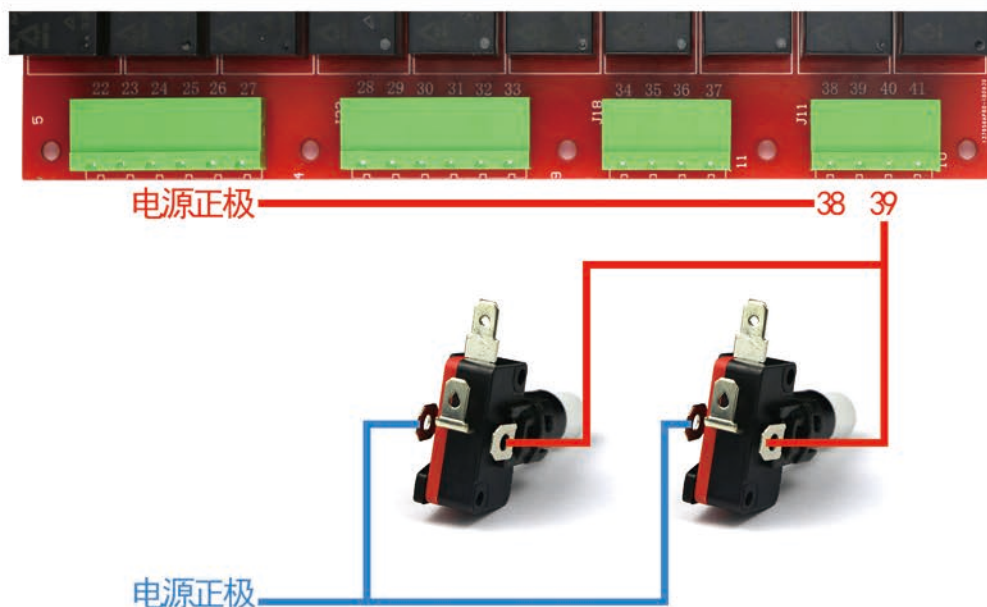

WIFI设置

- 1. 打开主板电源，打开手机WIFI设置页面
- 2. 等待三秒后，按下设置键
- 3. 等待出现YMDZ开头的WIFI后，松开设置键
- 4. 连接YMDZ开头的WIFI，密码为123456789
- 5. 打开浏览器，输入192. 168. 4. 1这个网址
- 6. 添加主板要连接的WIFI的账号密码
- 7. 点击Enter 设置完成



参数说明：

状态查看

参数修改

设备中的商品

设备导航

设备编辑

消费记录

编辑数值参数

一键恢复默认参数

10=1元（0.1元为单位）
没有最低消费限制填0

功能选项25
车用尿素机填：25

最大消费金额100
100=10元（0.1元为单位）

最小消费10

投币启动0

工作最大时间1080
指总的消费时间，1080=18分钟（秒为单位）

结算延时30
指暂停的时间，30=30秒

温控1306

温控2306
温控：306=3度启动6度停止

工作灯延时10
延时关闭工作灯时间10=10秒

泵延时20
泵延时关闭的时间20=20秒

参数110

参数120

参数130

参数140

参数150
零点值（膨胀系数），高于所填金额开始计费
(0.01元为单位) 低于所填的金额不计费

参数160

流量参数1100
流量参数：时间计费：一升液体流多少秒/流量计费：流量计一升液体的脉冲数（流量参数1代表第一路）

流量参数20

流量参数30

流量参数40

单价10

单价20

单价30

单价40

单价50

单价：这里的单价不用填，到设备中的商品设置

单价60

单价70

单价80

单价90

单价100
启动叠加金额（0.01元为单位）

定额过冲参数（单位：0.001升）
注解：定额或定量情况下，由于泵关闭会有惯性过流，导致实际定额出流量多了。
可通过定额过冲参数调整，比如定量10升，多了0.1升，单价9填：100

状态查看

参数修改

设备中的商品

设备导航

设备编辑

消费记录

条件查询

按设备名称模糊查询

按商品名称模糊查询

查询

重置

新增商品

一键通知设备

一键补货

补货清单

商品列表

商品图片	商品名称	所属设备	设备中的序号	商品库存	默认库存	价格	最低消费金额	销售量	状态	编辑
无图片	1	洗车机	0 代表设备二维码	10000	0	现价：¥ 1	¥ 0	0	上架	☒ 编辑
无图片	1	洗车机	1 尿素液库存和单价	10000	0	现价：¥ 1	¥ 0	0	上架	☒ 编辑

显示: 1 / 1 页 总数: 2 条

注：这两个序号是自主设定的，必须是0和1

3.点击下载设备二维码

2.点击进入编辑，设置商品序号分别是0和1，在设置库存和单价。（如下图）

确定修改

商品

商品列表

编辑产品

商品图片

选择文件

未选择任何文件
建议尺寸640*640

商品名称1

商品在设备中的位置1
两个商品序号分别是0和1

商品单位

商品库存10000
库存必须填（建议值10000）

默认库存0

最小库存10
最小库存（建议值填10）

最低消费金额0
最低消费金额（建议值填1）

特价商品可购买数量0

是否支持单次消费支持单次消费

可选择是否支持单次消费。
选择支持单次消费：客户扫码直接支付金额消费
选择不支持单次消费：客户先注册会员充值再扫码启动机器消费。

单价（元）1
时间计费：一升液体多少钱
流量计费：一升液体多少钱（元为单位）

原价（元）1
注：原价单价填一样

状态上架
状态必须选择为上架

商品描述

这里可设置商品的信息，或者编辑优惠活动的信息，添加图片。

确定提交

下载商品二维码

返回

设置完点击确定提交

状态查看

参数修改

设备中的商品

设备导航

设备编辑

消费记录

设备编辑

设备类型通用款

1.设备类型选择为通用款

设备名称1
2.设备名称自主设置，可以注明是某某地区设备，便于您多台设备的查询

机器码2865794039014545
3.机器码= 设备编号，按主控板的S1设置键，显示板显示的F01下的数字就是设备编号，一共是16位数，添加到这里。

促销百分比100

设备联系微信号

设备联系电话

设备联系地址

设备激活立即激活
4.设备使用时，先激活设备才能使用

不激活

转移设备

确定编辑

返回上一页

5.点击确定编辑