



升级口

读卡器插


人员键接口

人员键接口

输出端



通讯模块插口

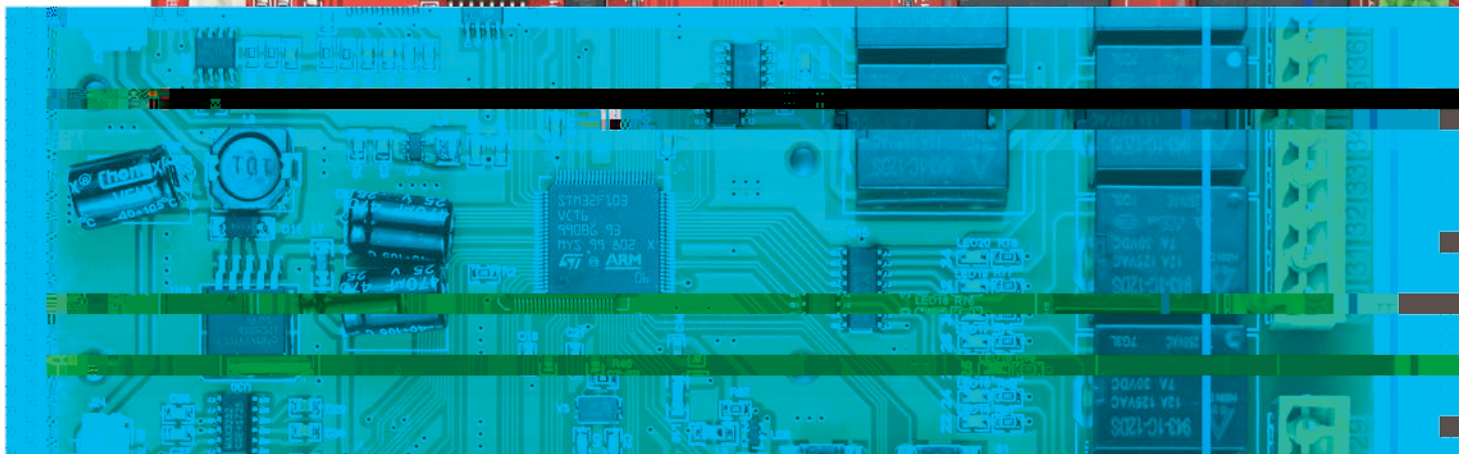

小票打印机

设置



投币器口








按键接口

温度探头


浮子/水压开关接

主板供电电源



一、流量卡插口

流量卡插口，缺口朝左，金属面面向上。
流量卡（电信、联通、移动三大运营商，各地信号皆有强弱不同，
采购卡时，请选择当地网络状况良好的运营商的卡片），

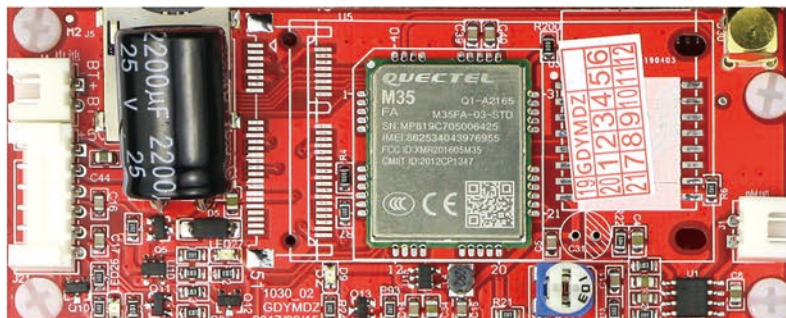

二、投币器插口



投币器端口名称，请看投币器侧面

按投币器上的 对应名称 与 主板端口 对应数字 连接

按投币器译码线插头形状的实际情况选择

三、水压开关/浮子接口




四、流量计/水流开关接口




1 2 3为第一流量计接口
56 57 58为第二流量计接口
53 54 55为第三流量计接口
50 51 52为第四流量计接口
61-64为第一双脉冲流量计接口
65-68为第二双脉冲流量计接口

流量计插口没有特定要求，可以清水、泡沫分开插，也可以共用一个流量计插口。

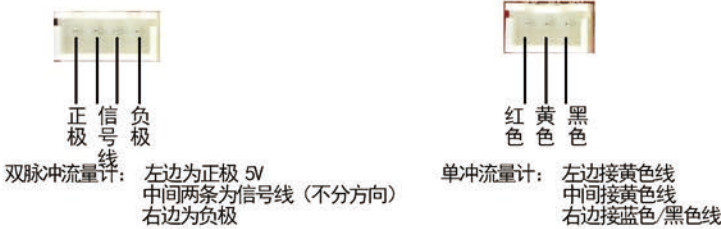


（单脉冲流量计连接线颜色，一般有 红黄黑 或 红黄蓝 两种）
（时间计费模式不要接流量计）

五、按键插口

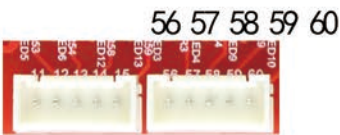


11 12 13 14 15
11 56分别为两组按键的公共端

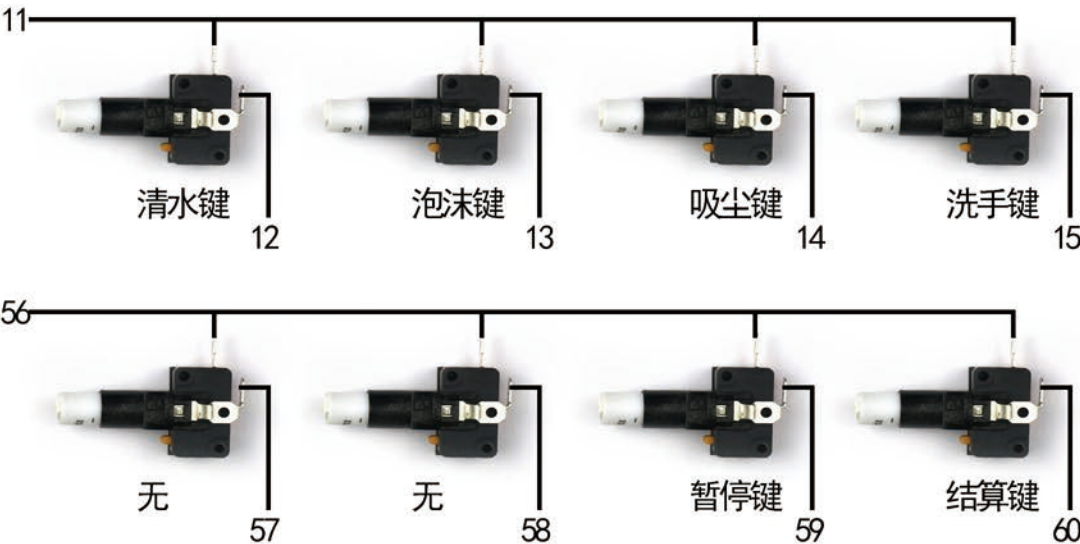

六、温度探头 以及 供电电源



温度探头以及供电电源插口不分方向
变压器红色线接漏保开关
变压器蓝色线接主板供电插口
不需要区分 正负极方向 和 零火线方向

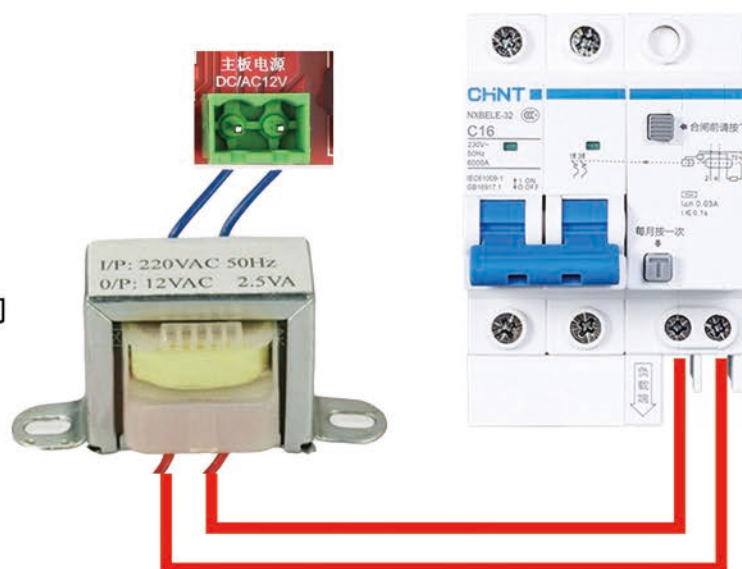


七、电磁阀接线

当电磁阀和高压泵额定电压同为220V时：
火线端分别串接22 24 26 28 30 32 34 36

漏保开关火线输出

漏保开关零线输出

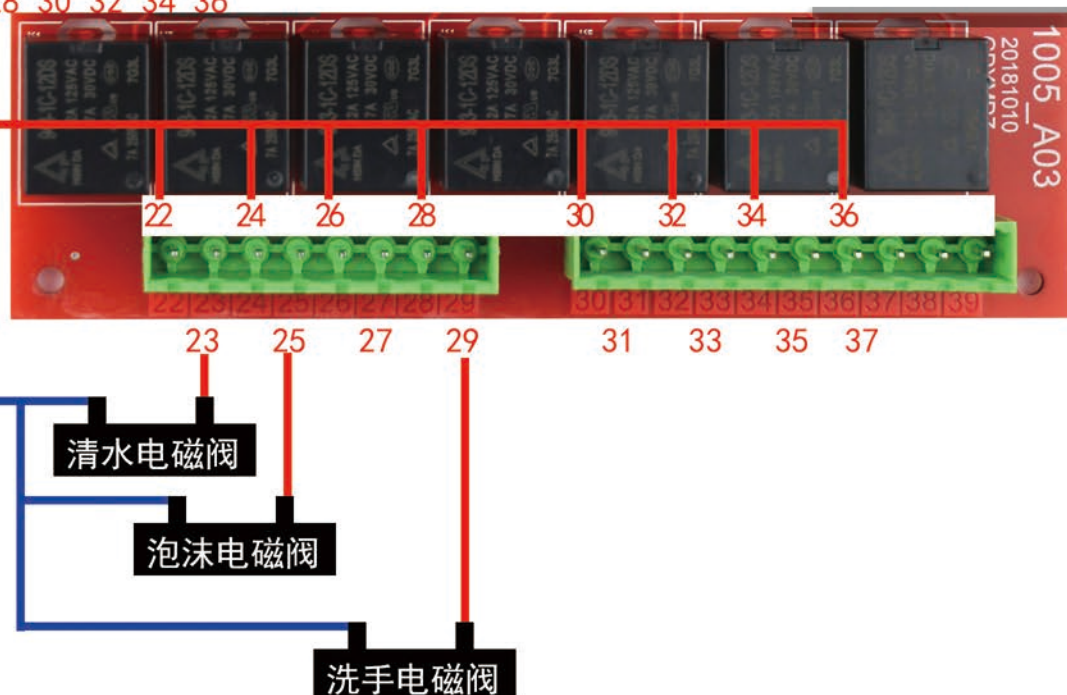


零线一起串接到漏保开关的零线端口

220V电磁阀，不用区分方向，第一端接零线 一端接火线即可

八、电磁阀接线


当电磁阀为24V电压时：
火线端只串接22 24 28

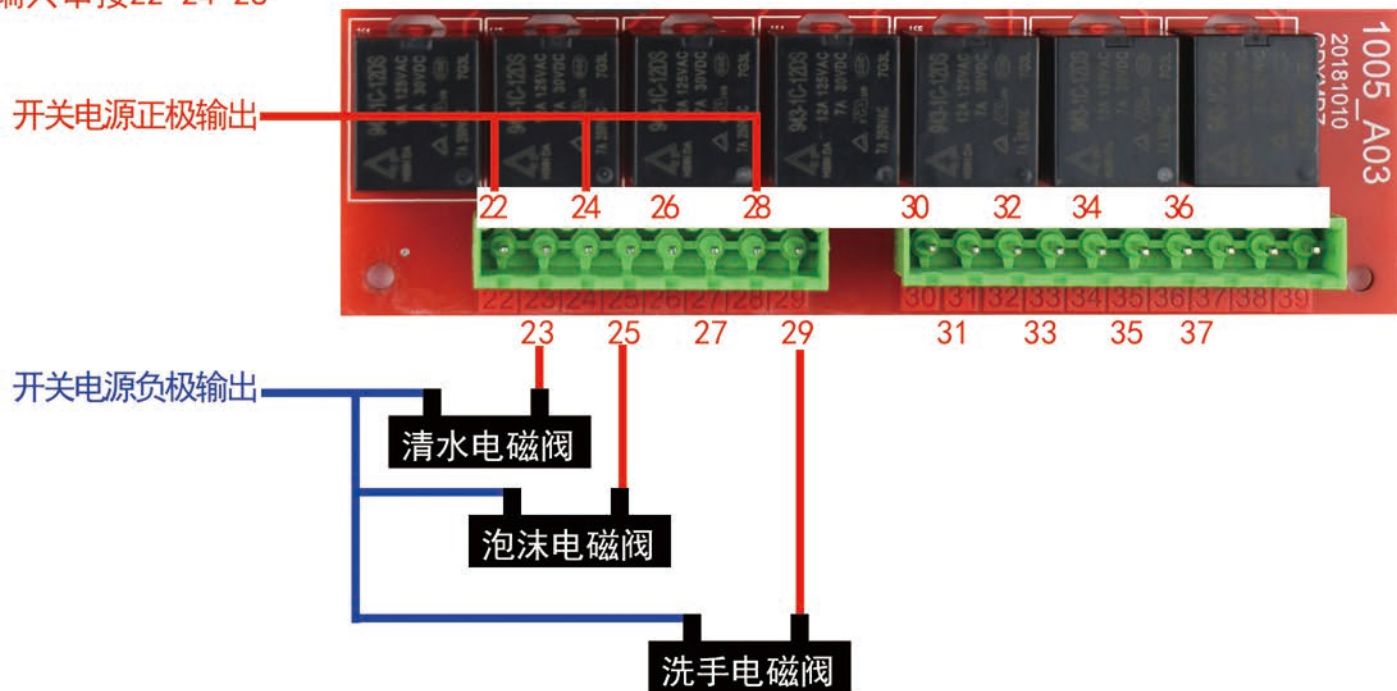

负极串接到开关电源的负极端口


24V电磁阀，要区分正负极，主板输出的端接电磁阀正极
(有些电磁阀不需要区分正负极，安装前请辨别)

九、吸尘器和高压泵

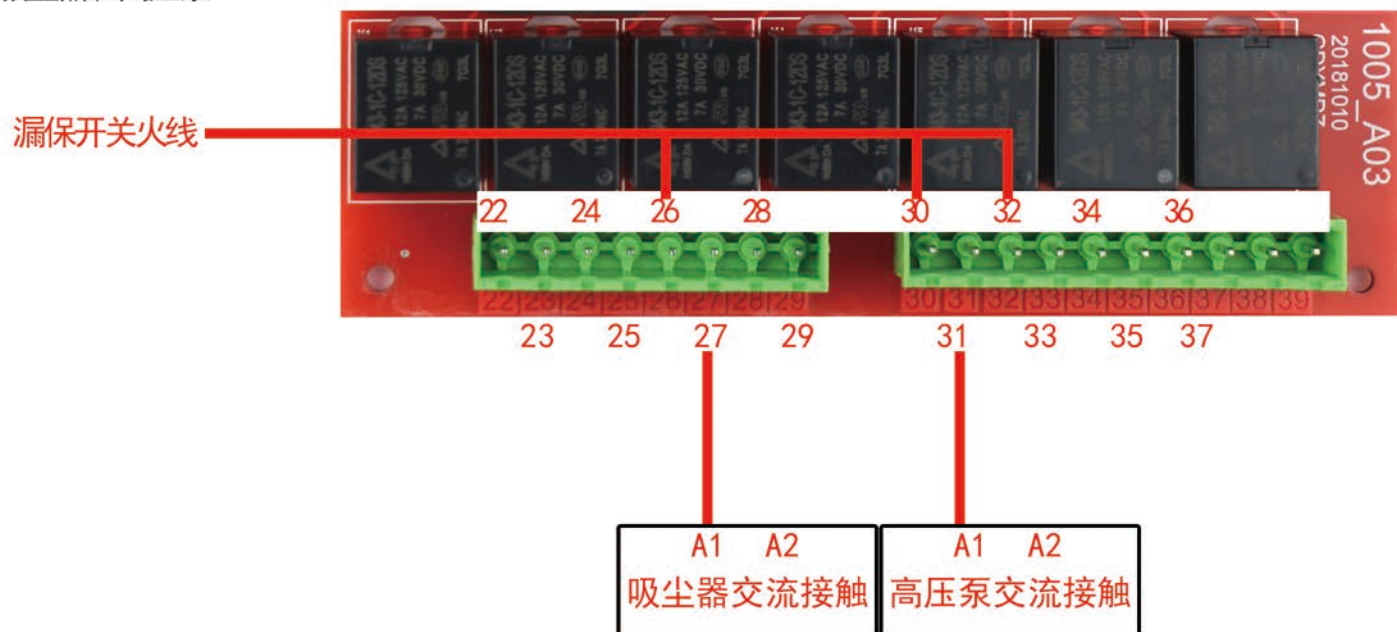

主板、交流接触器、吸尘器/高压泵接法看下一页

十、交流接触器，请结合上图接线

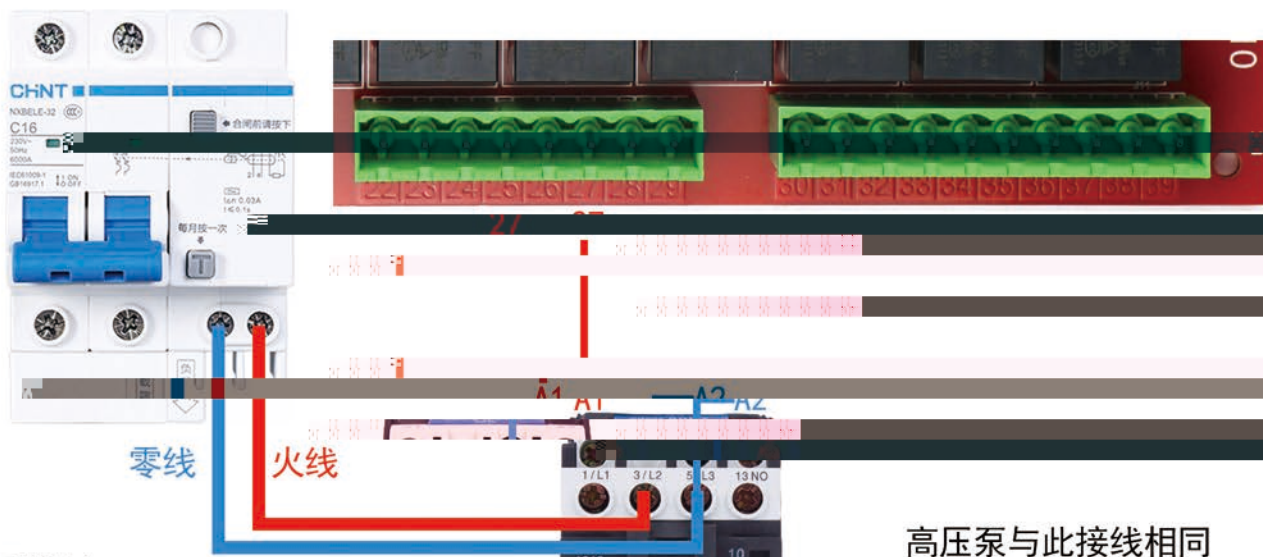

吸尘器接法：

火线接主板 30，31接交流接触器 A1

火线接3/L2，零线接 5/L3同时串接A2

4/T2输出火线，6/T3输出零线

(大部分吸尘器与高压泵不用区分方向)

高压泵接法：

火线接主板 30，31接交流接触器 A1

火线接3/L2，零线接 5/L3同时串接A2

4/T2输出火线，6/T3输出零线

(大部分吸尘器与高压泵不用区分方向)

十一、排空、温控、广告灯

这两个功能与电磁线圈法相同

排空：32接火线或正极，33接真空泵的接口，臭氧生成器另一个接口与零线或负极相连


温控：34接火线或正极，35接温控探头，温控探头另一个接口与零线或负极相连

广告灯：36接火线或正极，37接灯具，灯具另一个接口与零线或负极相连

电压相同的部分，主板接火线的端可以串接和电磁线圈一样

功率超过200瓦的接交流接触器（接法与高压泵相同）

十二、工作灯

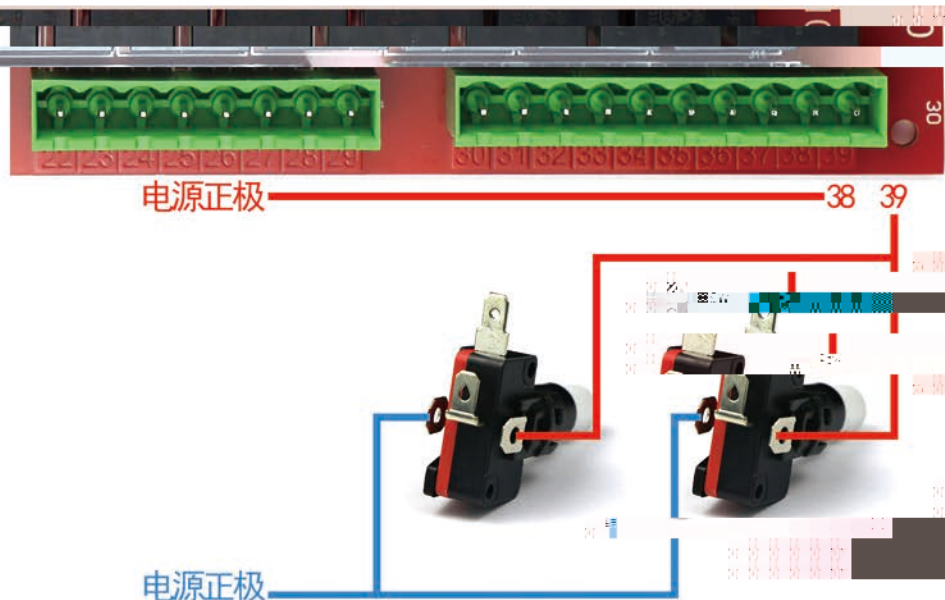

WIFI设置

- 1. 打开主板电源，打开手机WIFI设置页面
- 2. 等待三秒后，按下设置键
- 3. 等待出现YMDZ开头的WIFI后，松开设置键
- 4. 连接YMDZ开头的WIFI，密码为123456789
- 5. 打开浏览器，输入192. 168. 4. 1这个网址
- 6. 添加主板要连接的WIFI的账号密码
- 7. 点击Enter 设置完成



参数说明：

状态查看

参数修改

设备中的商品

设备导航

设备编辑

消费记录

编辑数值参数

一键恢复默认参数

10=1元（0.1元为单位）
没有最低消费限制填0

功能选项

10

最大消费金额

100

最小消费

10

投币启动

0

工作最大时间

1080

洗车机排空功能填10

100=10元（0.1元为单位）

投币金额0.1元单位

指总的消费时间，1080=18分钟（秒为单位）

结算延时

30

温控1

306

温控2

306

工作灯延时

10

泵延时

20

指暂停的时间，30=30秒

温控：306=3度启动6度停止

延时关闭工作灯时间10=10秒

泵延时关闭的时间20=20秒

参数11

0

参数12

0

参数13

0

参数14

0

参数15

0

排空间隔，10=10秒

排空时间，20=20秒

参数16

0

流量参数1

100

流量参数2

100

流量参数3

100

流量参数4

100

投币脉冲（50=5毛/100=1元）

流量参数：时间计费填100/流量计费填流量计的脉冲数（流量参数1代表第一路，2代表第二路以此类推）

单价1

80

单价2

80

单价3

100

单价4

100

单价5

100

单价：时间计费：一元多少秒，秒为单位。（80=一元80秒）/流量计费：一升多少钱，0.1升为单位（80=一元8升）。（单价1代表第一路，2代表第二路以此类推）

单价6

0

单价7

0

单价8

0

单价9

0

单价10

0

编辑选项参数1

☒ 开机

开机项必须打勾

☐ 选项7

☐ 选项8

☐ 免费模式

☐ 流量计选择2.1

☐ 关闭电机保护

☐ 选项9

☐ 投币器禁止

☐ 流量计选择2.2

☐ 选项3

☐ 选项9

☐ 选项15

☐ 流量计选择3.1

☐ 工作灯选项

☐ 启用定额

☐ 选项16

☐ 流量计选择3.2

☐ 选项5

☐ 单位选择

☐ 流量计选择1.1

☐ 流量计选择4.1

☐ 刷卡输入密码

☐ 常开浮子

☐ 流量计选择1.2

☐ 流量计选择4.2

编辑时间参数

广告灯开启时间/关闭时间

定时输出开

00时

00分

定时输出关

00时

00分

定时开机

00时

00分

定时关机

00时

00分

工作灯开启时间/关闭时间

工作灯输出开

00时

00分

工作灯输出关

00时

00分

机器开启时间/关闭时间

确定修改

状态查看

参数修改

设备中的商品

设备导航

设备编辑

消费记录

条件查询

按设备名称模糊查询

按商品名称模糊查询

查询

重置

新增商品

一键通知设备

一键补货

补货清单

商品列表

商品图片	商品名称	所属设备	设备中的序号	商品库存	默认库存	价格	最低消费金额	销售量	状态	编辑	
无图片	0	洗车机	0	代表设备二维码	96016 个	100000	现价：¥ 6	¥ 1	3984 个	上架	编辑
无图片	2	洗车机	2	代表泡沫库存和单价	97350 个	100000	现价：¥ 6	¥ 1	2650 个	上架	编辑

显示: 1 / 1 页 总数2 条

注：这两个序号是自主设定的，必须是0和2.

3.点击下载设备二维码

2.点击进入编辑，设置商品序号分别是0和2，在设置库存和单价。

上一页

1

下一页

状态查看

参数修改

设备中的商品

设备导航

设备编辑

消费记录

设备编辑

设备类型

通用款

1.设备类型选择为通用款

设备名称

洗车机

2.设备名称自主设置，可以注明是某某地区设备，便于您多台设备的查询

机器码

2865794039014545

3.机器码-设备编号，按主控板的S1设置键，显示板显示的F01下的数字就是设备编号，一共是16位数，添加到这里。

促销百分比

100

设备联系微信号

设备联系电话

设备联系地址

设备激活

☐ 立即激活

☒ 不激活

4.设备使用时，先激活设备才能使用

转移设备

确定编辑

返回上一页

5.点击确定编辑