


通讯模块插口

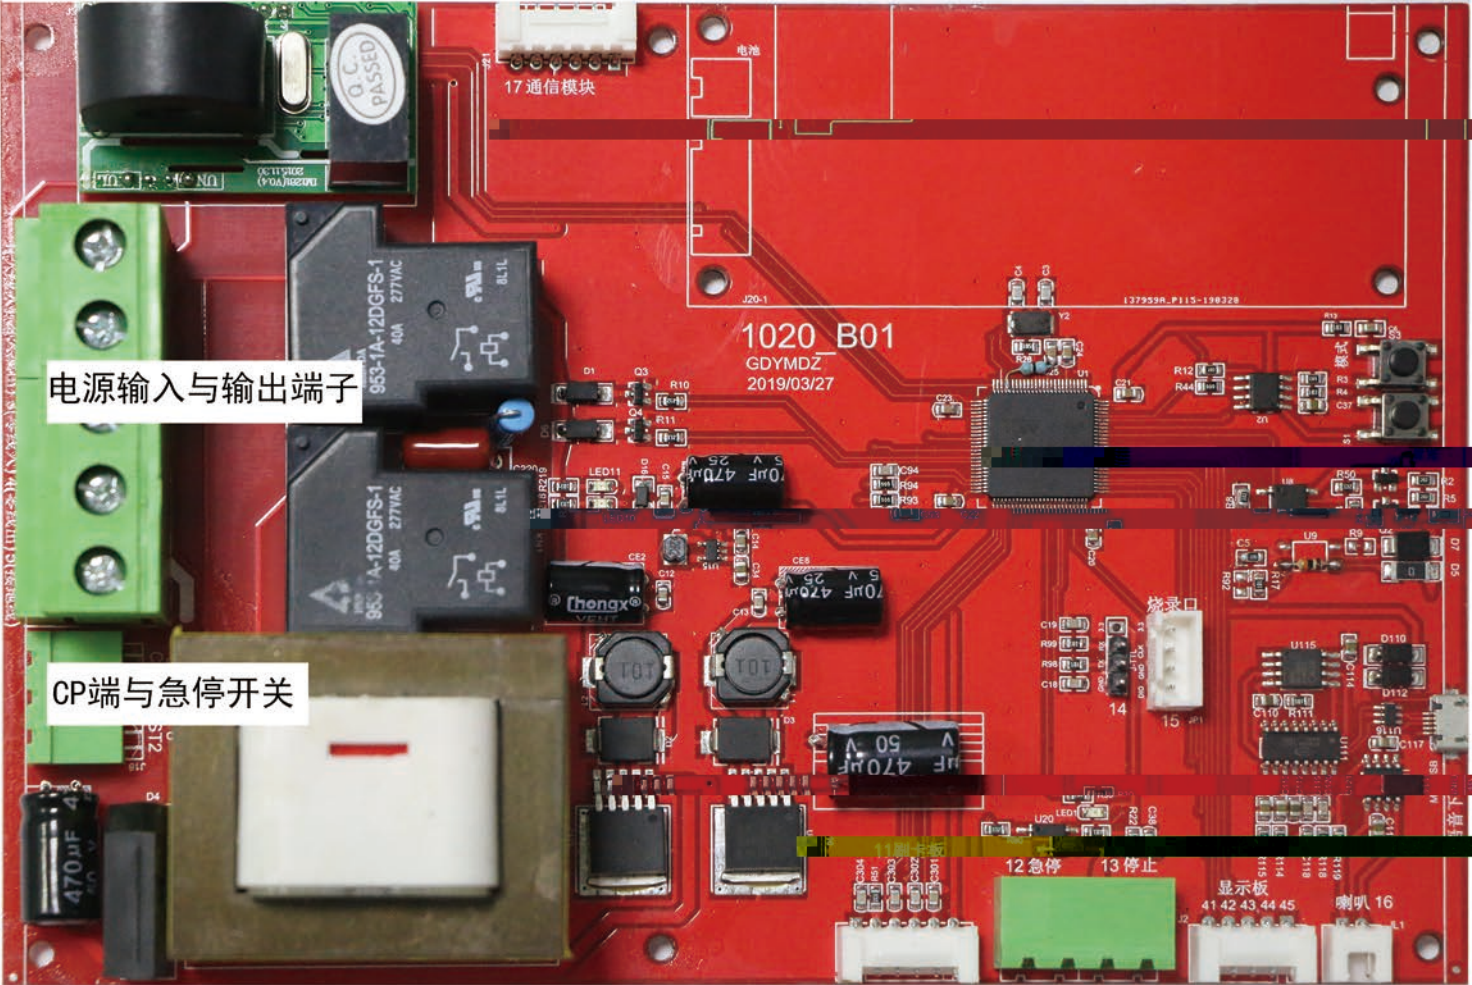


电源输入与输出端子

CP端与急停开关

刷卡板 急停与结算 显示板 喇叭


一、输入与输出

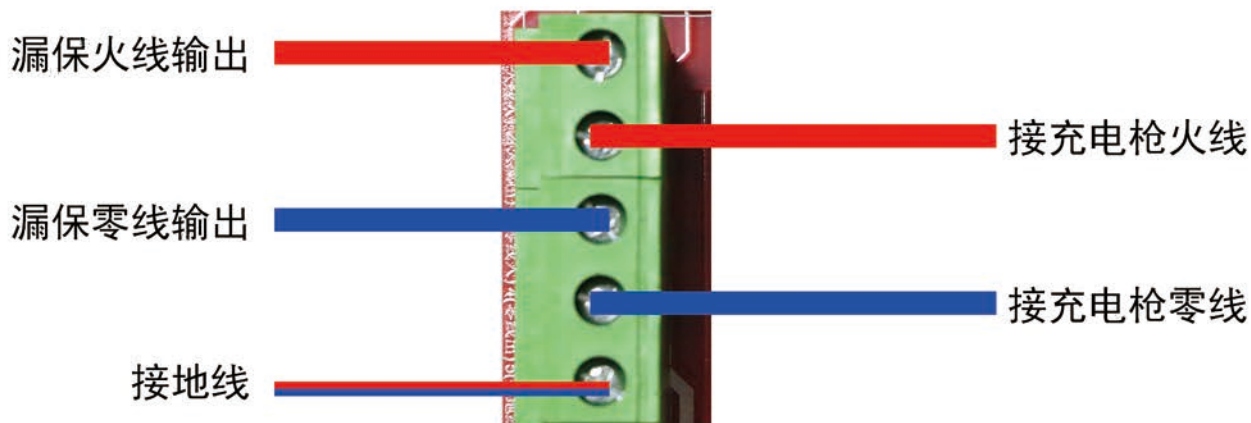

二、CP线与急停


CP线
ST1
ST2

CP线接充电枪的CP线
ST1与ST2连接急停开关常闭接口
按下急停开关后ST1与ST2断开，不分正负极方向

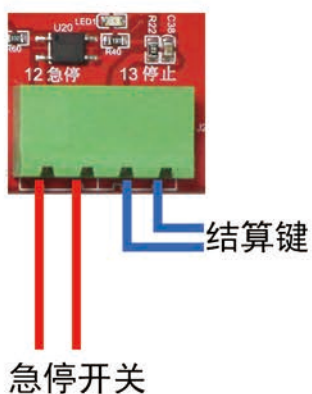

此处急停开关，连接急停开关长开断开
按下急停开关后此处为闭合状态，不分正负极方向
结算键用自恢复按键，按下后闭合状态，结算。可以不接

指示灯

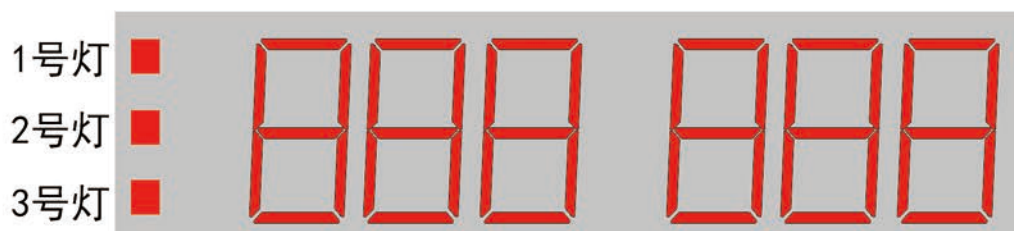

1号灯，电源灯，正常状态为绿色

2号灯，联网灯，联网为绿色，断网为红色，闪烁为通讯中

3号灯，充电灯，充电中为绿色，未工作为红色

错误代码



E002: 会员卡未注册或过期



Err1: 急停开关异常



Err2: 电表异常



Err3: 过流



Err4: 充电枪异常



Err5: 系统停电

1020简易充电桩参数：

设备管理

当前导航： 导航 / 设备列表 / 参数设置

状态查看

参数修改

设备中的商品

设备导航

设备编辑

消费记录

编辑数值参数

一键恢复默认参数

预留0单位：元/度（填0即可）

单价20000单位：元/度（保留小数点后四位，20000=2.0000元/度）

过压250单位：伏特V（250V为过压阈值，超过压阈值引起系统保护）

欠压150单位：伏特V（150V为欠压阈值，低于压阈值引起系统保护）

过流35单位：安培A（135A为过流阈值，超过压阈值引起系统保护）

开始缓冲时间30单位：秒S（充电开始缓冲时间，用于稳定充电状态）

结束缓冲时间120单位：秒S（充电结束缓冲时间，判断充电电流低于阈值）

最小电流200单位：安培A（保留小数点后两位，填200=2.00A，低于该值，电池充满）

音量100100表示音量最大，取值范围：1-100

充电电流0选填16A或者32A，根据充电桩的电流填写

参数110

参数120

编辑选项参数

选择1

选择2

选择3

选择4

选择5

选择6

编辑时间参数

定时开100时00分

定时关200时00分

框框内容无需填写

确定修改

填写完以上参数，点击确定修改

商品

设备商品

当前导航： 导航 / 商品列表

状态查看

参数修改

设备中的商品

设备导航

设备编辑

消费记录

条件查询

点击新增商品，勾选一个商品，然后点击新增，下面就可以显示1个商品。
注：如果点击新增商品是空的没有商品，到商品模板—商品列表自主添加再回来这里勾选。

按设备名称模糊查询

按商品名称模糊查询

查询

重置

新增商品

一键通知设备

一键补货

补货清单

商品列表

点击二维码图标，可以下载设备二维码

商品图片	商品名称	所属设备	设备中的序号	商品库存	默认库存	价格	最低消费金额	销售量	状态	编辑
	交流充电桩	1020简易充电桩测试	0	10000	0	现价：¥ 1	¥ 0	0	上架	

显示 1 / 1 页 总数 1 条

上一页1下一页

编辑

点击笔的图标，进入编辑商品（如右图）

商品图片

选择文件 请选择任何文件

建议尺寸640*640

商品名称

交流充电桩

商品在设备中的位置

0 序号必须填0

商品单位

商品库存

10000 商品库存必须填写，不能为0

默认库存

0

最小库存

0

最低消费金额

0

特价商品可购买数量

0

是否支持单次消费

支持单次消费

请选择

不支持单次消费

支持单次消费

可选择是否支持单次消费。
选择支持单次消费：客户扫码直接支付金额消费
选择不支持单次消费：客户先注册会员充值再扫码启动机器消费。

单价（元）

1 用户扫码单次消费的价格，1=1元

原价（元）

0

状态

上架 状态必须选择为上架

商品描述

这里可以编辑文字或者上传图片，比如一些活动可以写在这里，用户扫设备二维码可以看到这个商品详情信息。

确定提交

下载商品二维码

返回

填写完以上参数，点击确定提交

状态查看

参数修改

设备中的商品

设备导航

设备编辑

消费记录

设备编辑

设备类型

充电桩

1.设备类型选择为充电桩

设备名称

1 2.设备名称自主设置，可以注明是某某地区机器，便于您多台设备的查询

机器码

2865794039014545 3.机器码=设备编号，按主控板的S1设置键，显示板显示的F01下的数字就是设备编号，一共是16位数，添加到这里。

促销百分比

100

设备联系微信号

设备联系电话

设备联系地址

设备激活

立即激活

不激活

4.设备使用时，先激活设备才能使用

转移设备

确定编辑

返回上一页

5.点击确定编辑