




一、直插部分

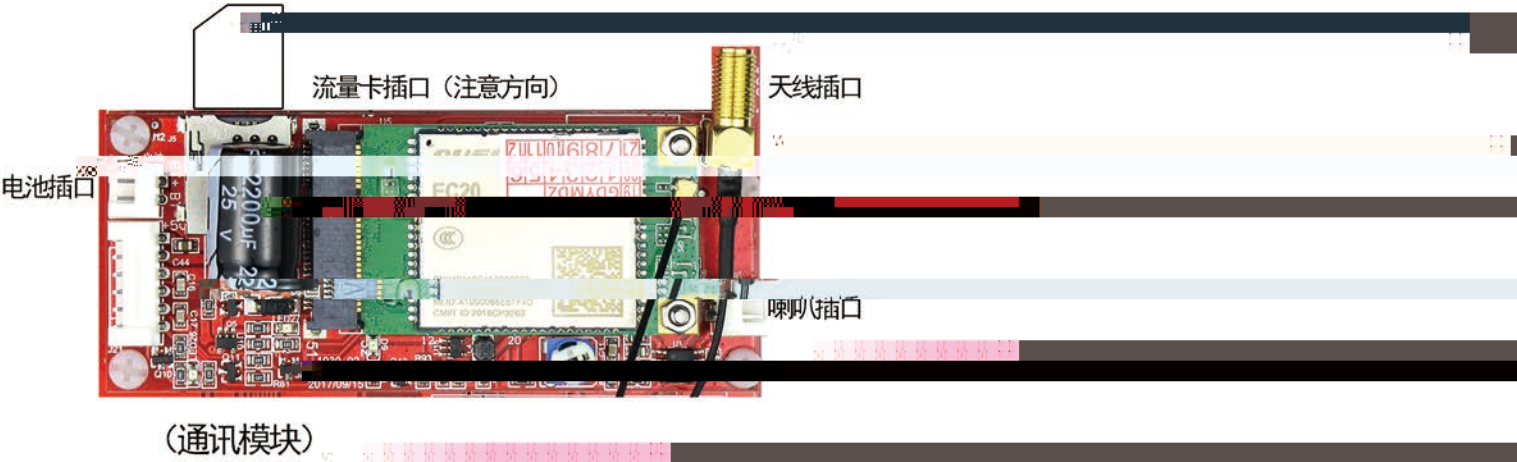




二、流量计

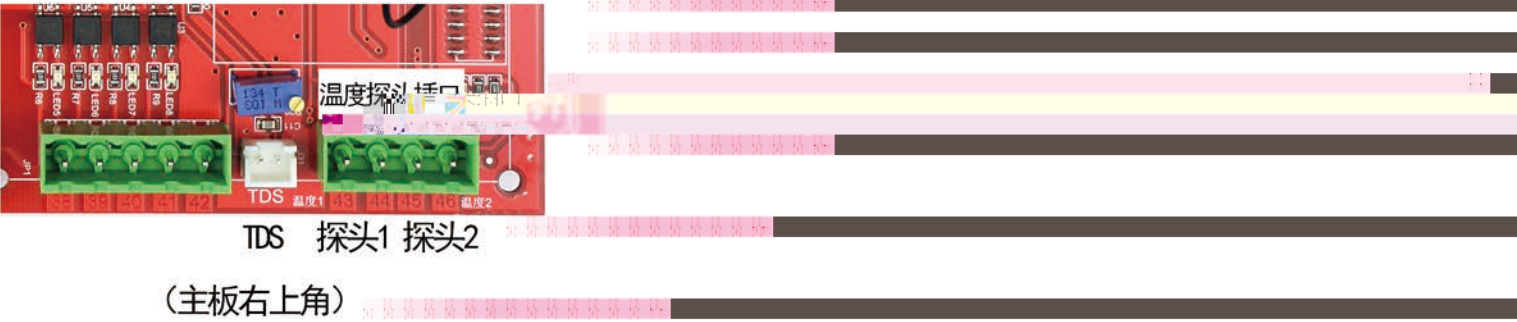


三、按键

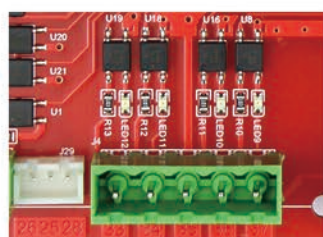

33 34 35 36 37

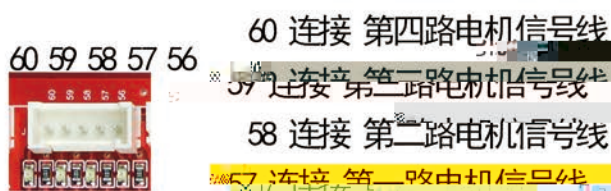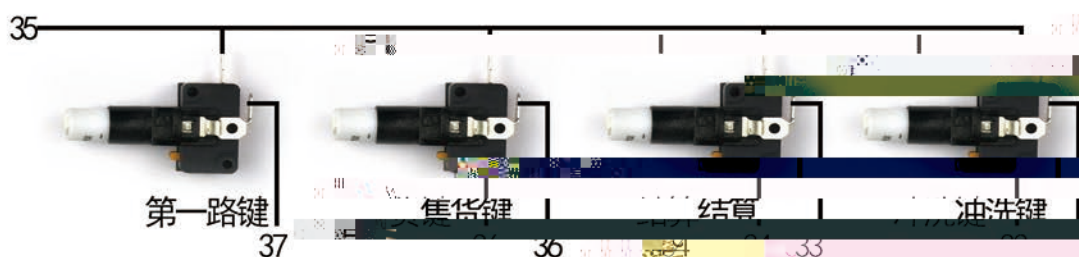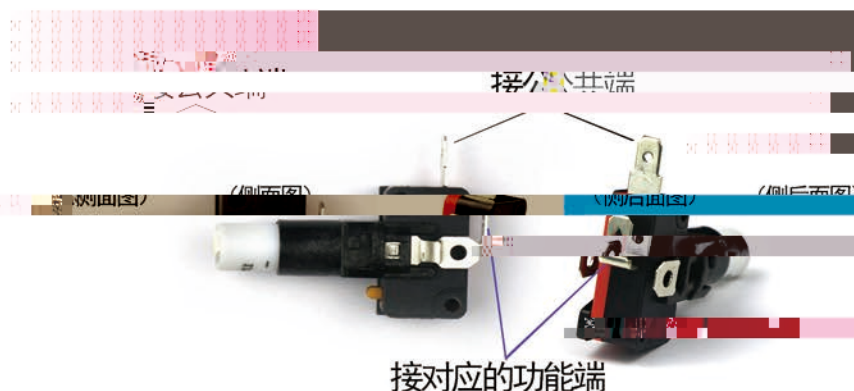


四、货道电机

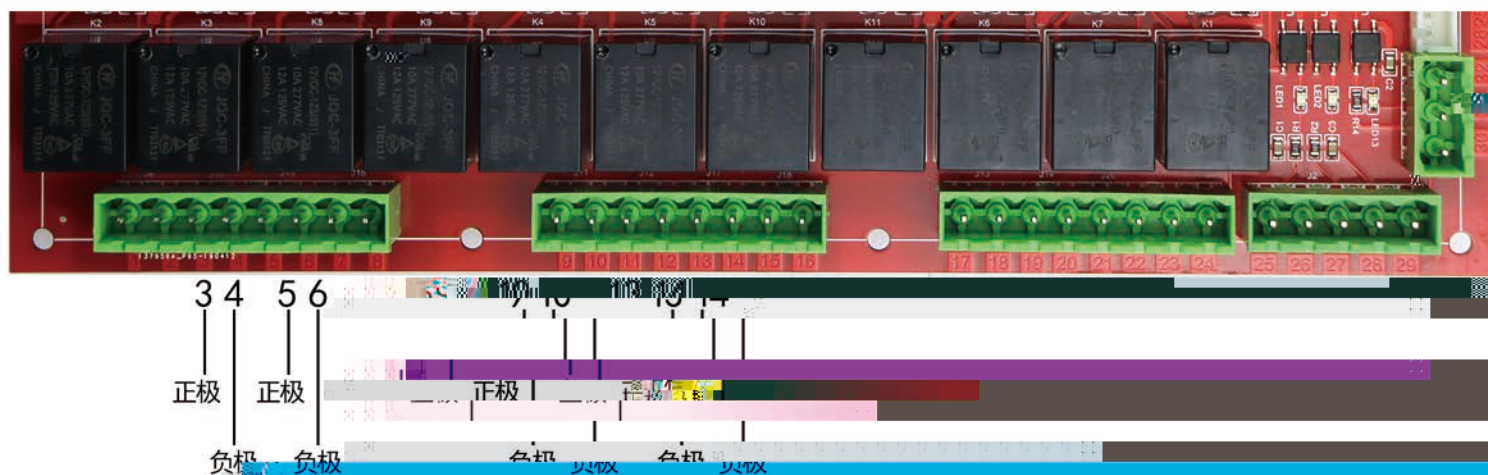


第一路货道电机:	第二路货道电机:	第三路货道电机:	第四路货道电机:
3接电机正极	5接电机正极	9接电机正极	13接电机正极
4接电机负极	6接电机负极	10接电机负极	14接电机负极

五、打奶电磁阀

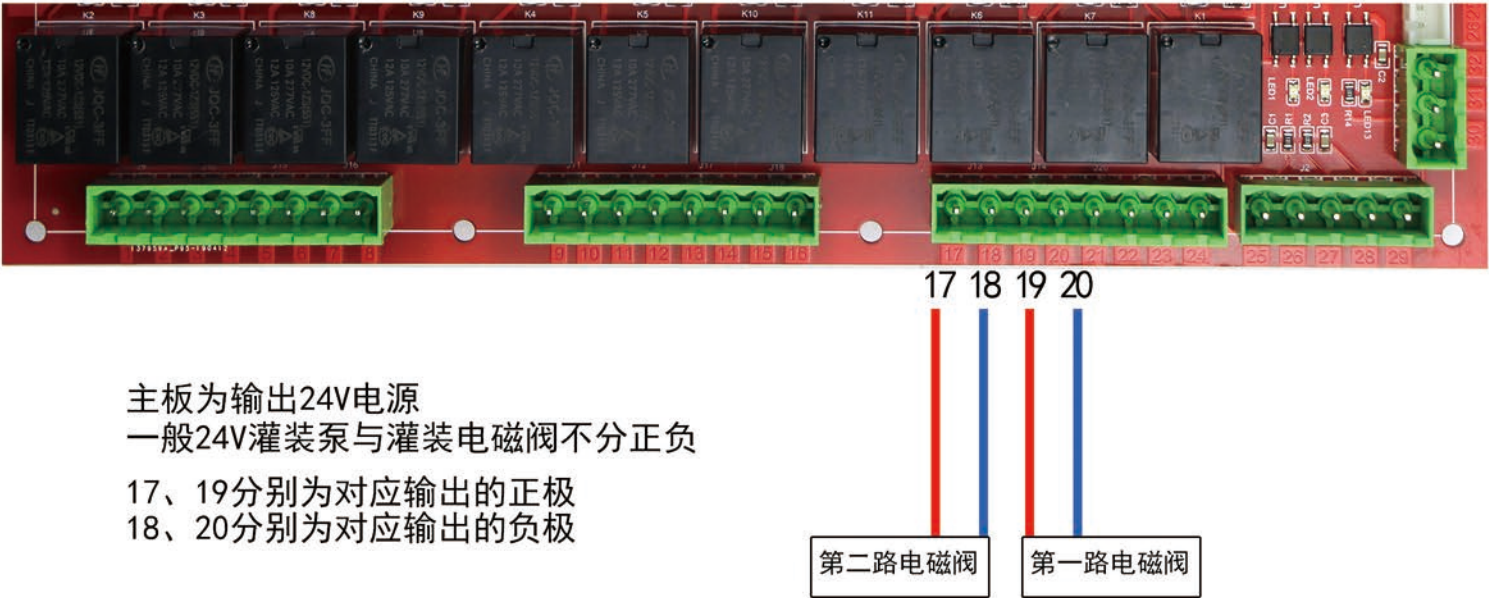

六、电源

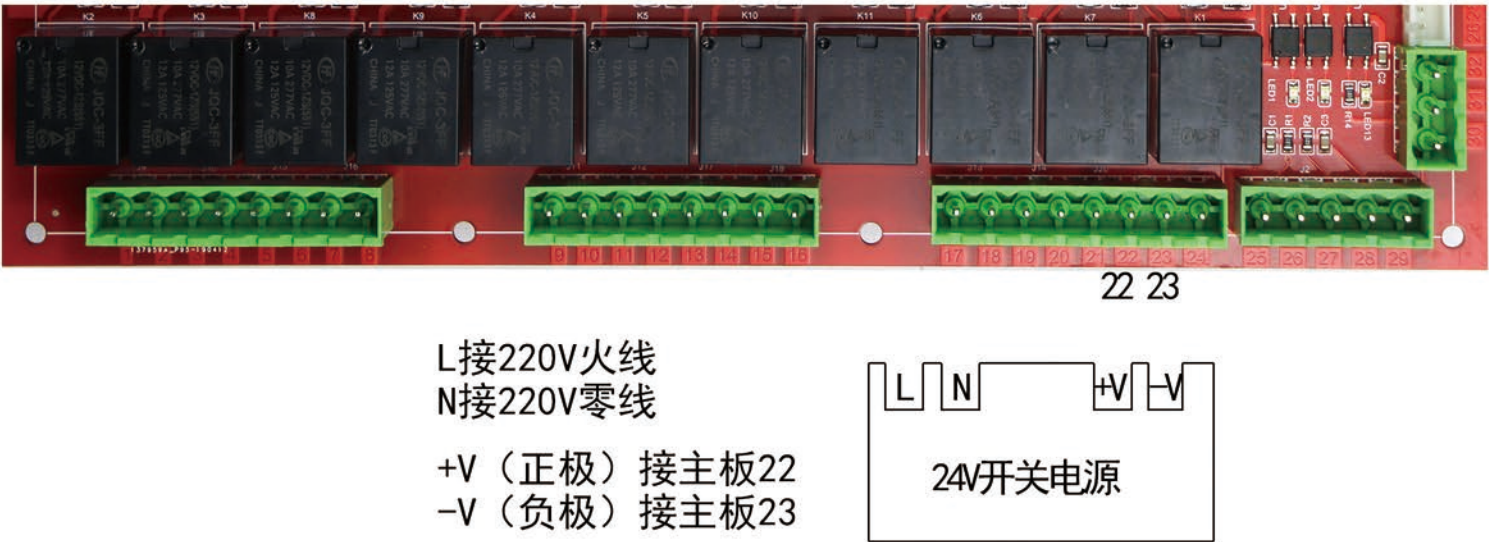

六、温控

图7-8 温控接线图

温控器接线：5（正极），6（负极）

正极

负极

温控器接线图，选择外接温控器接线图

当温控器为220V时，选择外接温控器接线图

图7-8

图7-8

220V火线接公共端12

常开点8 接温控设备

接温控设备另一端直接接220V零线

公共端12

公共端9

图7-8

A1 14

A2 13

图7-8

图7-8

线圈电压AC220V

图7-8

图7-8

8

5

图7-8

12

13

14

图7-8

图7-8

七、其它

图7-8

图7-8

图7-8

图7-8

图7-8

图7-8

参数说明：

状态查看

参数修改

设备中的商品

设备导航

设备编辑

消费记录

编辑数值参数

一键恢复默认参数

支持一路售奶两个桶（第一个桶打完自动切换到另一个桶）
和支持四路售货，货道售卖（扫码支付，按按键出货），
一路售奶机填：22 最大消费金额 100 最小消费 10 投币启动 0 工作最大时间 1080
100=10元（0.1元为单位） 10=1元（0.1元为单位） 投币金额0.1元单位 指总的消费时间，1080=18分钟（秒为单位）
结算延时 30 温控1 306 没有最低消费限制填0 温控2 306 工作灯延时 10 泵延时 20
指暂停的时间，30=30秒 温控：306=3度启动6度停止 延时关闭工作灯时间10=10秒 泵延时关闭的时间20=20秒
参数11 0 搅拌周期： 参数12 0 搅拌时间： 参数13 0 冲洗时间： 参数14 0 参数15 0
填40=每隔40分钟搅拌一次 填10=10秒（每次搅拌时间） 填10=10秒（每次冲洗时间）
参数16 0 流量参数1 100 流量参数2 100 流量参数3 100 流量参数4 100
投币脉冲金额(50=5毛/100=1元) 流量参数：时间计费：一升液体的秒数（0.1秒为单位）/流量计费：一升液体的脉冲数（0.1升为单位）（流量参数1代表第一路）
单价1 0 单价2 0 单价3 0 单价4 0 单价5 0
单价：到设备中的商品设置
单价6 0 单价7 0 单价8 0 单价9 0 单价10 0

编辑选项参数1

☑ 开机

☐ 选项7

☐ 免费模式

☐ 流量计选择2.1

开机项必须打勾

☐ 关闭电机保护

☐ 选项8

☐ 投币器禁止

☐ 流量计选择2.2

☐ 选项3

☐ 选项9

☐ 选项15

☐ 流量计选择3.1

☐ 工作灯选项

☐ 启用定额

☐ 选项16

☐ 流量计选择3.2

☐ 选项5

☐ 单位选择

☐ 流量计选择1.1

☐ 流量计选择4.1

☐ 刷卡输入密码

☐ 常开浮子

☐ 流量计选择1.2

☐ 流量计选择4.2

编辑时间参数

广告灯开启时间/关闭时间

工作灯开启时间/关闭时间

机器开启时间/关闭时间

确定修改

确定修改

按键1

按键2

按键3

按键4

按键5

按键6

按键7

按键8

按键9

按键10

欢迎

正常欢迎

停售欢迎

消费结束

无商品

密码提醒

定额

暂停

暂停

声音19

声音20

确定下载资源操作

返回上一页

状态查看

参数修改

设备中的商品

设备导航

设备编辑

消费记录

条件查询

1.点击新增商品，需要几个商品选择几个
(如果点击添加商品列表为空，在商品模板自主添加)

按设备名称模糊查询

按商品名称模糊查询

查询

重置

新增商品

一键通知设备

一键补货

补货清单

商品图片	商品名称	所属设备	设备中的序号	商品库存	默认库存	价格	最低消费金额	销售量	状态	编辑
无图片	1	洗车机	0	代表设备二维码	0	0	现价：¥ 0 ¥ 0	0	上架	☑ 销售 机器二维码
无图片	1	洗车机	1	代表第一路售奶	100000	100000	现价：¥ 6 ¥ 2	0	上架	☑ 销售 打奶二维码
无图片	0	洗车机	2	代表第一路售货	10000	0	现价：¥ 1 ¥ 1	0	上架	☑ 销售 售货二维码，打印贴机器上
无图片	3	洗车机	3	代表第二路售货	10000 个	0	现价：¥ 1 ¥ 1	0 个	上架	☑ 销售
无图片	4	洗车机	4	代表第三路售货	10000 个	0	现价：¥ 1 ¥ 1	0 个	上架	☑ 销售
无图片	5	洗车机	5	代表第四路售货	10000 升	0	现价：¥ 1 ¥ 1	0 升	上架	☑ 销售

显示:1 / 1 页 总数6 条

注：序号按以上要求设定

2.点击进入编辑，设置商品序号，再设置库存和单价等。（如下图）

商品

商品列表

编辑产品

商品图片

选择文件

未选择任何文件

建议尺寸640*640

商品名称

1

商品在设备中的位置

1

商品序号分别是0/1/2/3/4/5（1代表第一路）

商品单位

商品库存

10000

库存必须填（建议值10000）

默认库存

0

最小库存

10

最小库存（建议值填10）

最低消费金额

1

最低消费金额（建议值填：1）

特价商品可购买数量

0

是否支持单次消费

支持单次消费

可选择是否支持单次消费。
选择支持单次消费：客户扫码直接支付金额消费
选择不支持单次消费：客户先注册会员充值再扫码启动机器消费。

商品描述

确定提交

下载商品二维码

返回

设置完参数点击确定提交

状态查看

参数修改

设备中的商品

设备导航

设备编辑

消费记录

设备编辑

设备类型

通用款

1.设备类型选择为通用款

设备名称

1

2.设备名称自主设置，可以注明是某某地区机器，便于您多台设备的查询

机器码

2865794039014545

3.机器码= 设备编号，按主控板的S1设置键，显示板显示的F01下的数字就是设备编号，一共是16位数，添加到这里。

促销百分比

100

设备联系微信号

设备联系电话

设备联系地址

设备激活

☐ 立即激活

☑ 不激活

4.设备使用时，先激活设备才能使用

转移设备

确定编辑

返回上一页

5.点击确定编辑