



一、直插部分




二、流量计

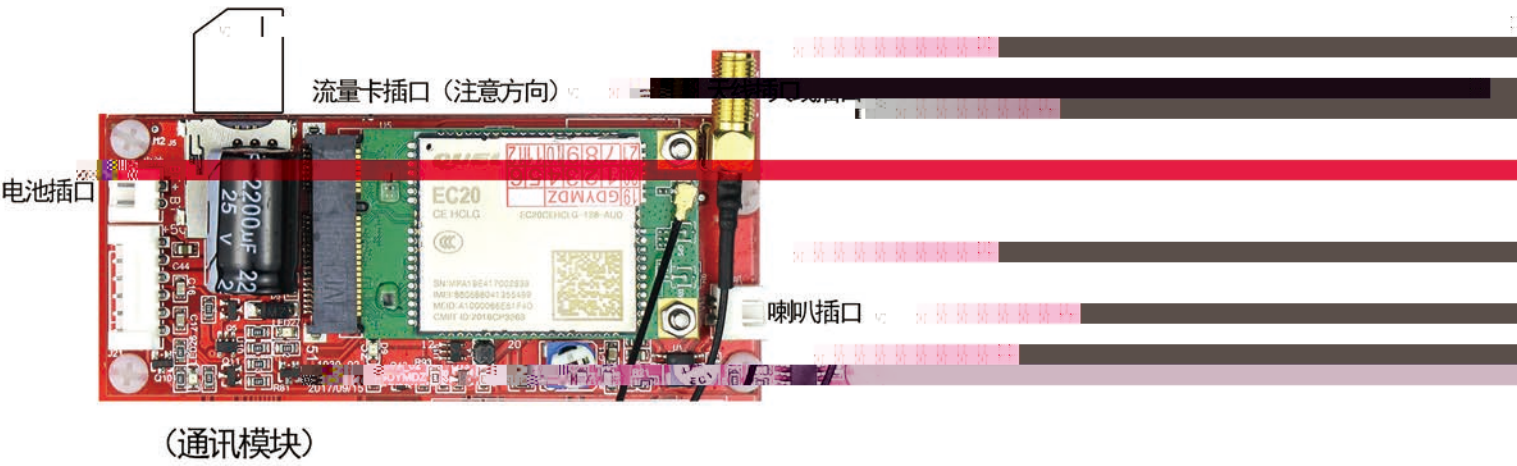


三、按键

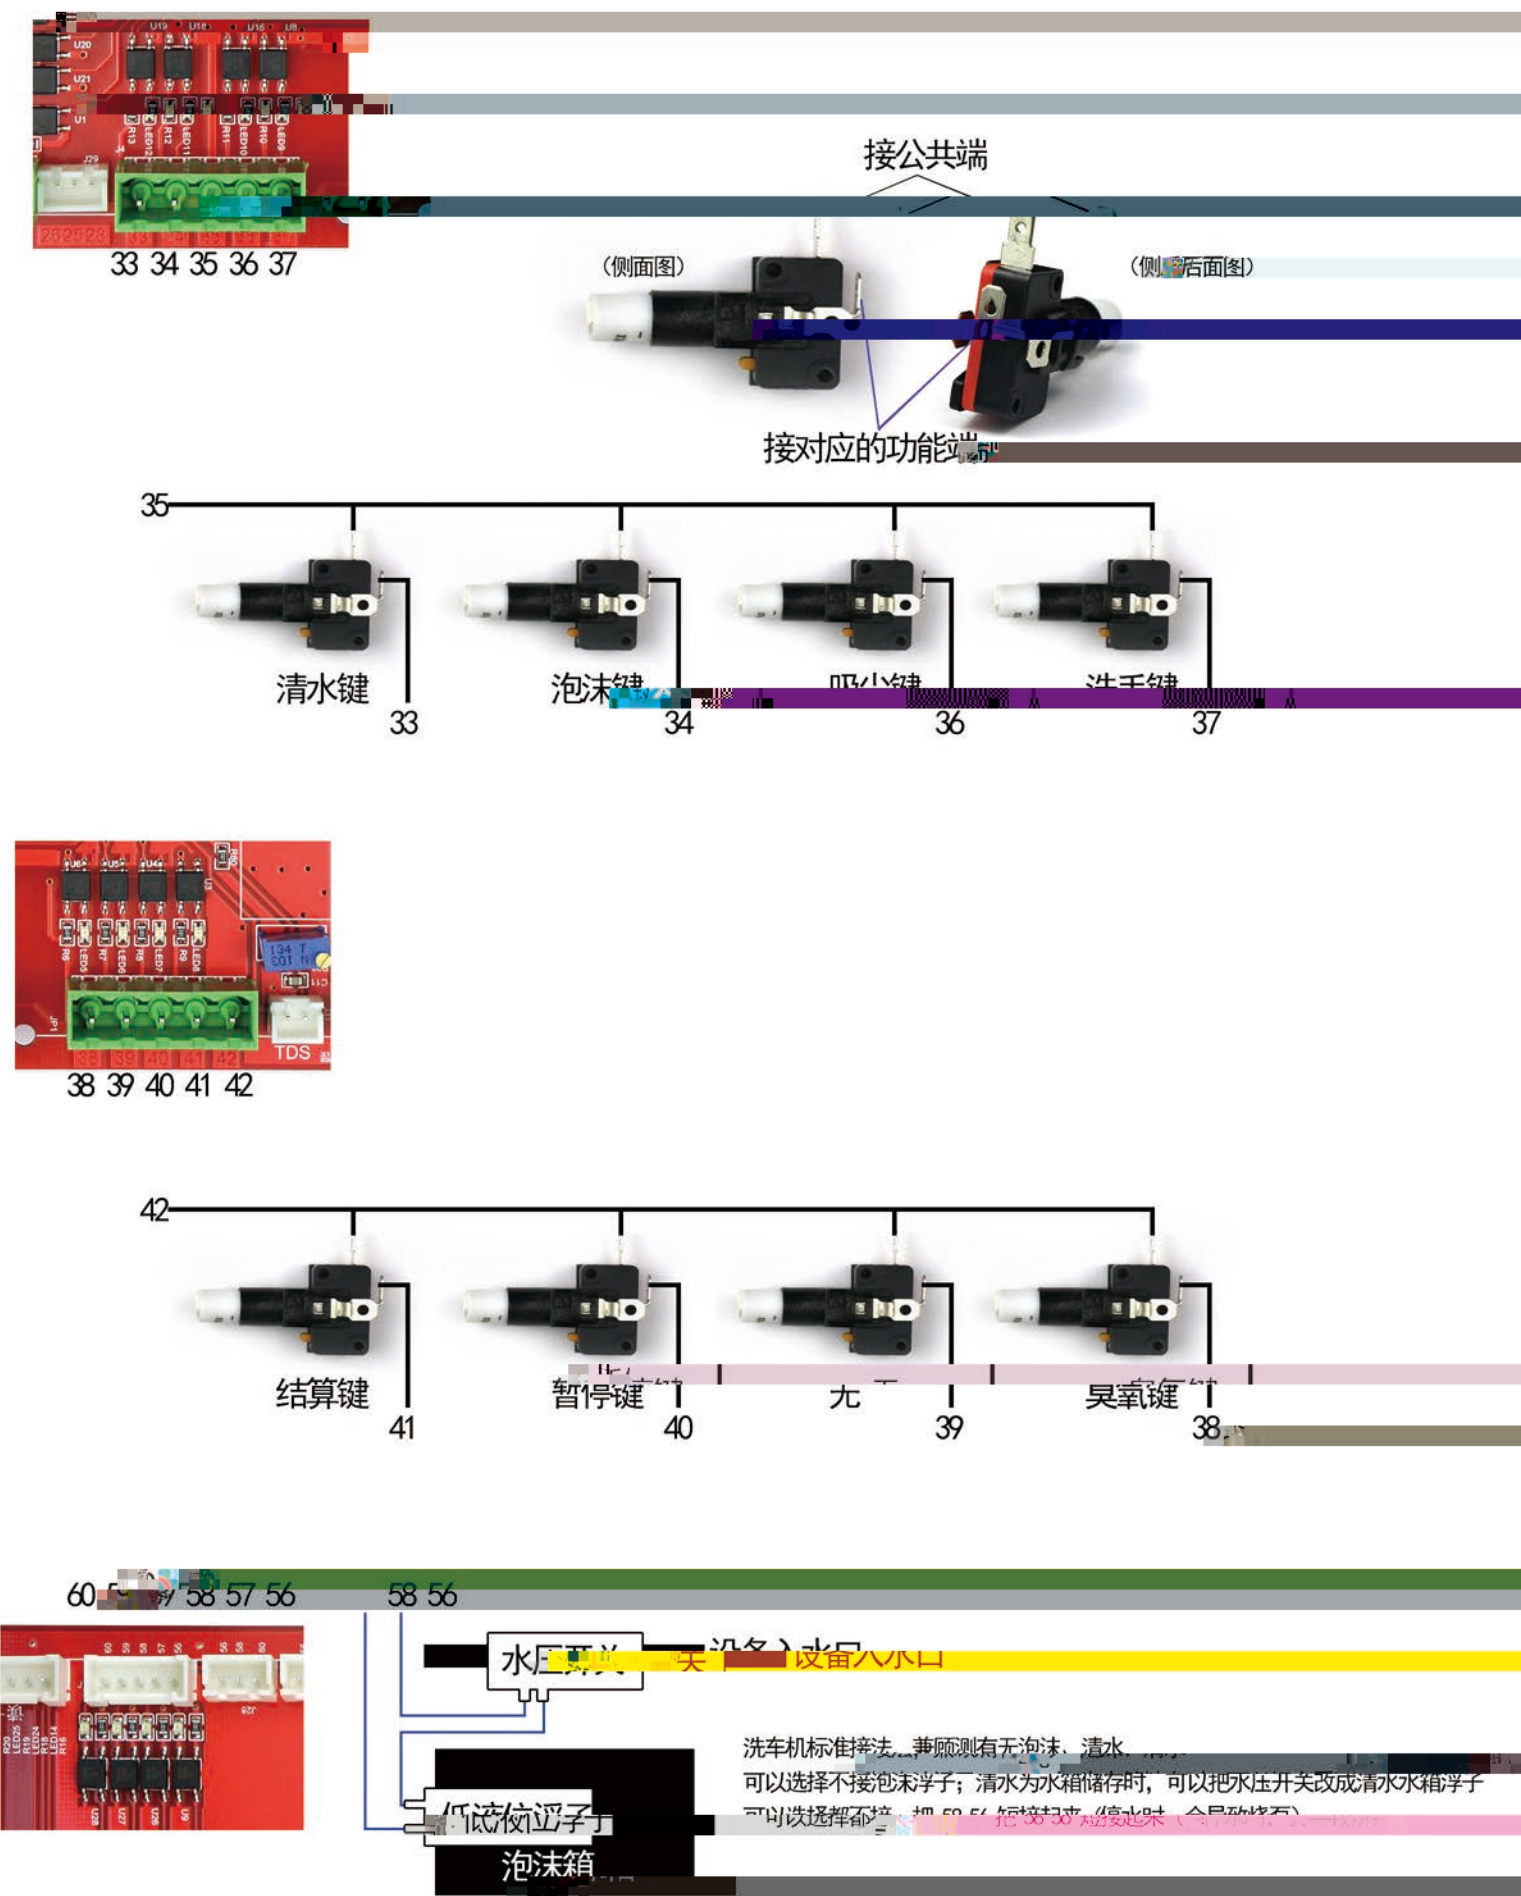



四、电源

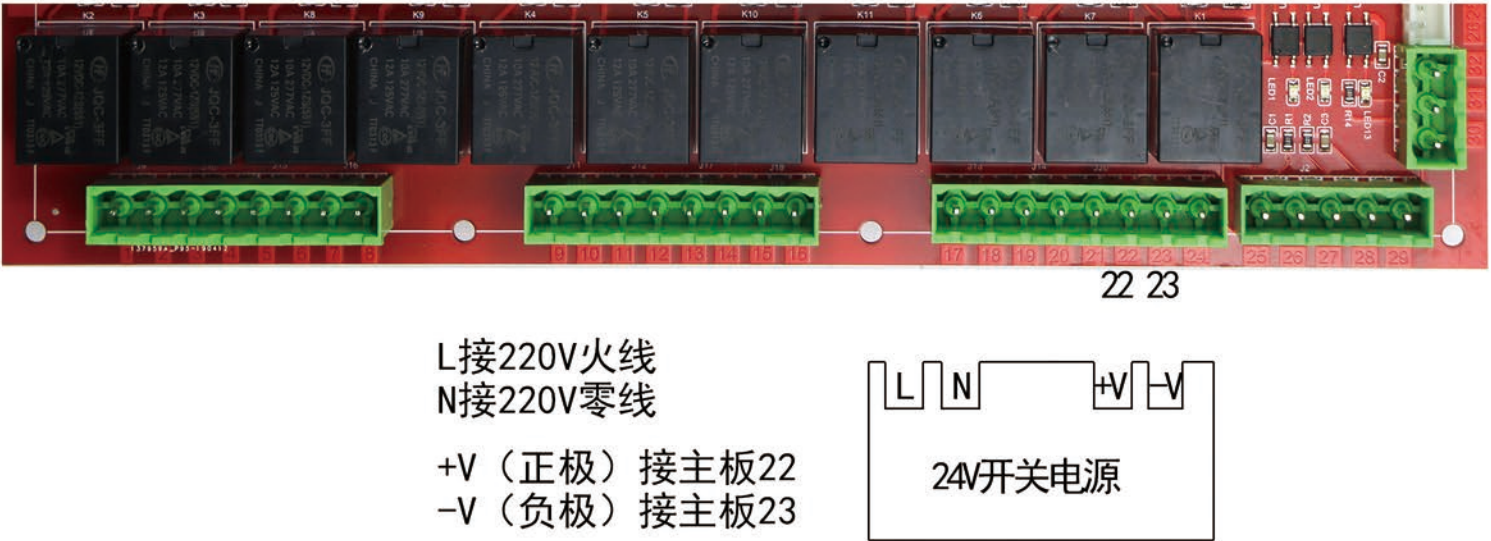

五、电磁阀接线

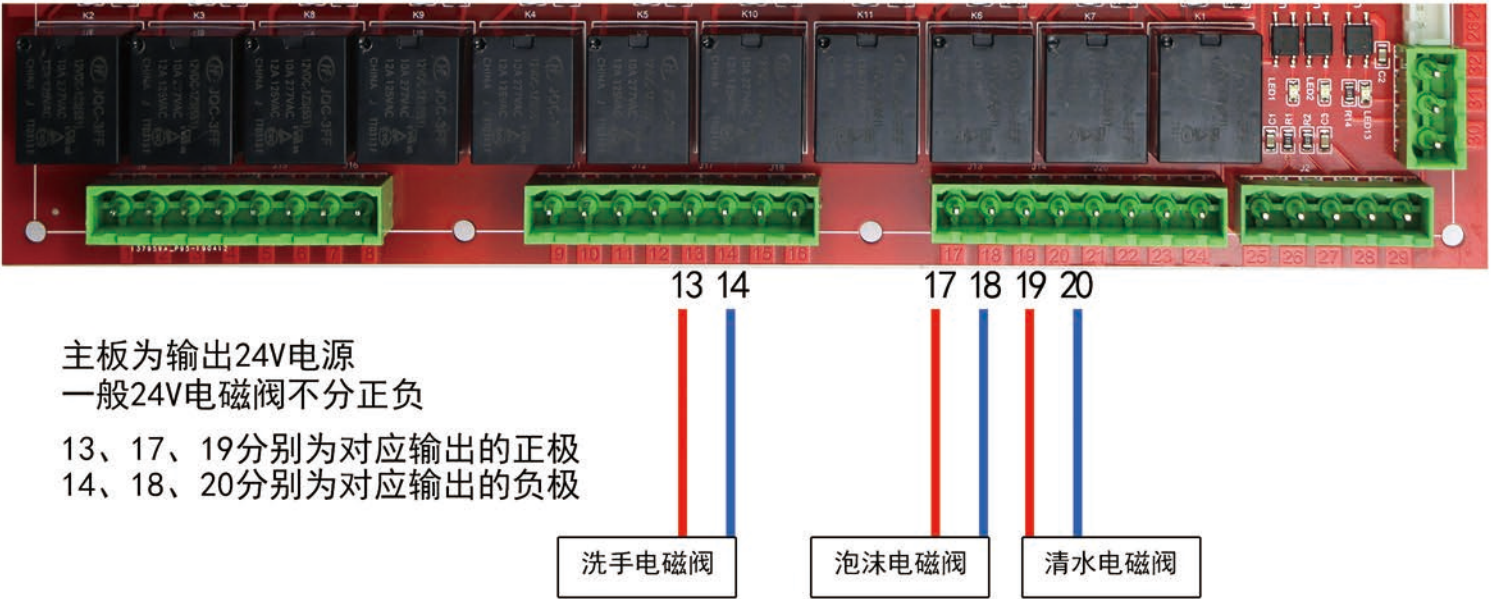


六、臭氧输出与温控

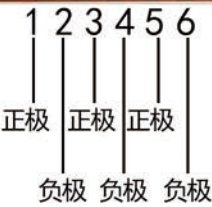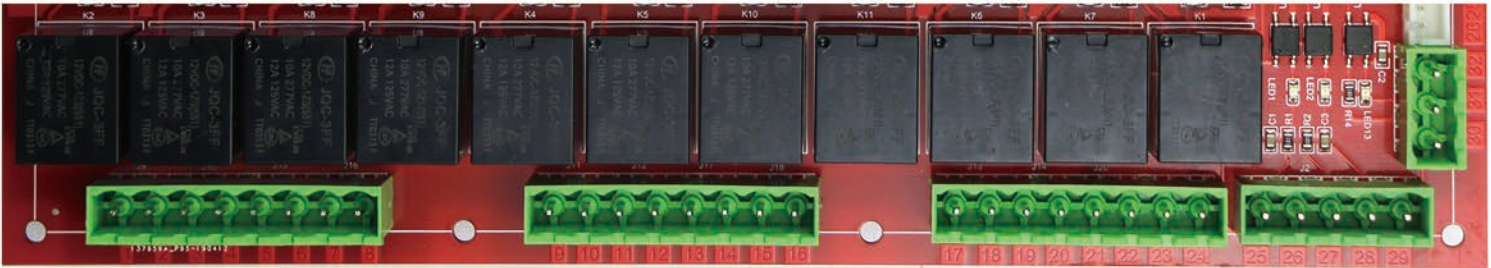


臭氧：1（正极），2（负极）
温控1：3（正极），4（负极）
温控2：5（正极），6（负极）
臭氧、温控设备额定电压为24V时，可以直接接主板
臭氧、温控设备额定电压为220V时，需要外接继电器：

1接A1
2接A2
220V火线接公共端12
常开点8 接臭氧设备
臭氧设备另一端直接接220V零线

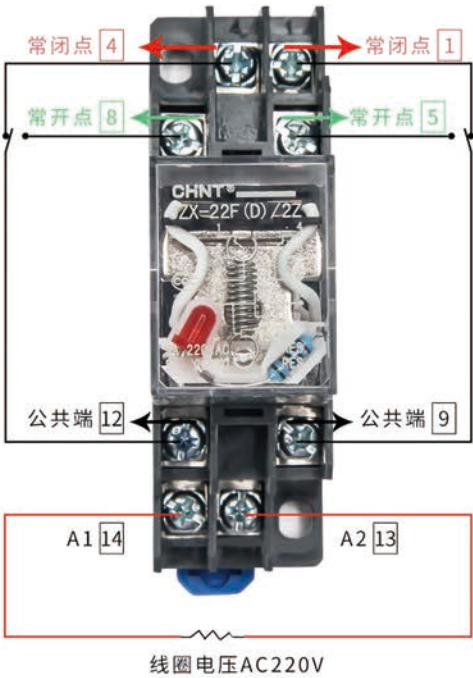


（24V继电器脚位图）

接线示意：

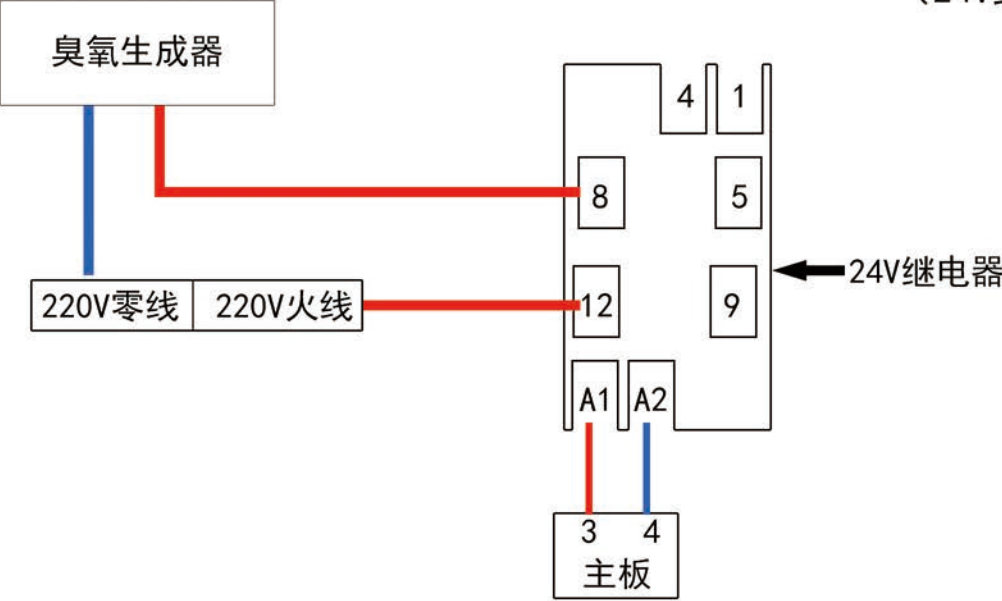

温控设备与此接法相同

七、高压泵与吸尘器

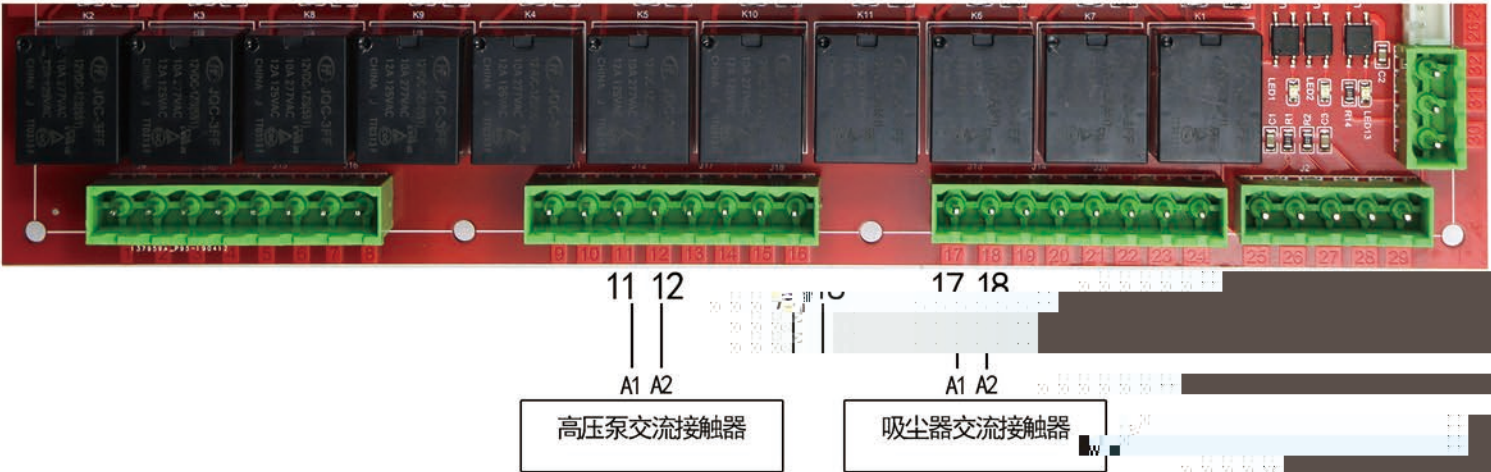


高压泵交流接触器接线：

- 11接A1
- 12接A2
- 220V火线接3/L2
- 220V零线接5/L3
- 4/T2与6/T3分别接高压泵的两个电源线

吸尘器交流接触器接线：

- 17接A1
- 18接A2
- 220V火线接3/L2
- 220V零线接5/L3
- 4/T2与6/T3分别接吸尘器的两个电源线

八、其它

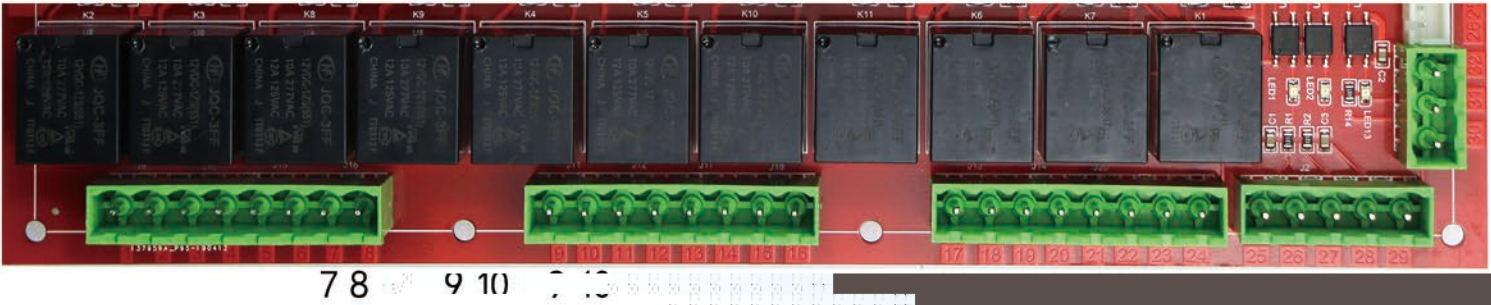

广告灯输出：	7（24V正极），8（24V负极）
工作灯输出：	9（24V正极），10（24V负极）

额定电压为24V的设备直接连接主板（分清正负极）
额定电压不为24V的设备，外接继电器连接设备，接法参照上一页示意图

状态查看

参数修改

设备中的商品

设备导航

设备编辑

消费记录

编辑数值参数

一键恢复默认参数

10=1元（0.1元为单位）
没有最低消费限制填0

功能选项19

最大消费金额100

最小消费10

投币启动0

工作最大时间1080

洗车机功能选项固定填“19”100=10元（0.1元为单位）投币金额0.1元单位指总的消费时间，1080=18分钟（秒为单位）

结算延时30

温控1306

温控2306

工作灯延时10

泵延时20

指暂停的时间，30=30秒温控：306=3度启动6度停止延时关闭工作灯时间10=10秒泵延时关闭的时间20=20秒

参数110

参数120

参数130

参数140

参数150

参数160

流量参数1100

流量参数2100

流量参数3100

流量参数4100

投币脉冲金额（50=5毛/100=1元）流量参数：时间计费填100秒/升计费填100升/升计费填100升/升

单价180

单价280

单价3100

单价4100

单价5100

单价：时间计费：一元多少秒，秒为单位。（80=一元80秒）/流量计费：一升多少钱，0.1升为单位（80=一元8升）。（单价1代表第一路，2代表第二路以此类推）

单价60

单价70

单价80

单价90

单价100

编辑选项参数1

☒ 开机

开机项必须打勾

☐ 选项7

☐ 免费模式

☐ 流量计选择2.1

☐ 关闭电机保护

☐ 选项8

☐ 投币器禁止

☐ 流量计选择2.2

☐ 选项3

☐ 选项9

☐ 选项15

☐ 流量计选择3.1

☐ 工作灯选项☐ 信用定额☐ 选项16☐ 流量计选择3.2☐ 选项5☐ 单位选择☐ 流量计选择4.1☐ 流量计选择4.2☐ 刷卡输入密码☐ 常开浮子☐ 流量计选择1.2

编辑时间参数

广告灯开启时间/关闭时间

工作灯开启时间/关闭时间

机器开启时间/关闭时间

确定修改

确定修改

按键1清水

按键2泡沫

按键3吸尘

按键4洗手

按键5

按键6

按键7

按键8

按键9

按键10

欢迎

正常欢迎

停售欢迎

消费结束

无商品

密码提醒

定额

暂停

暂停

声音19

声音20

确定下载数据操作

返回上一页

状态查看

参数修改

设备中的商品

设备导航

设备编辑

消费记录

条件查询

按设备名称模糊查询

按商品名称模糊查询

查询

重置

新增商品

一键通知设备

一键补货

补货清单

商品列表

商品图片

商品名称

所属设备

设备中的序号

商品库存

默认库存

价格

最低消费金额

销售量

状态

编辑

无图片

0

洗车机

0代表设备二维码

96016个

100000

现价：¥ 6

¥ 1

3984个

上架

编辑

无图片

2

洗车机

2代表泡沫库存

97350个

100000

现价：¥ 6

¥ 1

2650个

上架

编辑

显示 1 / 1 页 总数2 条

注：这两个序号是自主设定的，必须是0和2。

3.点击下载设备二维码

2.点击进入编辑，设置商品序号分别是0和2，在设置库存和单价。

1.点击新增商品，选择两个商品添加后，就会出现两个商品。（如果点击添加商品列表为空，在商品模板自主添加两个）

状态查看

参数修改

设备中的商品

设备导航

设备编辑

消费记录

设备编辑

设备类型通用款

设备名称洗车机

机器码2865794039014545

促销百分比100

设备联系微信号

设备联系电话

设备联系地址

设备激活立即激活不激活

1.设备类型选择为通用款

2.设备名称自主设置，可以注明是某某地区洗车机，便于您多台设备的查询

3.机器码-设备编号，按主控板上的设备设置，显示屏显示的F01下的数字就是设备编号，一共是16位数，添加到这里。

4.设备使用时，先激活设备才能使用

转移设备

确定编辑

返回上一页

5.确定编辑