

2018 售货机参数说明：
设备编辑：

设备 / 设备编辑

当前导航: 导航 / 设备编辑

状态查看

参数修改

设备中的商品

设备导航

设备编辑

消费记录

设备编辑

设备类型

售货机

设备类型选择为: 售货机

设备名称

售货机

售货机名称, 可以自定义填写, 或者注明某某地区售货机, 便于查看

机器码

2861529042449302

机器码=设备编号, 数字 2+主板上有一个通讯模块标注 IMEI 的编号 15 位数=设备编号 (共 16 位数字)

促销百分比

100

促销比例指的是机器有没有促销, 填 100=没有折扣/填 90=9 折

设备联系微信

设备联系电话

设备联系地址

设备激活

2017-12-15 15:39:23

设备激活: 设备需要使用时, 必须手动点击激活才能使用, 激活后显示激活时间即可。

退款

☐ 支持

☒ 不支持

绑定操作员一

请选择...

这里可以绑定操作员, 当设备出现故障或者商品库存不足时, 会给这个绑定的操作发送信息提醒。

绑定操作员二

请选择...

转移设备

确定编辑

返回上一页

编辑完以上信息, 点击确定编辑。

参数修改：

设备管理

当前导航: 导航 / 设备列表 / 参数设置

状态查看

参数修改

设备中的商品

设备导航

设备编辑

消费记录

编辑数值参数

一键恢复默认参数

参数01

0

参数02

0

参数03

0

参数04

0

参数05

0

参数06

0

参数07

4

参数08

0

参数09

6

参数10

0

参数11

0

参数12

0

参数13

0

参数14

0

参数15

0

参数16

0

参数17

0

参数18

0

参数19

0

参数20

0

编辑选项参数

选择1

选择2

选择3

选择4

选择5

选择6

编辑时间参数

定时开

00时

00分

定时关1

00时

确定修改

参数 13: 音量 1-100

参数 14:

①一个副板时，参数 14 填 0 代表货道式售货机/填 1 代表格子式售货机

②8 个副板时，按:以下为例子:

1 3 5 副板选择用格子

2 4 6 7 8 副板选择用货道

16 进制表格计算取出数值:

								副板 8	副板 7	副板 6	副板 5	副板 4	副板 3	副板 2	副板 1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1

从左向右取值（前面的 0 省略）=10101

用程序员的计算机计算:



选择二进制，输入取出的数值：10101

参数 14 填: 21

然后直接点击十进制，得出的结果 21

参数 15: 格子通电时间（0.1 秒为单位）

设备中的商品：

商品 / 设备商品

当前导航: 导航 / 商品列表

状态查看 参数修改 设备中的商品 设备导航 设备编辑 消费记录

条件查询

按设备名称模糊查询 按商品名称模糊查询 新增商品 一键通知设备 一键补货 补货清单

商品列表

商品图片	商品名称	所属设备	设备中的序号	商品库存	默认库存	价格	最低消费金额	销售量	状态	编辑
无图片	0	2019磊工测试勿动2865860042584004	0	100	0	现价: ¥ 1	¥ 1	0	上架	编辑
无图片	1	2019磊工测试勿动2865860042584004	101	100	0	现价: ¥ 1	¥ 1	609	上架	编辑
无图片	2	2019磊工测试勿动2865860042584004	102	100	0	现价: ¥ 1	¥ 1	100	上架	编辑
无图片	3	2019磊工测试勿动2865860042584004	103	100	0	现价: ¥ 1	¥ 1	11	上架	编辑
无图片	4	2019磊工测试勿动2865860042584004	104	100	0	现价: ¥ 1	¥ 1	0	上架	编辑
无图片	5	2019磊工测试勿动2865860042584004	105	100	0	现价: ¥ 1	¥ 1	0	上架	编辑
无图片	6	2019磊工测试勿动2865860042584004	106	100 个	0	现价: ¥ 1	¥ 1	0 个	上架	编辑
无图片	7	2019磊工测试勿动2865860042584004	107	100	0	现价: ¥ 1	¥ 1	0	上架	编辑

显示 1 页 总数8 条 上一页 1 下一页

序号为 0 是设备二维码，
点击二维码图标可以下载
或者查看。

- ①点击新增商品：比如您售卖的是 7 个商品，您需要勾选 8 个商品，然后点击新增。（注：如果点击新增商品，页面为空没商品，点击商品模板，手动新增 8 个商品，再回来勾选。）
- ②编辑每个商品信息和价格：

编辑

笔 保存

点击笔的图标，进入编辑。

商品 / 商品列表

编辑产品

商品图片 选择文件 未选择任何文件 建议尺寸640*640 点击可以上传商品的图片，没有图片可以不上传

商品名称 0

商品在设备中的位置 0 填 0 代表设备二维码，101 代表第一个商品/102 代表第二个商品/103 代表第三个商品，以此类推。

商品单位

商品库存 100 按实际库存填写，比如一个货道里有 100 个商品，库存就填 100

默认库存 0 填写和商品库存一样，作用：商品库存在使用中会自动减少，当库存快没有的时候，点击一键补货，会根据商品库存的差值填入到商品库存，不需要每个商品编辑填写

最小库存 10 最小库存，指的是当商品库存减少到最小库存时，短信提醒运营者这个货道商品快没有了，需要补货了。


最低消费金额 1


特价商品可购买数量 0


是否支持单次消费 支持单次消费 可选择是否支持单次消费。
选择支持单次消费：客户扫码直接支付金额消费
选择不支持单次消费：客户先注册会员充值再扫码启动机器消费。

一、主板测试

1. 连接副板、刷卡板、插上喇叭
2. 按住设置键并接通电源
3. 接通电源后一秒后松开设置键
4. 等待主板联网成功
5. 购买商品，输入101，选择刷卡支付
6. 刷卡后，电机正常运转，语音没有报错，测试结束

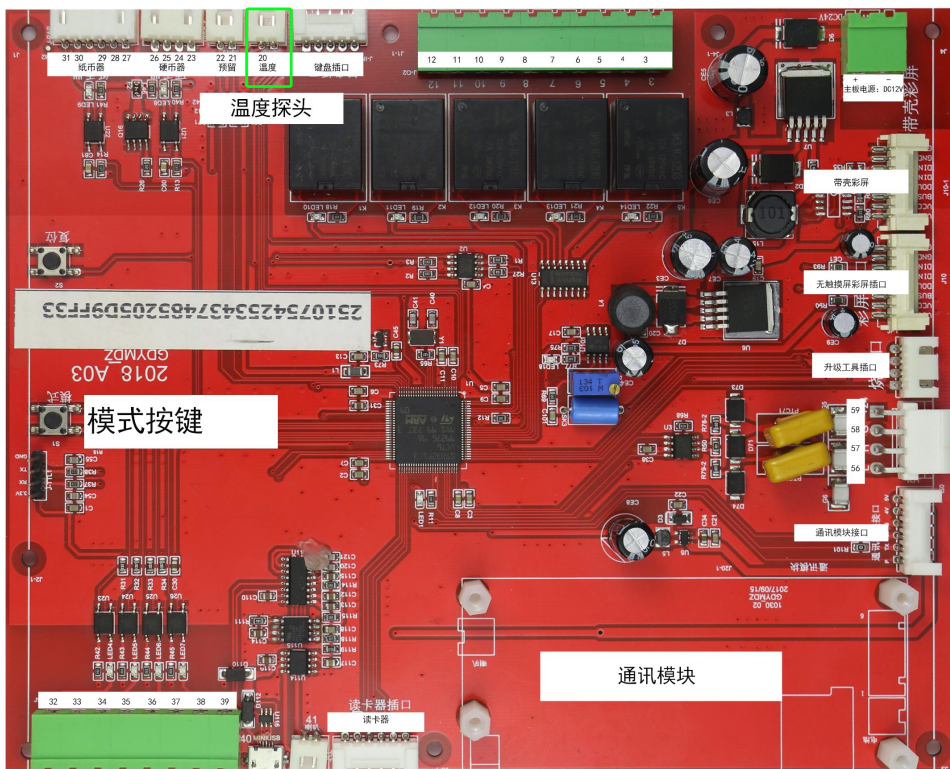

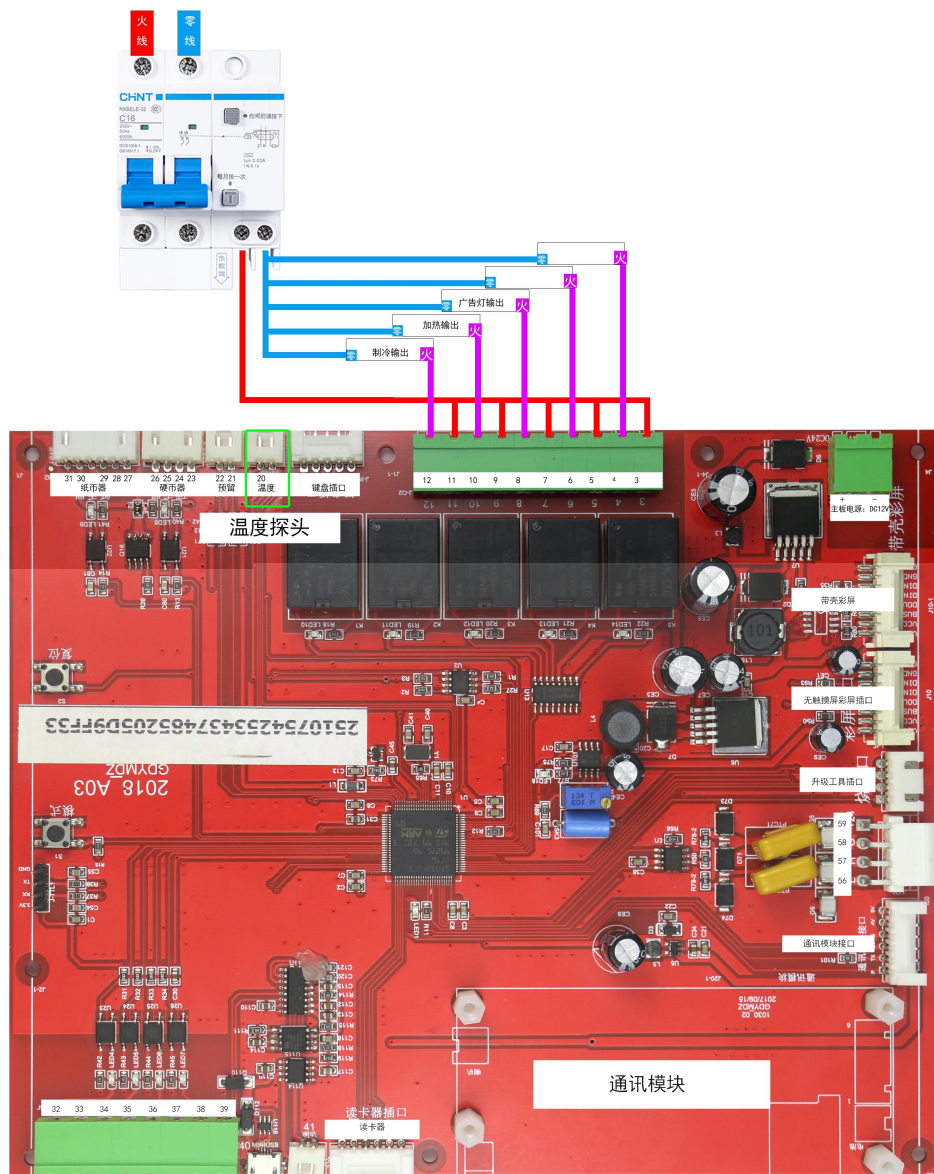

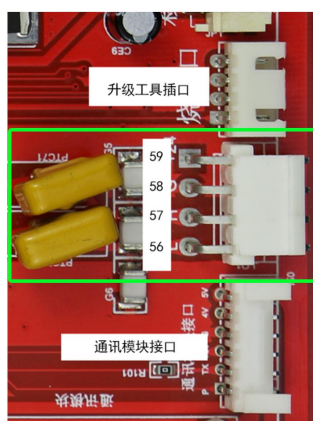

主板此处与副板此处相连

