


一、流量卡插口

流量卡

流量卡插入，缺口朝外，金属面面相主板
(电信、联通、移动三大运营商，各地信号皆有强弱不同，
采购卡时 请选择 当地网络状况良好 的运营商的卡片)

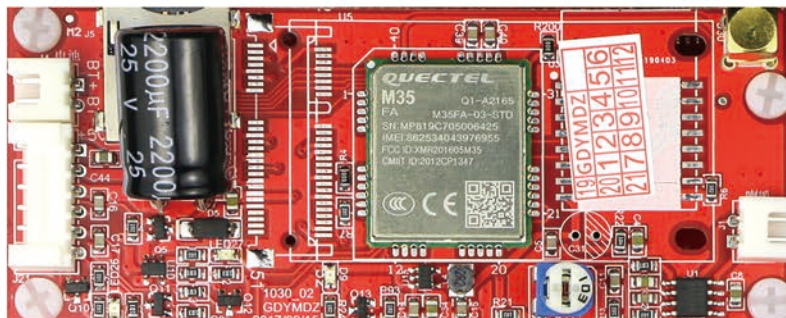

二、投币器插口




投币器端口名称，请看投币器侧面

按投币器上的 对应名称 与 主板端口 对应数字 连接

两个投币器接口功能相同，

按投币器连接线插头形状的实际情况选择

三、流量计/水流开关接口

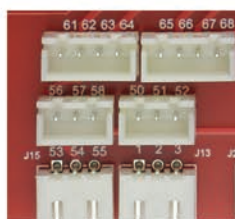

1 2 3为第一流量计接口

56 57 58为第二流量计接口


53 54 55为第三流量计接口

50 51 52为第四流量计接口


61-64为第一双脉冲流量计接口

65-68为第二双脉冲流量计接口

流量计插口没有特定要求，可以清水、泡沫分开插，
也可以共用一个流量计插口。



双脉冲流量计： 左边为正极 5V
中间两条为信号线（不分方向）
右边为负极



接黄色线
右边接蓝色/黑色线

(单脉冲流量计连接线颜色，一般有 红黄黑 或 红黄蓝 两种)

(时间计费模式不要接流量计)

四、按键插口




11 12 13 14 15

11 为键的公共端




8 9 10

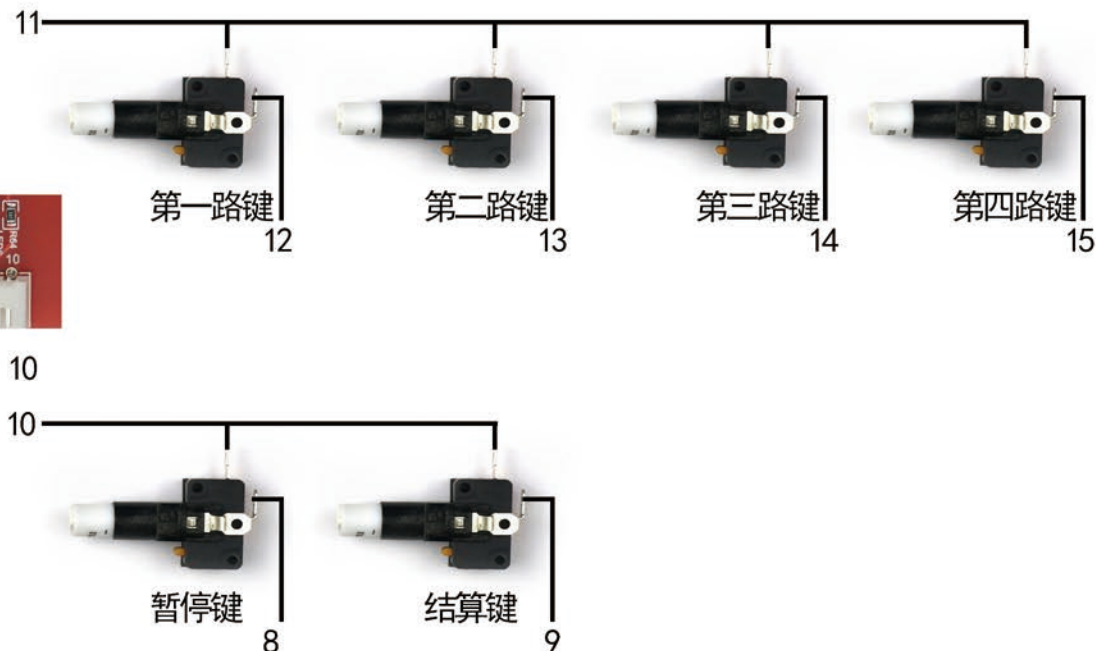

五、温度探头 以及 供电电源




温度探头以及供电电源插口不分方向
变压器红色线接漏保开关
变压器蓝色线接主板供电插口
不需要区分 正负极方向 和 零火线方向

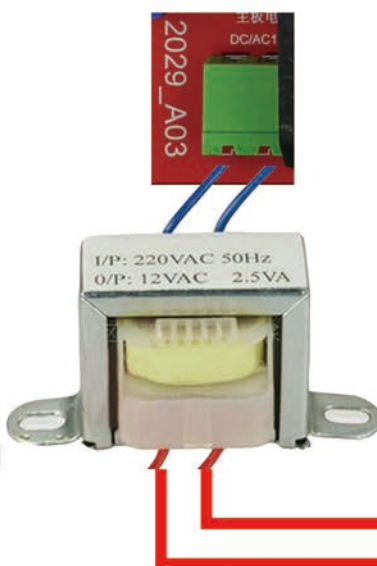

六、电磁阀接线


当加注泵额定电压为220V时：
火线端分别串接22 24 26 28 30 32 34 36

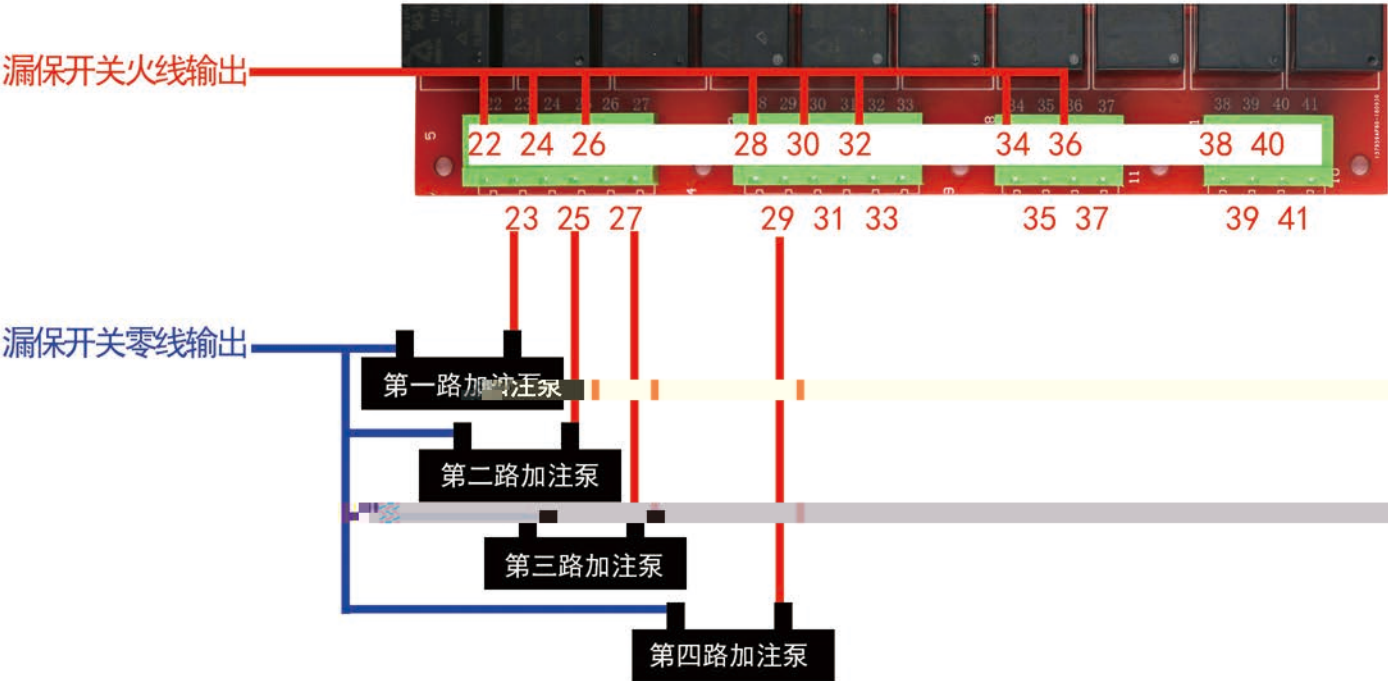

零线一起串接到漏保开关的零线端口...

220V加注泵，不用区分方向，一端接零线 一端接火线即可
(不需要使用泵的设备，把泵替换成电磁阀即可)

七、吸尘器和高压泵

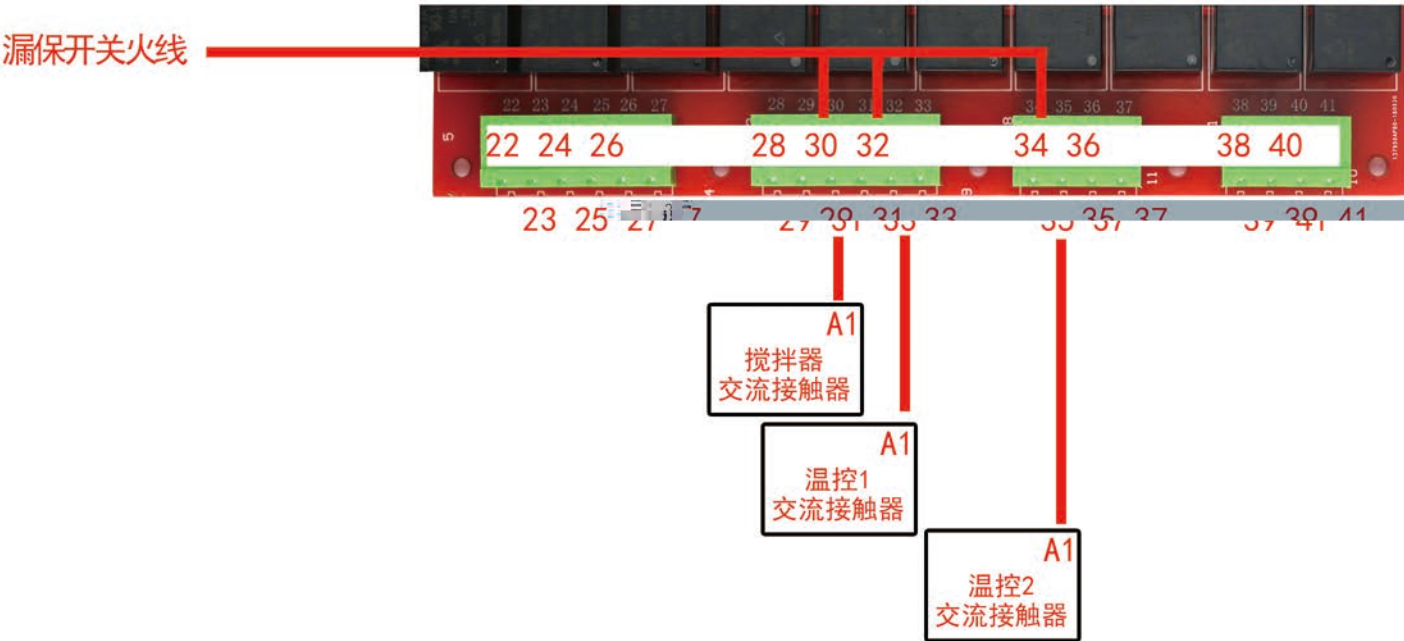

八、广告灯

这个功能与电磁阀接法相同

广告灯：36接火线 或 正极，37接灯具，灯具另一个接口与零线 或 负极相连

电压相同的部分，主板接火线的端可以串接（和电磁阀一样）。


功率超过200瓦的接交流接触器（接法与高压泵相同）。

九、工作灯



电源正极

电源正极

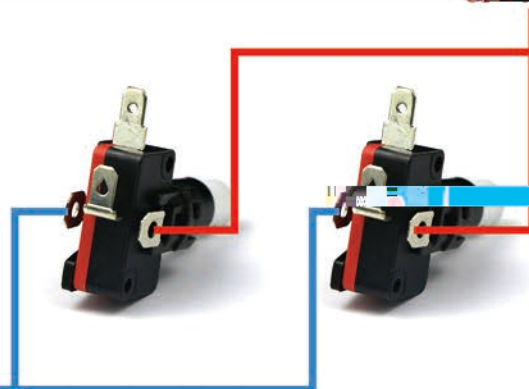

参数说明：

状态查看

参数修改

设备中的商品

设备导航

设备编辑

消费记录

编辑数值参数

一键恢复默认参数

10=1元（0.1元为单位）
没有最低消费限制填0

功能选项 30
液体机填：30

最大消费金额 100
100=10元（0.1元为单位）

最小消费 10

投币启动 0

工作最大时间 1080
指总的消费时间，1080=18分钟（秒为单位）

结算延时 30
指暂停的时间，30=30秒

温控1 306
温控：306=3度启动6度停止

温控2 306

工作灯延时 10
延时关闭工作灯时间10=10秒

泵延时 20
泵延时关闭的时间20=20秒

参数11 0 搅拌周期：
填40=每隔40分钟搅拌一次

参数12 0 搅拌时间：
填10=10秒（每次搅拌时间）

参数13 0 臭氧周期：
填40=每隔40分钟自动臭氧消毒一次

参数14 0 臭氧时间：
填10=10秒（每次臭氧时间）

参数16 0

流量参数1 100

流量参数2 100

流量参数3 100

流量参数4 100

投币脉冲金额(50=5毛/100=1元)

流量参数：时间计费：一升液体的秒数（0.1秒为单位）/流量计费：一升液体的脉冲数（0.1升为单位）（流量参数1代表第一路，2代表第二路以此类推）

单价1 0

单价2 0

单价3 0

单价4 0

单价5 0

单价：到设备中的商品设置

单价6 0

单价7 0

单价8 0

单价9 0

单价10 0

编辑选项参数1

☑ 开机

开机项必须打勾

☐ 选项7

☐ 免费模式

☐ 流量计选择2.1

☐ 关闭电机保护

☐ 选项8

☐ 投币器禁止

☐ 流量计选择2.2

☐ 选项3

☐ 选项9

☐ 选项15

☐ 流量计选择3.1

☐ 工作灯选项

☐ 启用定额

☐ 选项16

☐ 流量计选择3.2

☐ 选项5

☐ 单位选择

☐ 流量计选择1.1

☐ 流量计选择4.1

☐ 刷卡输入密码

☐ 常开浮子

☐ 流量计选择1.2

☐ 流量计选择4.2

编辑时间参数

广告灯开启时间/关闭时间

工作灯开启时间/关闭时间

定时输出开 00时 00分 定时输出关 00时 00分 工作灯输出开 00时 00分 工作灯输出关 00时 00分

定时开机 00时 00分 定时关机 00时 00分

机器开启时间/关闭时间

确定修改

确定修改

按键1

按键2

按键3

按键4

按键5

按键6

按键7

按键8

按键9

按键10

欢迎

正常欢迎

停售欢迎

消费结束

无商品

密码提醒

定额

暂停

暂停

声音19

声音20

确定下载资料操作

返回上一页

状态查看

参数修改

设备中的商品

设备导航

设备编辑

消费记录

条件查询

1.点击新增商品，选择五个商品添加后，就会出现五个商品。
(如果点击添加商品列表为空，在商品模板自主添加五个)

按设备名称模糊查询 按商品名称模糊查询 查询 重置 新增商品 一键通知设备 一键补货 补货清单

商品列表

商品图片

商品名称

所属设备

设备中的序号

商品库存

默认库存

价格

最低消费金额

销售量

状态

编辑

无图片 0 设备1 0 代表设备二维码 9321 升 10000 现价：¥ 1 ¥ 1 2063 升 上架

☑ 编辑

无图片 1 设备1 1 代表第一路 10000 0 现价：¥ 1 ¥ 1 0 上架

☑ 编辑

无图片 2 设备1 2 代表第二路 10000 0 现价：¥ 1 ¥ 1 6 上架

☑ 编辑

无图片 3 设备1 3 代表第三路 10000 个 0 现价：¥ 1 ¥ 1 0 个 上架

☑ 编辑

无图片 4 设备1 4 代表第四路 10000 0 现价：¥ 1 ¥ 1 0 上架

☑ 编辑

显示:1 / 1 页 总数5 条

注：这五个序号是自主设定的，必须是0/1/2/3/4

2.点击进入编辑，设置商品序号分别是0/1/2/3/4，再设置库存和单价等。（如下图）

3.点击下载设备二维码

上一页 下一页

商品

商品列表

编辑产品

商品图片

选择文件 未选择任何文件

建议尺寸640*640

商品名称

1

商品在设备中的位置

1 五个商品序号分别是0/1/2/3/4（1代表第一路）

商品单位

商品库存

10000 库存必须填（建议值10000）

默认库存

0

最小库存

10 最小库存（建议值填10）

最低消费金额

1 最低消费金额（建议值填：1）

特价商品可购买数量

0

是否支持单次消费

支持单次消费

可选择是否支持单次消费。
选择支持单次消费：客户扫码直接支付金额消费
选择不支持单次消费：客户先注册会员充值再扫码启动机器消费。

单价（元）

1 时间计费：一升液体多少钱
流量计费：一升液体多少钱（元为单位）

原价（元）

1 注：原价单价填一样

状态

上架 状态必须选择为上架

商品描述

确定提交

下载商品二维码

返回

设置完参数点击确定提交

状态查看

参数修改

设备中的商品

设备导航

设备编辑

消费记录

设备编辑

设备类型

通用款

1.设备类型选择为通用款

设备名称

1 2.设备名称自主设置，可以注明是某某地区机器，便于您多台设备的查询

机器码

2865794039014545 3.机器码= 设备编号，按主控板的S1设置键，显示板显示的F01下的数字就是设备编号，一共是16位数，添加到这里。

促销百分比

100

设备联系微信号

设备联系电话

设备联系地址

设备激活

立即激活

不激活

4.设备使用时，先激活设备才能使用

转移设备

确定编辑

返回上一页

5.点击确定编辑